


SIEMENS

Einbauherd HU 23 A, HU 23 B, HU 24 A

HU 24 F, HU 34 F, EU 23, EU 24, EU 34, EU 44 und EU 64

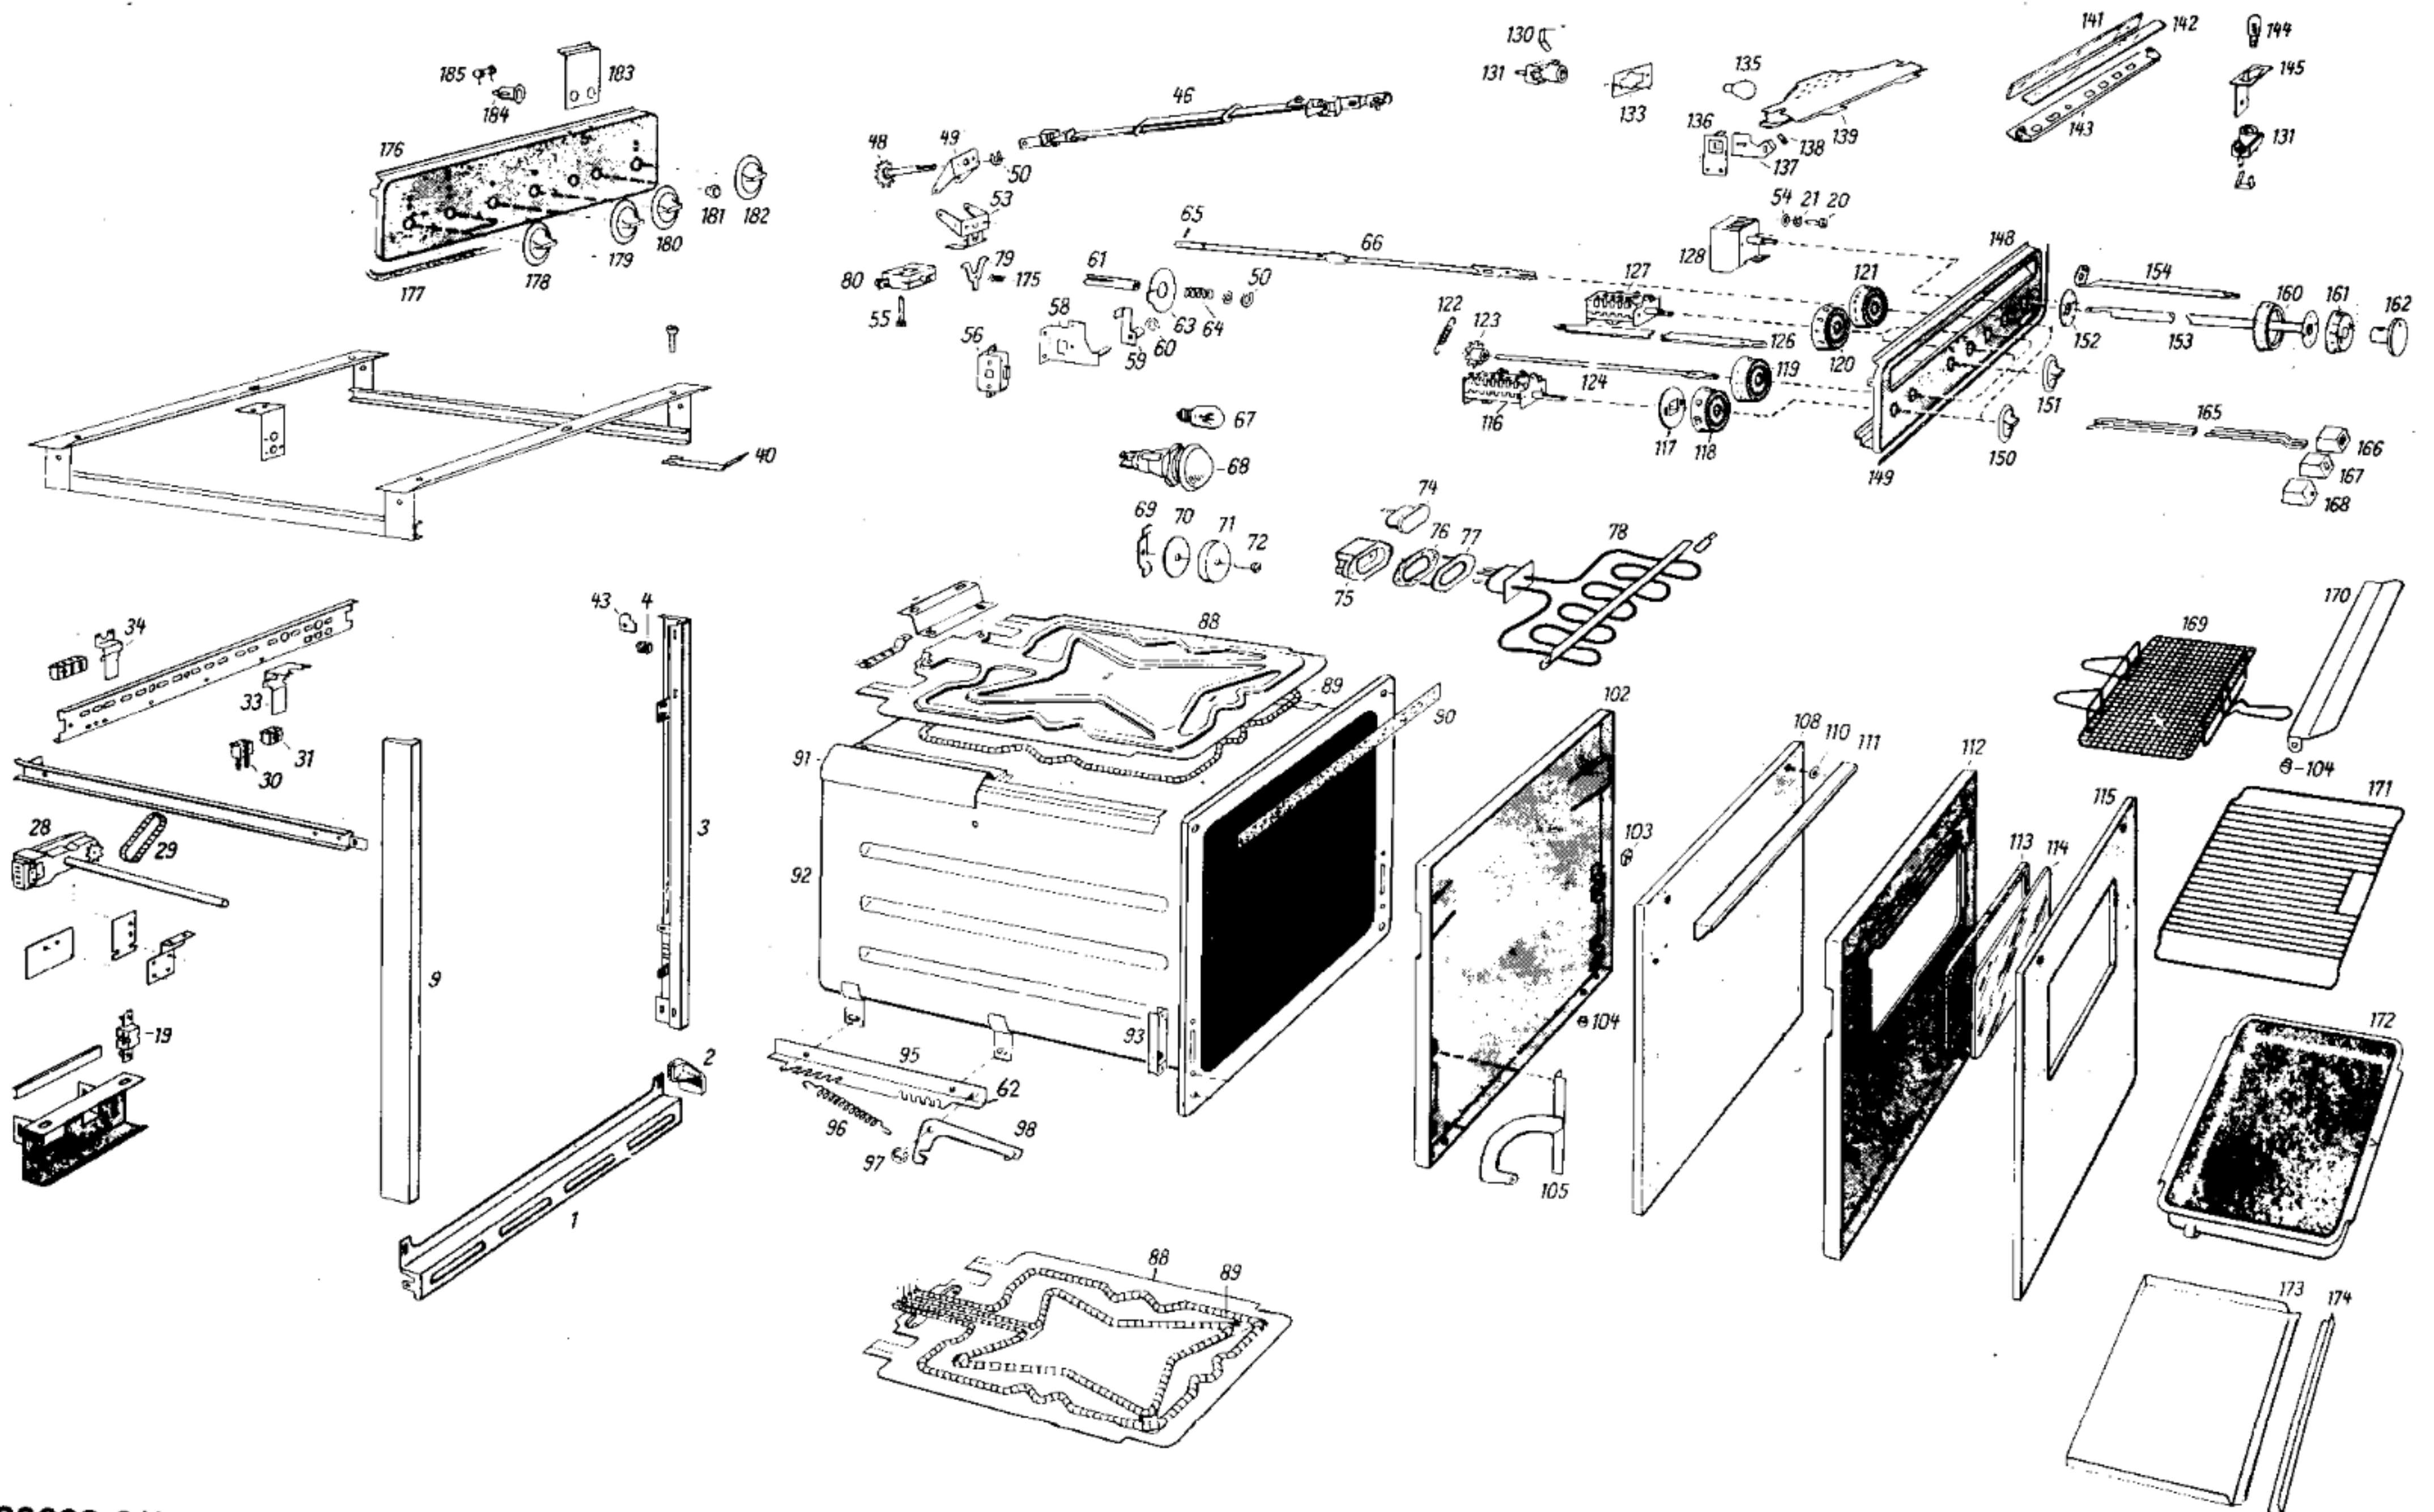


HU 23 A, HU 23 B, HU 24 A HU 24 F, HU 34 F, EU 23, EU 24, EU 34, EU 44 und EU 64

1	19 0526/16	68	07 0569/21 Lampe kpl. 01 0424/03/10 Dichtung	102	19 0628/24 ab Fert. Nr. 4401 04 2353/03 Asbestdichtung	118	04 2041/05 Anzeige für Vorwählschalter	144	10 3812/19 Widerstand, für 380 V 120 kΩ 2 W	176	19 0424 /19 Schalterfront Bis Fert.-Nr. 4402 ist Pos. 183 mitzubestellen. Also order item 183 for units older than 4402. Commander aussi la pos. 183 pour appareils fabriqués avant 4402
3	19 0527/16	74	10 3170/08 Gehäuse	104	04 0042/02/2	119	04 2043/05 Anzeige für Backofenregler siehe Pos. 211 c	148	Schalterfront	178	04 3439/08/2 Griff für 7-Takt-Schalter dunkelgrau
4	01 0080/03		04 3446/09 Nurglaslinse	105	10 1104/05 rechts	120	04 2039/04 Anzeige für 7-Takt-Schalter	150	04 2044/08/2		
9	19 0528/16		01 3210/02/10 Feder	108	10 1105/05 links	121	04 1105/04 Anzeige für Reglerkochplatte	151	04 2042/08/2 Schaltergriff für Reglerkochplatte und Backofenregler		
19	07 0058/02/2		04 3626/02/5 Dichtung	108	Türdeckel	122	04 0039/03/10	153	10 0950/06		
28	07 0065/29	75	04 1085/05/2	Zu 19 0419 passen nur die Tür- führungen Fert.-Nr. 4211 (Pos. 105 b und d). Only door guidances manufactur- ring date 4211 (items 105 b and d) can be used for 19 0419. Pour 19 0419, utiliser unique- ment les guidages de porte fabriqués sous code 4211.		123	04 0038/02	154	10 0949/04	179	04 2715/04 Griff für Temperaturwähler dunkelgrau
29	04 0022/03/1 m	76	07 1050/10			124	10 1095/05	160	04 0853/08 /2 Uhrzeitring	180	04 2717/04 Griff für Vorwählschalter dunkelgrau
30	04 3787/05	77	04 1087/02/5			127	07 0084/19	161	04 1086/08/2 Kochzeitring	181	01 0007/01 glasklar
31	04 3789/02	78	04 4166/03 für übrige Spannungen			128	07 1305/28 Zeitschalter	162	04 1163/07/2	182	01 0008/01 rot
35	04 3790/04	79	07 1049/31 Heizkörper, 220 V	111	19 0625/25 ab Fert.-Nr. 4401	131	04 2145/18 Widerstand, für 380 V 18 kΩ, 4 W	165	10 0960/02 Druckstange		
40	10 1085/03/2	80	01 1132/02/6	112	19 1225/25 ab Fert.-Nr. 4710	135	07 1055/06	166	04 1165/07/2 bis Fert. Nr. 4507		
43	04 1416/02/10	84	07 1048/05	113	10 0920/19 bis Fert. Nr. 4709	141	10 0930/02	167	04 2687/07/2 ab Fert. Nr. 4508		
46	10 1086/10	88	07 0043/03/10	114	10 2615/19 ab Fert. Nr. 4710	142	10 0932/14	168	04 1166/07/2 Drucktaste	183	04 1723/02/2
48 a	04 1075/02 Welle mit 1 Loch	89	19 0423/11	115	Türboden	143	Schild	169	04 1167/07/2 bis Fert. Nr. 4507	184	04 0035/04
b	04 1700/14/2 Welle mit 2 Löchern	90	07 1052/17 Heizelement, für 220 V	116	19 0629/24 ab Fert. Nr. 4402	144	07 0034/03 für 220 V	170	04 2690/07/2 ab Fert. Nr. 4508	185	07 0032/05/5
49	04 1076/07/5	92	10 1974/06	117	19 1158/24 ab Fert. Nr. 4710			171	19 0429/13		
50	01 1441/01/20	a	Backofen, vollst.		10 7790/05			172	45 0221/18		
53	04 1420/02	b	19 1133/36 für Ausführung mit alter Backofenleuchte		10 0640/07 bis Fert. Nr. 4709			173	19 0427/16		
56	07 0031/19		19 1138/36 für Ausführung mit neuer Backofenleuchte		10 3273/12 ab Fert. Nr. 4710			174	10 0934/03		
60	01 1518/07/100	93	10 0924/05		Türdeckel mit Sichtöffnung			175	01 1131/02/10 Druckfeder		
61	04 1423/02	96	04 1092/02		19 0627/25 bis Fert. Nr. 4709						
62	10 7898/03 rechts 10 7899/03 links	97	01 1441/01/20		19 1174/25 ab Fert. Nr. 4710						
66	10 1087/13	98	04 1094/02 links								
67	Glühlampe, 220 V	101	01 1459/02/20								
	07 0779/99 15 W, bis Fert. Nr. 4801	102	Türboden								
	07 2176/99 40 W, ab Fert. Nr. 4802										
	04 2147/15 Widerstand, für 380 V 2,8 kΩ, 25 W, zu Pos. 67 a										

Einbauherd HU 23 A, HU 23 B, HU 24 A HU 24 F, HU 34 F, EU 23, EU 24, EU 34, EU 44 und EU 64

Ersatzteile für
Metallschalterfront
zu EU 24 62,
44 42 und 64 52

200	07 1575/19 Druckschalter für EU 64 52	211	Anzeige 04 2039/04 für 7-Takt-Schalter 04 2041/05 für Vorwählschalter 04 2043/05 für Backofenregler 04 1105/04 für Reglerkochplatte 04 2047/05 für Signalgeber zu EU 44 42
201	10 1647/02 Druckstange für EU 64 52	212	04 2046/08/2 Griff für Signalgeber zu EU 44 42
202	04 2036/03/5 Glühlampe, 220 V	213	07 0034/06 Glimmlampe für 220-V- und 380-V-Herde
203	07 1056/99 25 W, bis Fert. Nr. 4801 07 2176/99 40 W, ab Fert. Nr. 4802	214	04 2040/03/5
204	04 2037/03/5	216	Glasabdeckung für EU 24 62 und 44 42 bis Fert. Nr. 4610 10 1643/14 10 2416/09 ab Fert. Nr. 4611 10 1651/14 für EU 64 52 bis Fert. Nr. 4610 10 2426/09 ab Fert. Nr. 4611
205	Mattscheibe für EU 24 62 und 44 42 10 1639/08 10 2102/24/5 für EU 64 52 10 1648/08 10 2104/24/5	217	04 2042/08/2 Schaltergriff mit rotem Ring (für Backofenregler und Reglerkochplatte)
206	Glasauflage 10 1642/05 für EU 24 62 10 1840/06 für EU 44 42 10 1843/06 für EU 64 52	218	04 2044/08/2 Schaltergriff, grau (für 7-Takt-Schalter und Vorwählschalter)
207	10 1645/24		
208	10 3829/05		
209	Schild 10 1641/05 für EU 24 62 und 44 42 10 1650/03 für EU 64 52		
210	04 2038/03/10		

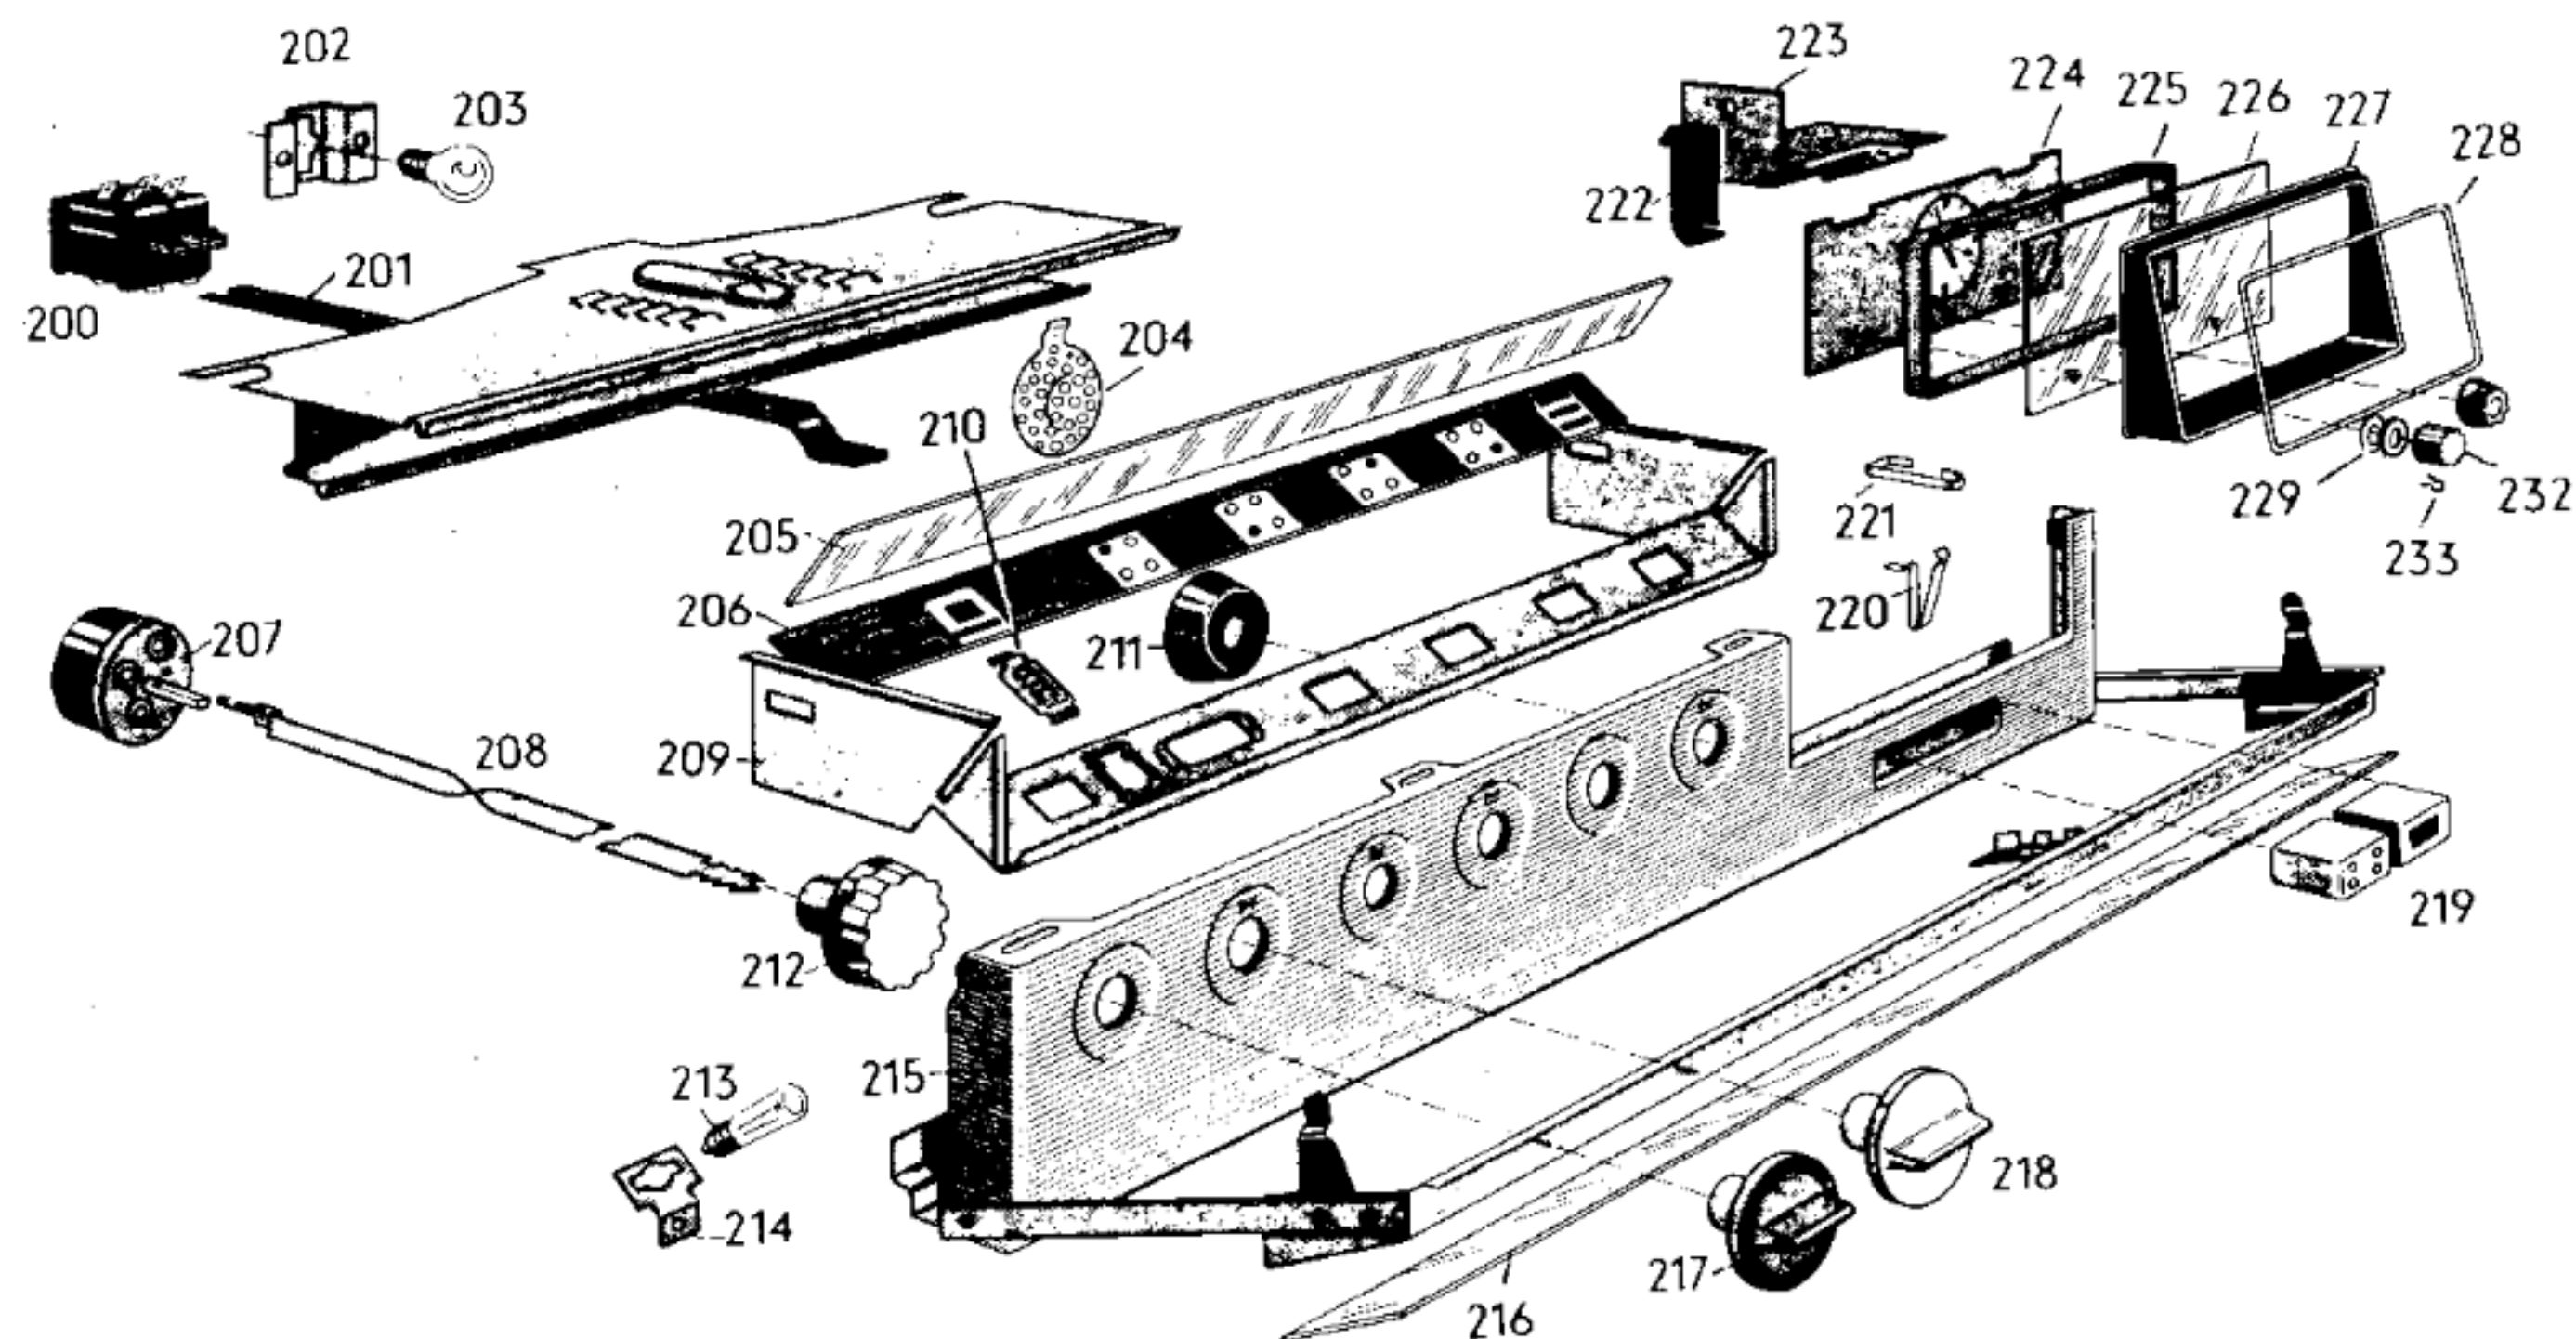

Ersatzteile für
EU 64 52

219	Drucktaste 04 2687/07/2 für Backofen 04 2690/07/2 für Reglerkochplatte	226	10 7287/10 für Weiß-Uhr (1 Knopf) 04 4636/10 für Weiß-Uhr (3 Knöpfe) 10 1466/06 für IRC-Uhr
220	04 2054/03/5	227	10 1653/14
221	01 2023/02/10	228	04 2053/02
222	04 2051/02/2	229	01 2028/03/10
223	10 1652/03/2	232	04 2718/02 Knopf mit Ring f. IRC-Uhr 04 1753/02/2 Knopf für IRC-Uhr
224a	07 1363/36	233	01 2192/02/10 Klemmfeder für IRC-Uhr
224b	01 3912/08 Knöpfe kpl. f. Weiß-Uhr		
225	10 1373/08		

Sonderzubehör
Blatt 2