



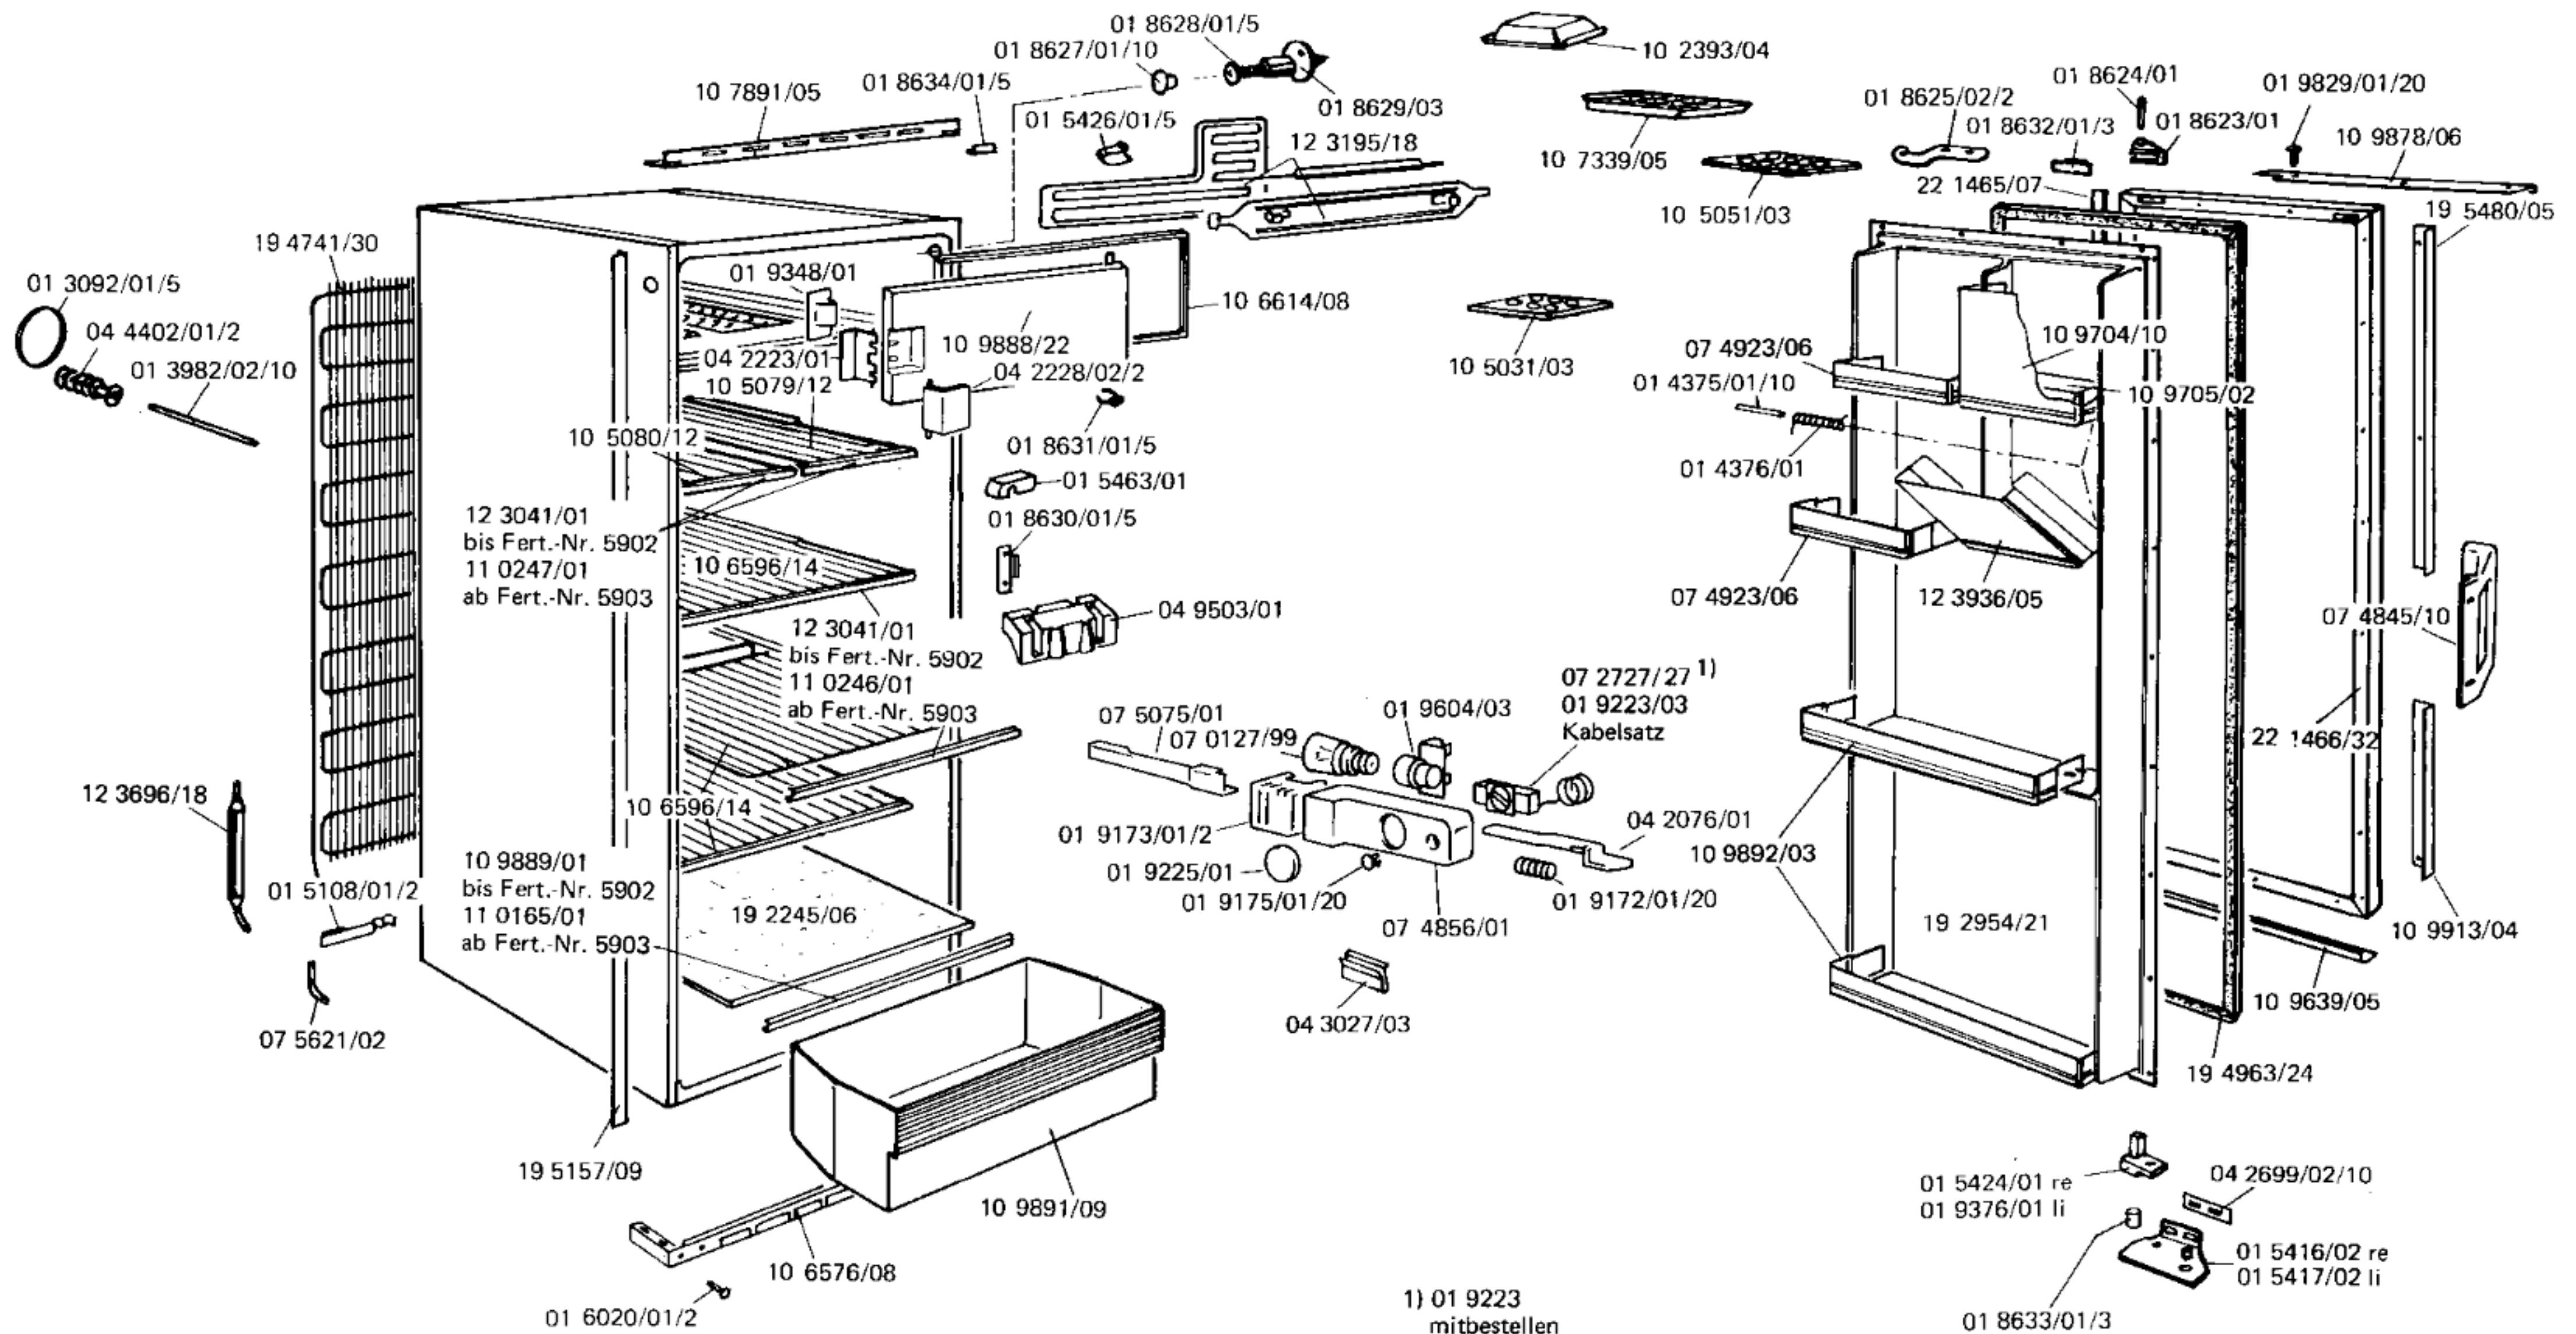

1) 01 9223
mitbestellen

50 8788/00
Gebrauchsanweisung
50 8876/00
Aufstellanleitung

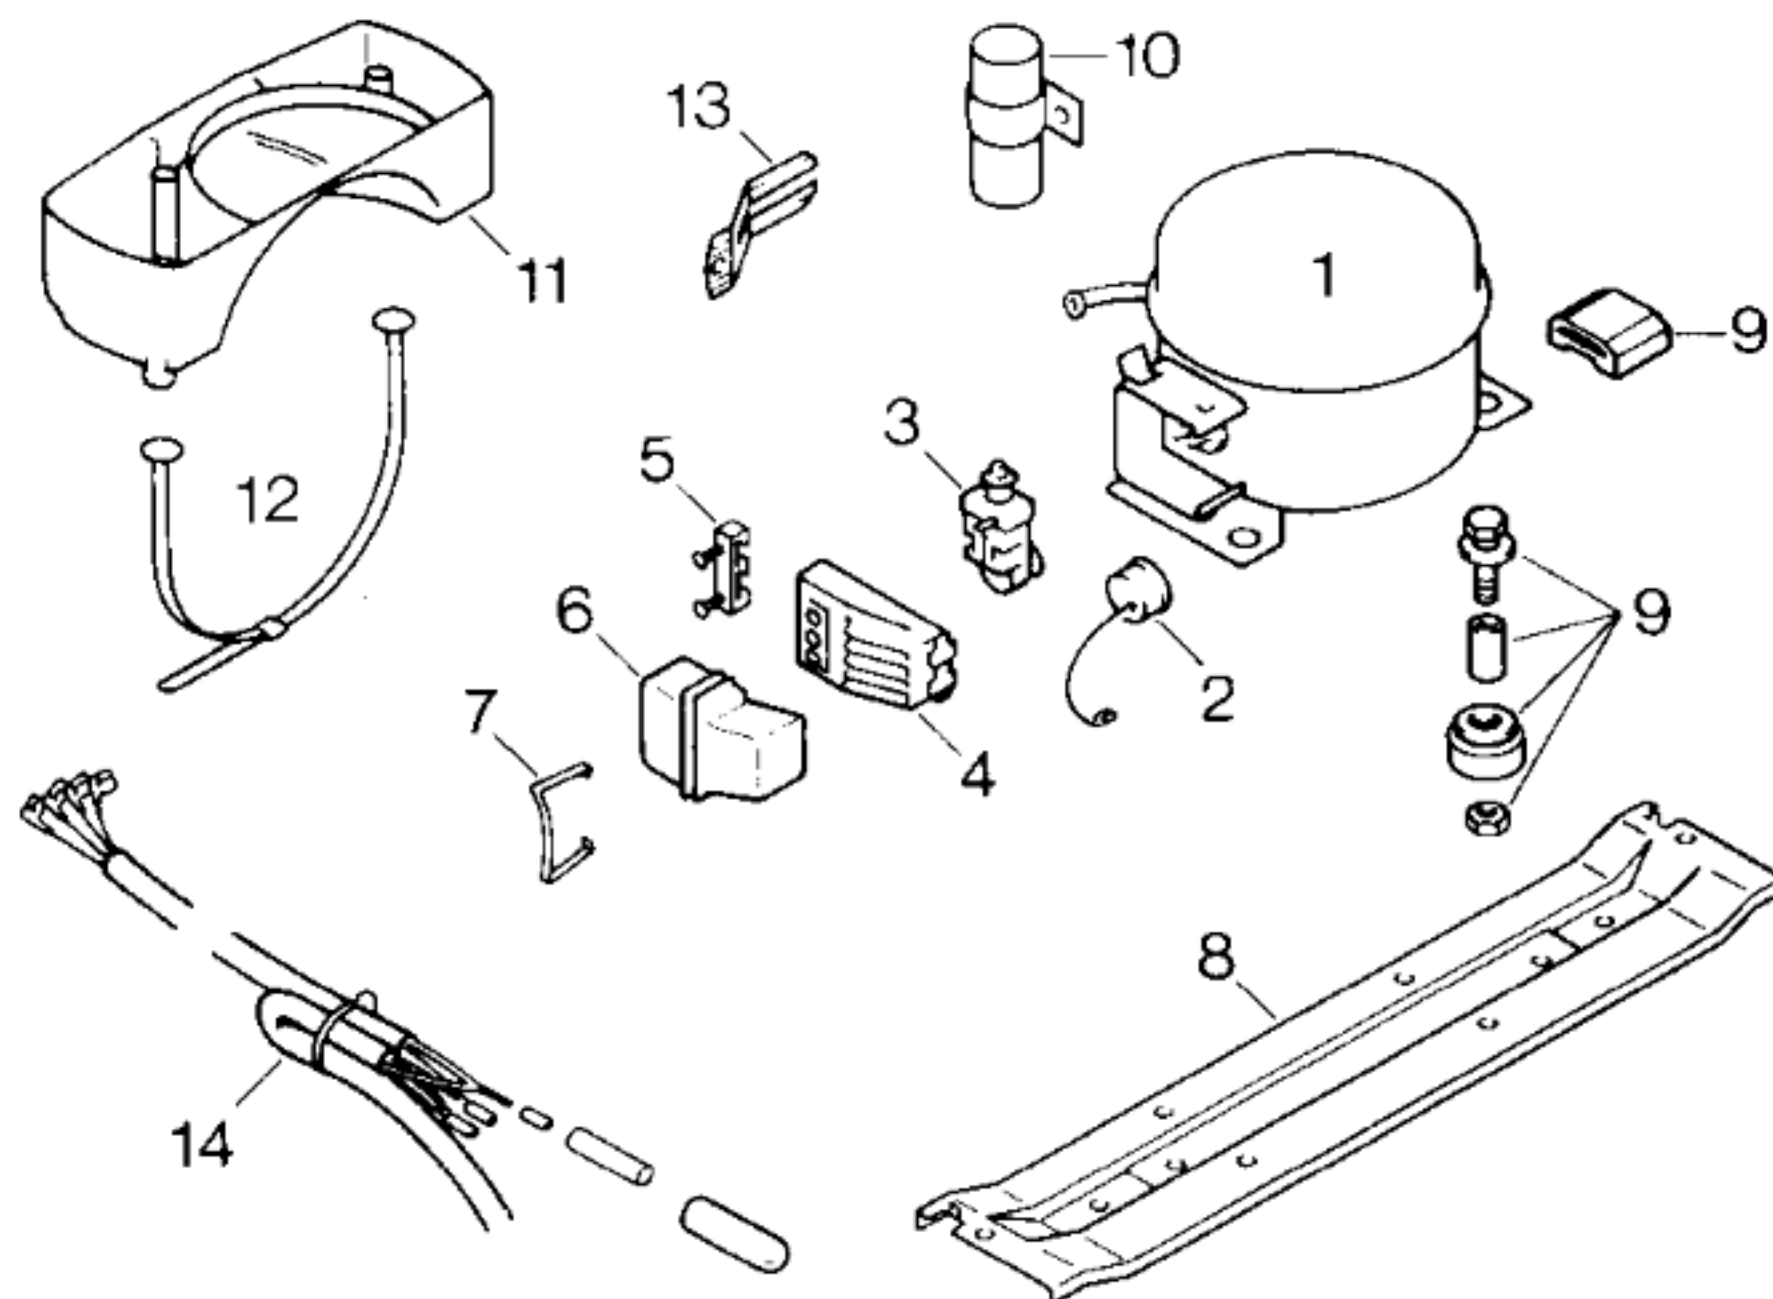

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Aspera			
Typ/Type		A 1111 A			
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1062			
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A	9,0			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	17,4		
	Hi/aux	Ω	52,7		
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco			
Typ/Type		A 59			
Reglerstellung/Position		kalt	warm		
Schaltwerte/Switching values/	„ein“	+ 4	+ 4		
Valeurs de commutation	„aus“	- 29	- 20		
	(„abtauen“ od.)	„alarm“			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	125		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	120		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω	3280			
Leistung/Power/Puissance	W	14,8			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω				
Spannung/Voltage/Tension	V				

Pos.	D1, F2			
	Aspera			
1	13 1063/45			
2	01 9842/16			
3	07 5586/16			
4	04 0055/05			
5				
6	04 9959/03			
7	01 9846/01/2			
8	11 1838/03			
9	05 0166/05/4			
10				
11	12 3802/01			
12				
13				
14				