


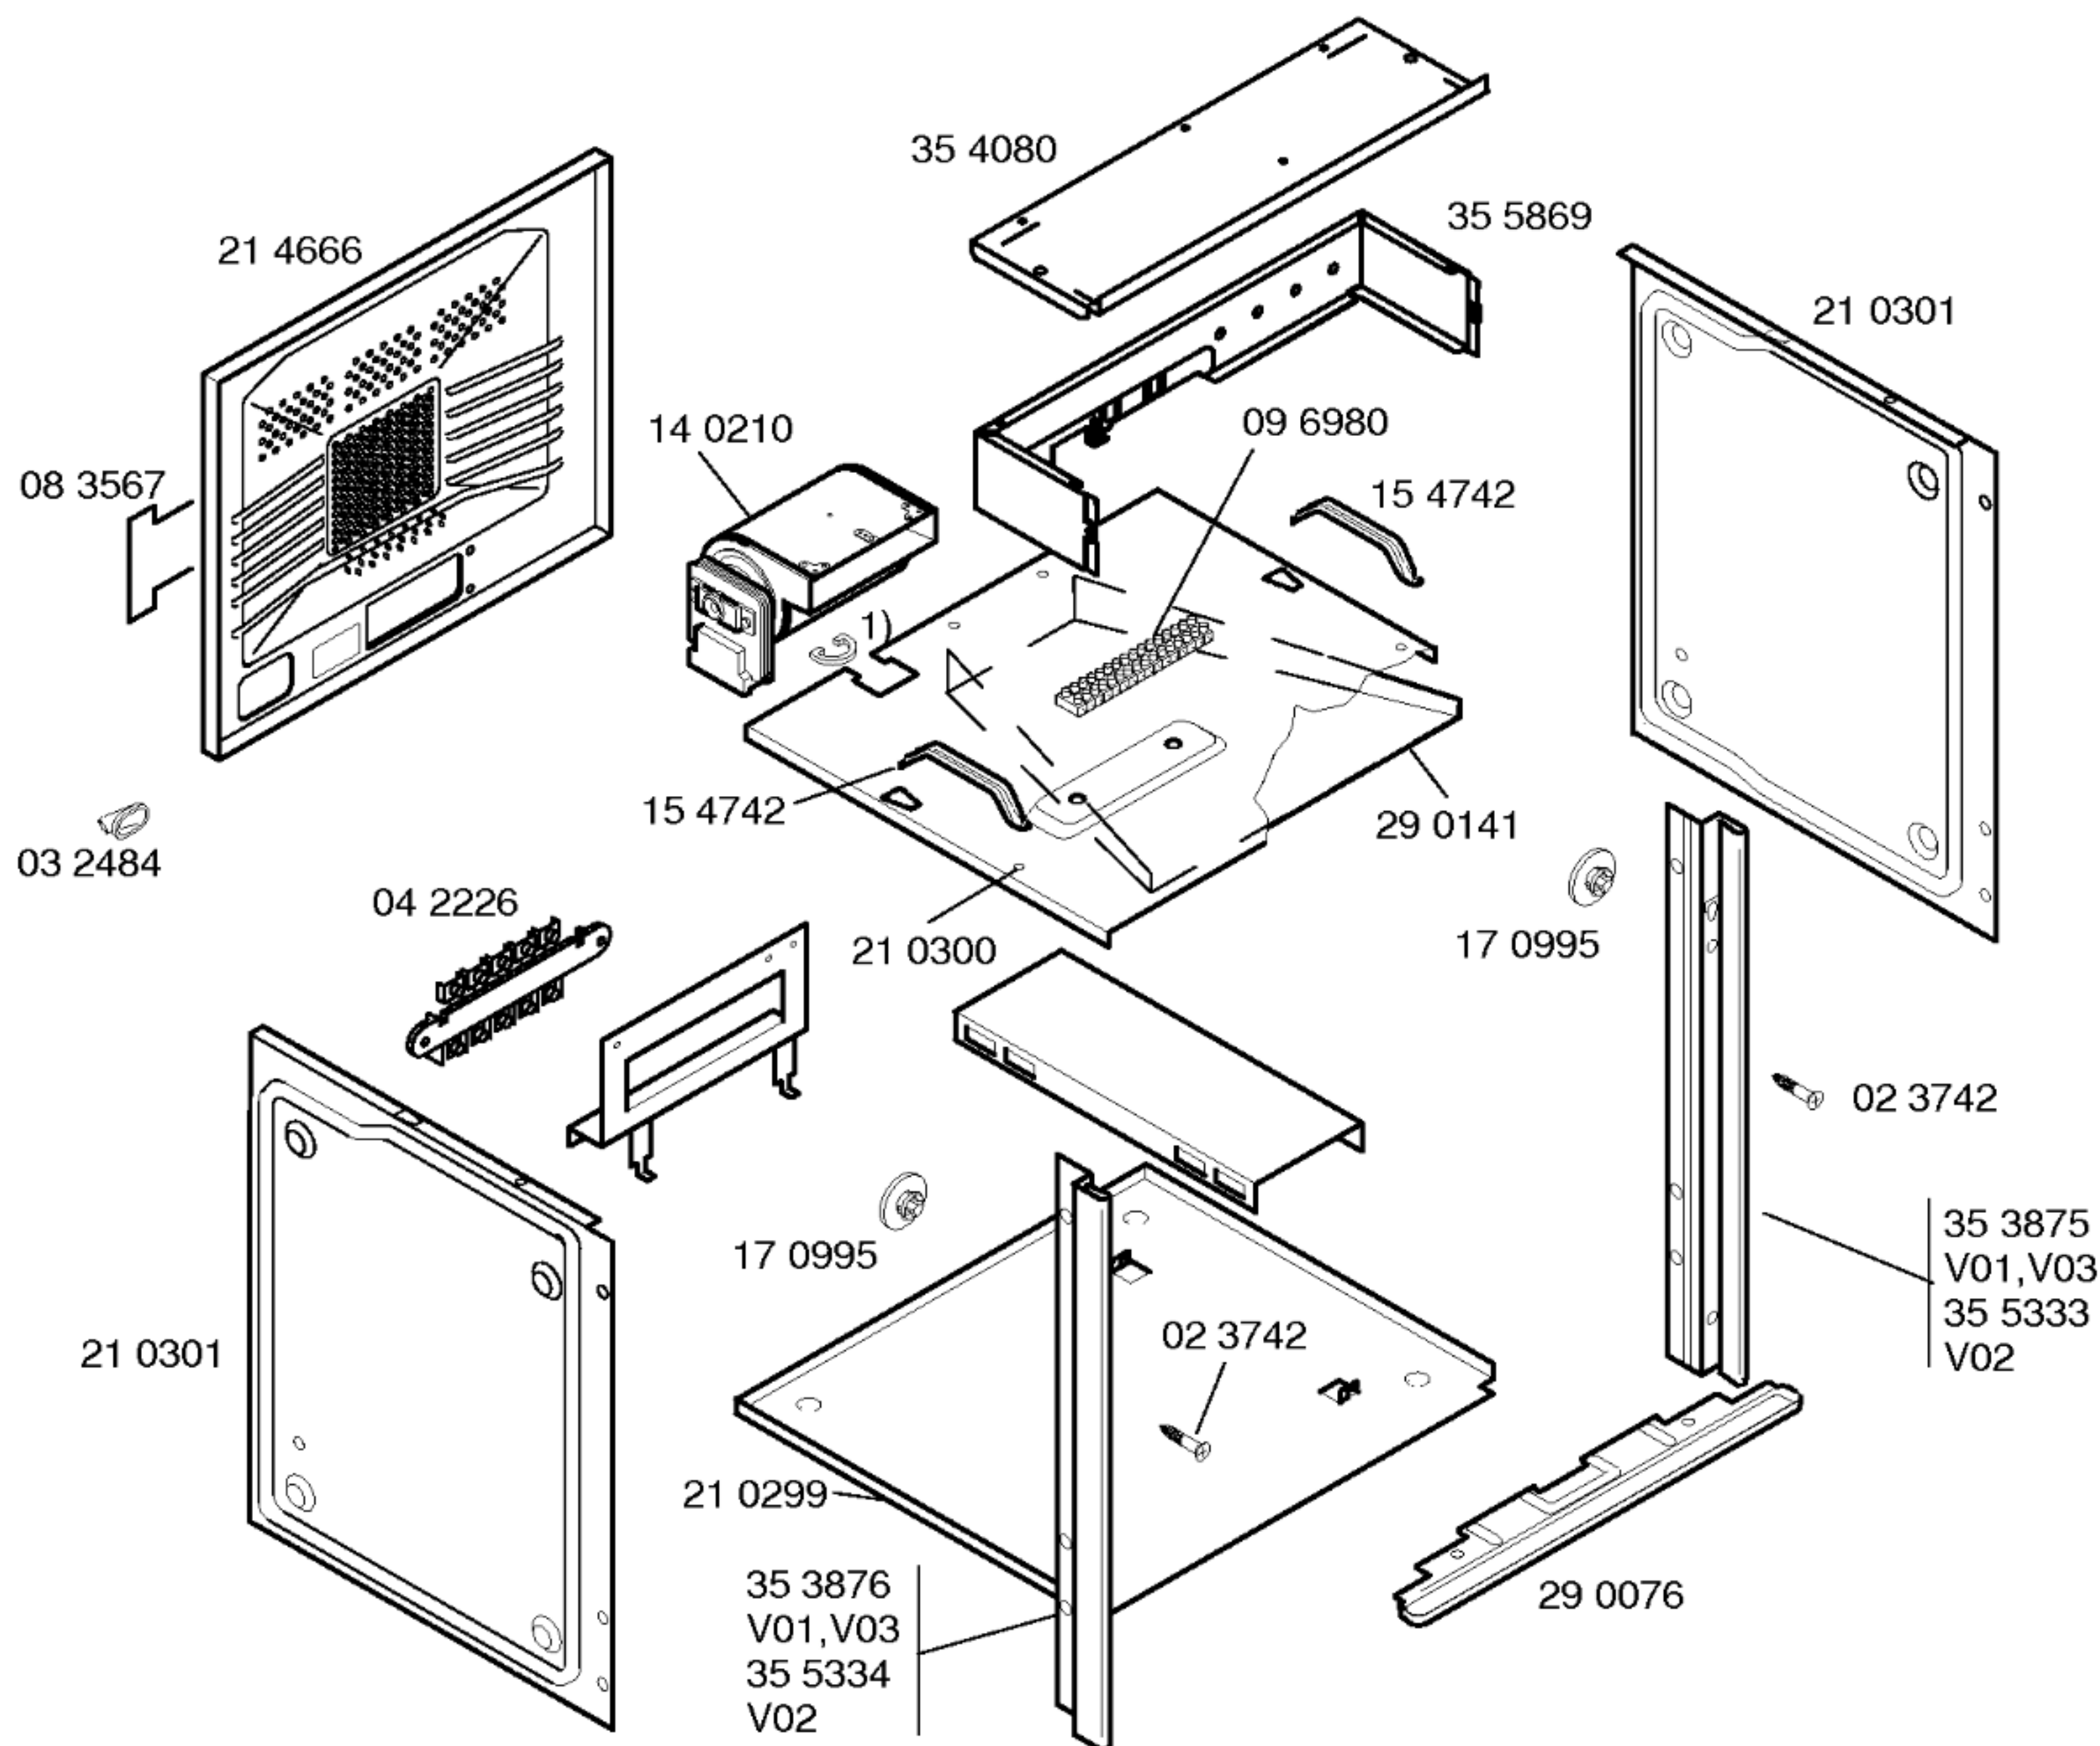

Gebrauchsanweisung
52 8482
(de,en)

Gebrauchsanweisung
52 8483
(fr,nl,it,es,el)

Montageanleitung
51 7955
(de,en,fr,nl,it,es,el)

Kochbuch
52 2909
(de)

Kochbuch
52 3564
(de)

Zubehör:

Bratrost engmaschig
Z1440X0

Bratrost gekröpft
Z1430X0

Backblech Alu
Z1330X0

Backblech Email
Z1340X0

Bratenblech
Z1510X1


Brotbackstein
Z1910X0

Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X0


Nachrüstatz Clou/Kat.
Z1740X0

Nachrüstatz Clou4/Kat.
Z1750X0


Auflaufform
Z1270X0

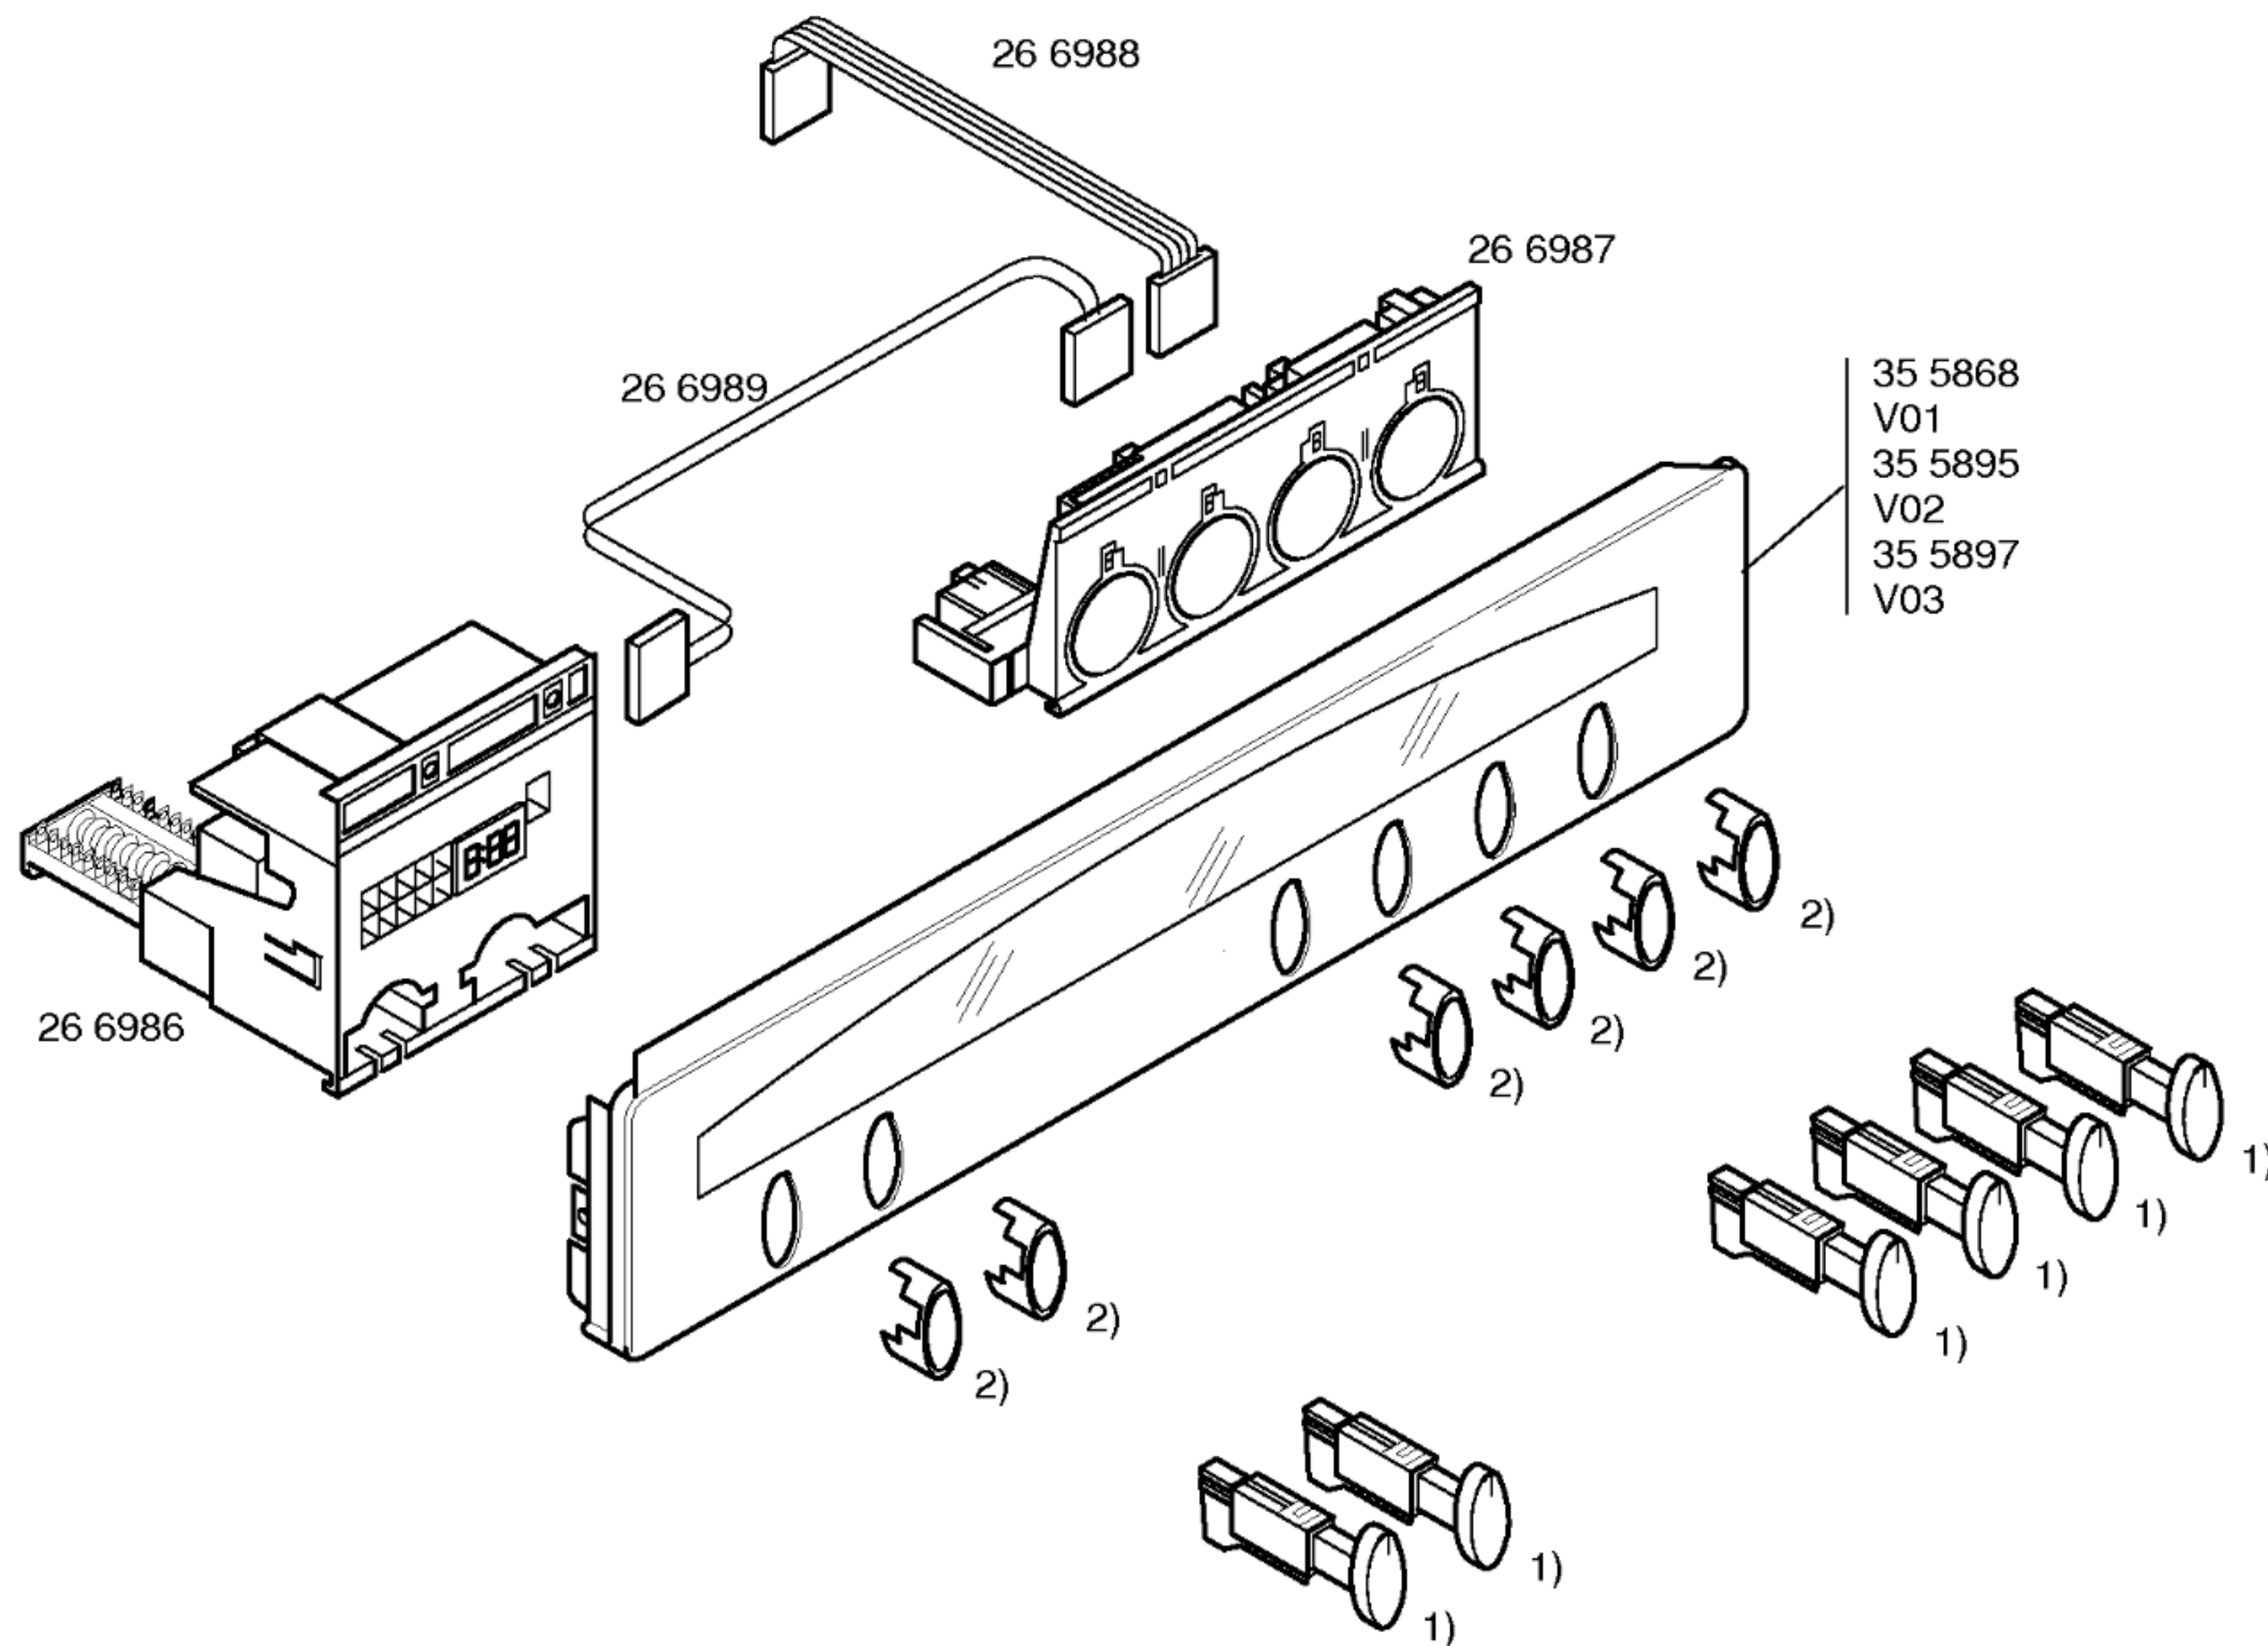

- 1) 17 3156
V01
17 3181
V02
17 3184
V03
2) 17 3157
V01
17 3182
V02
17 3185
V03

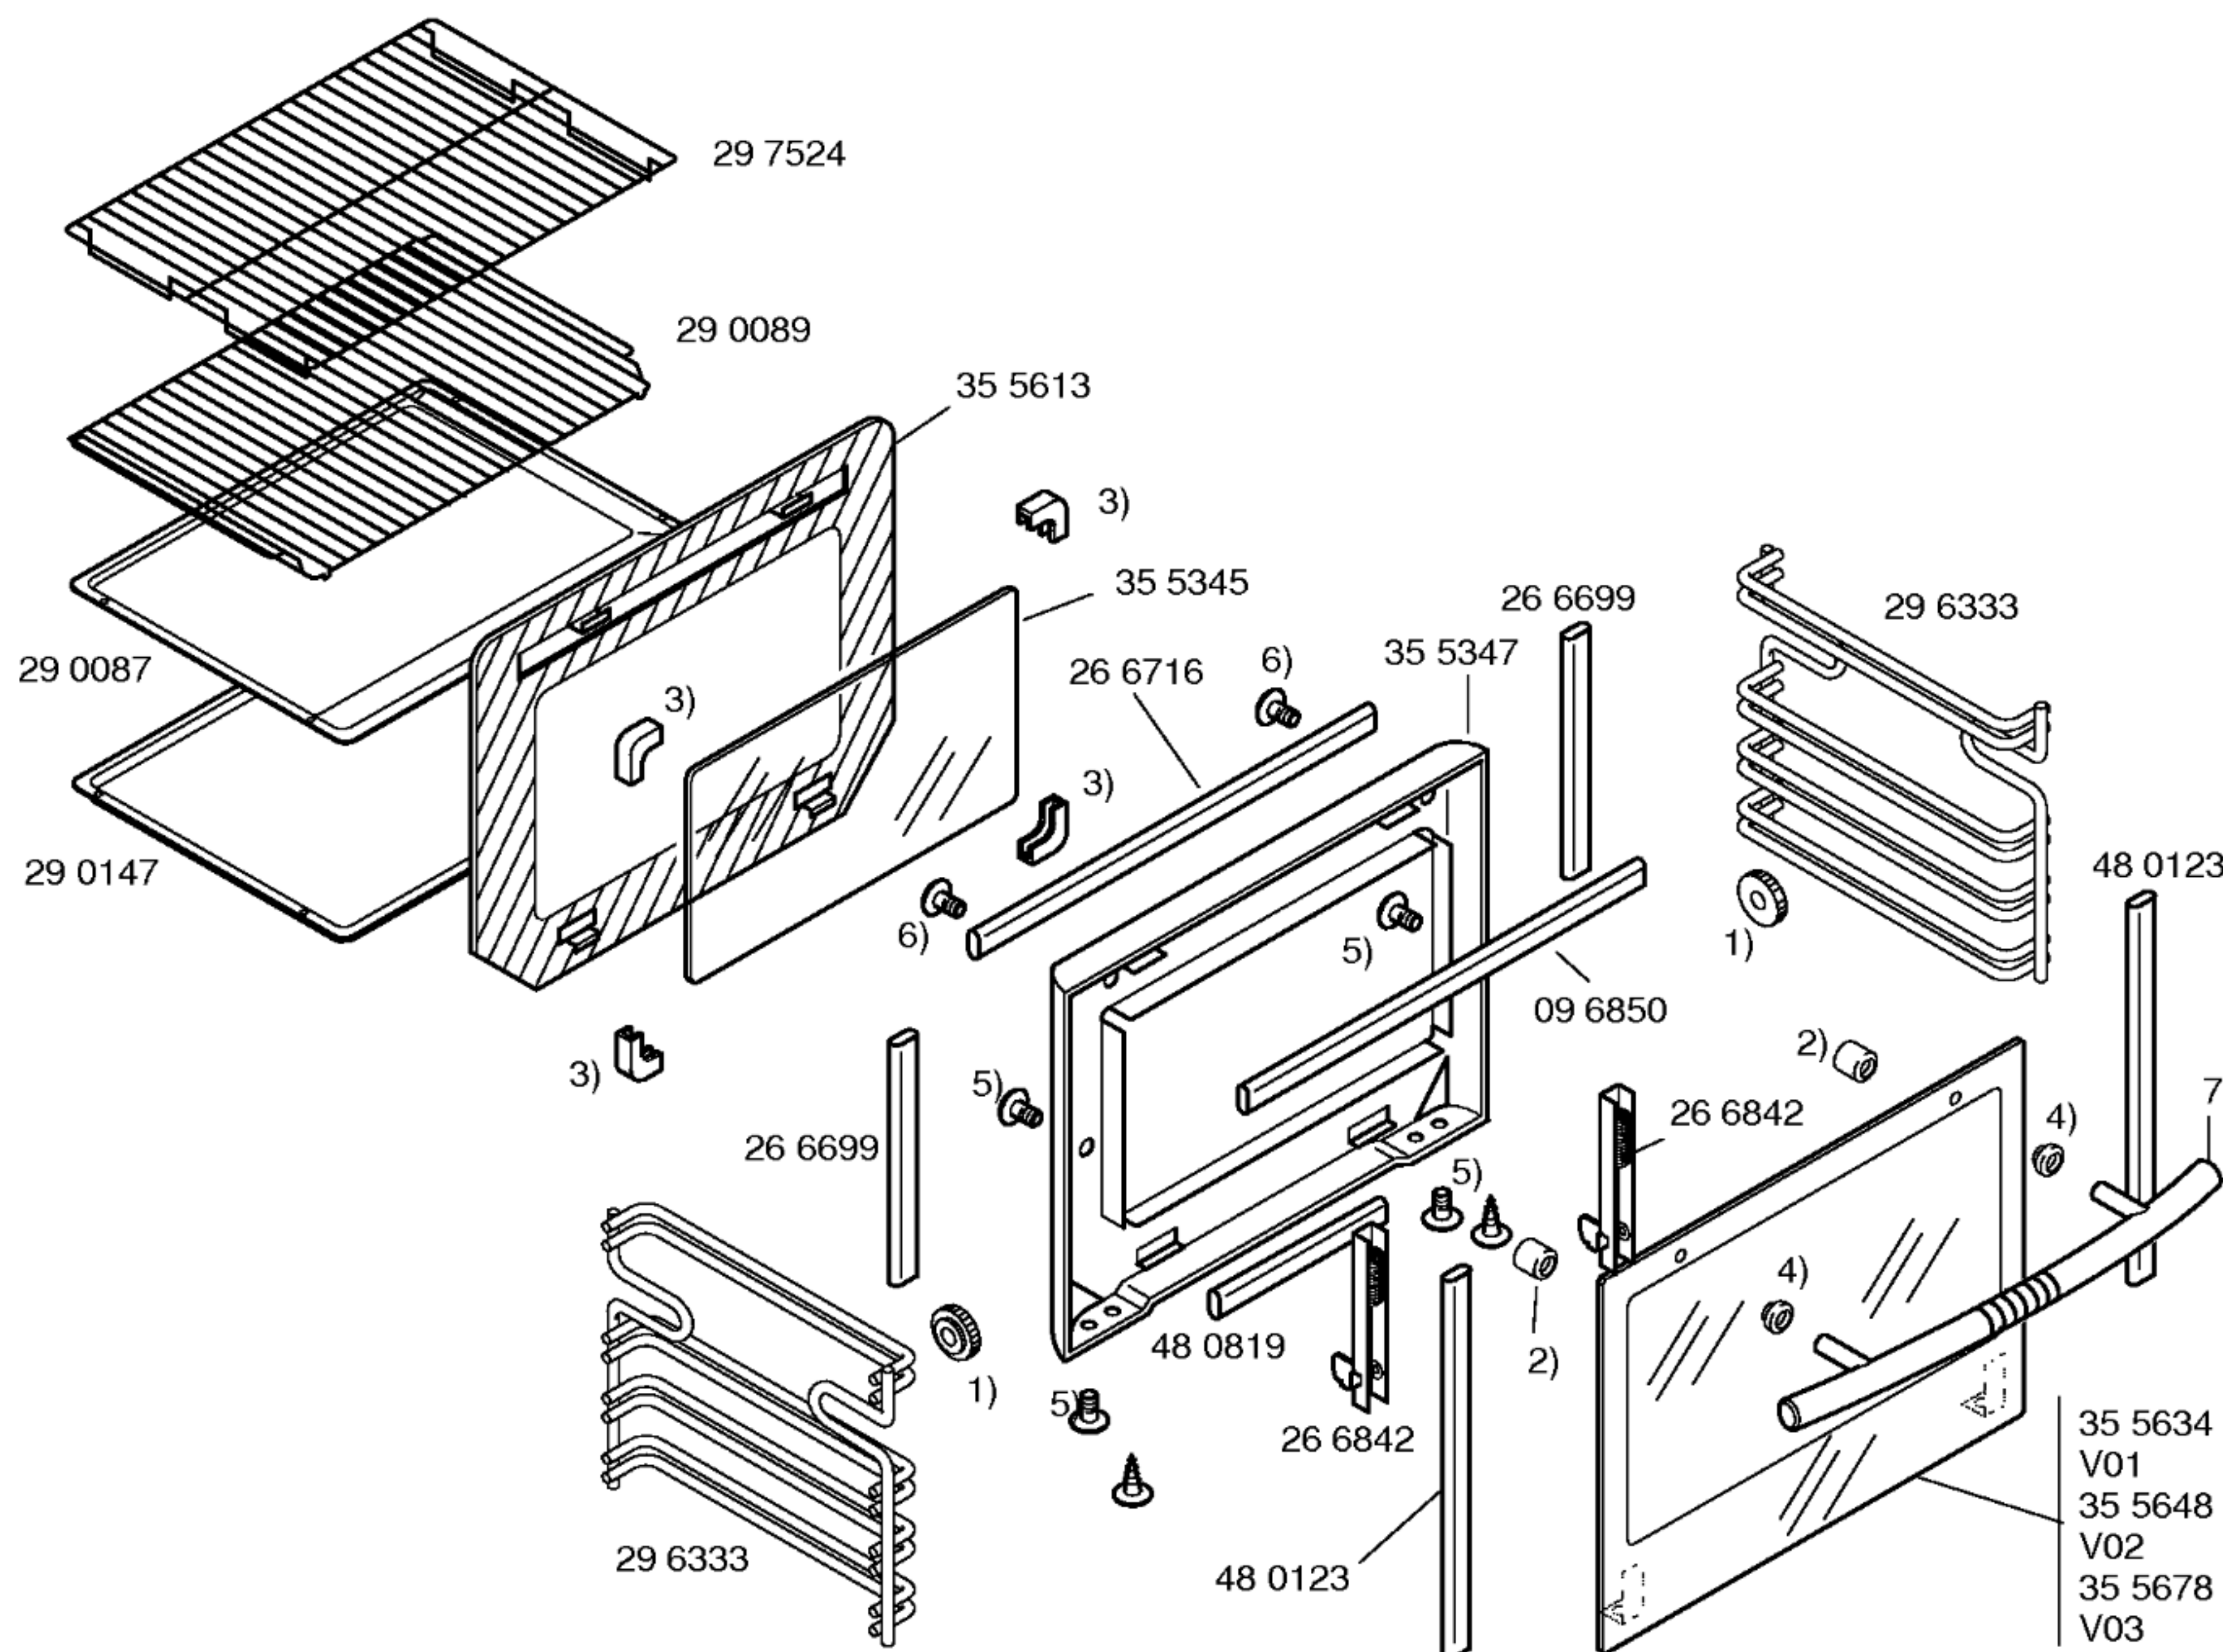

- 1) 02 6593
- 2) 17 2643
- 3) 17 2644
- 4) 17 2926
- V01
- 17 2895
- V02
- 17 2958
- V03
- 5) 17 2646
- 6) 17 2765
- 7) 35 5633
- V01
- 35 5647
- V02
- 35 5679
- V03

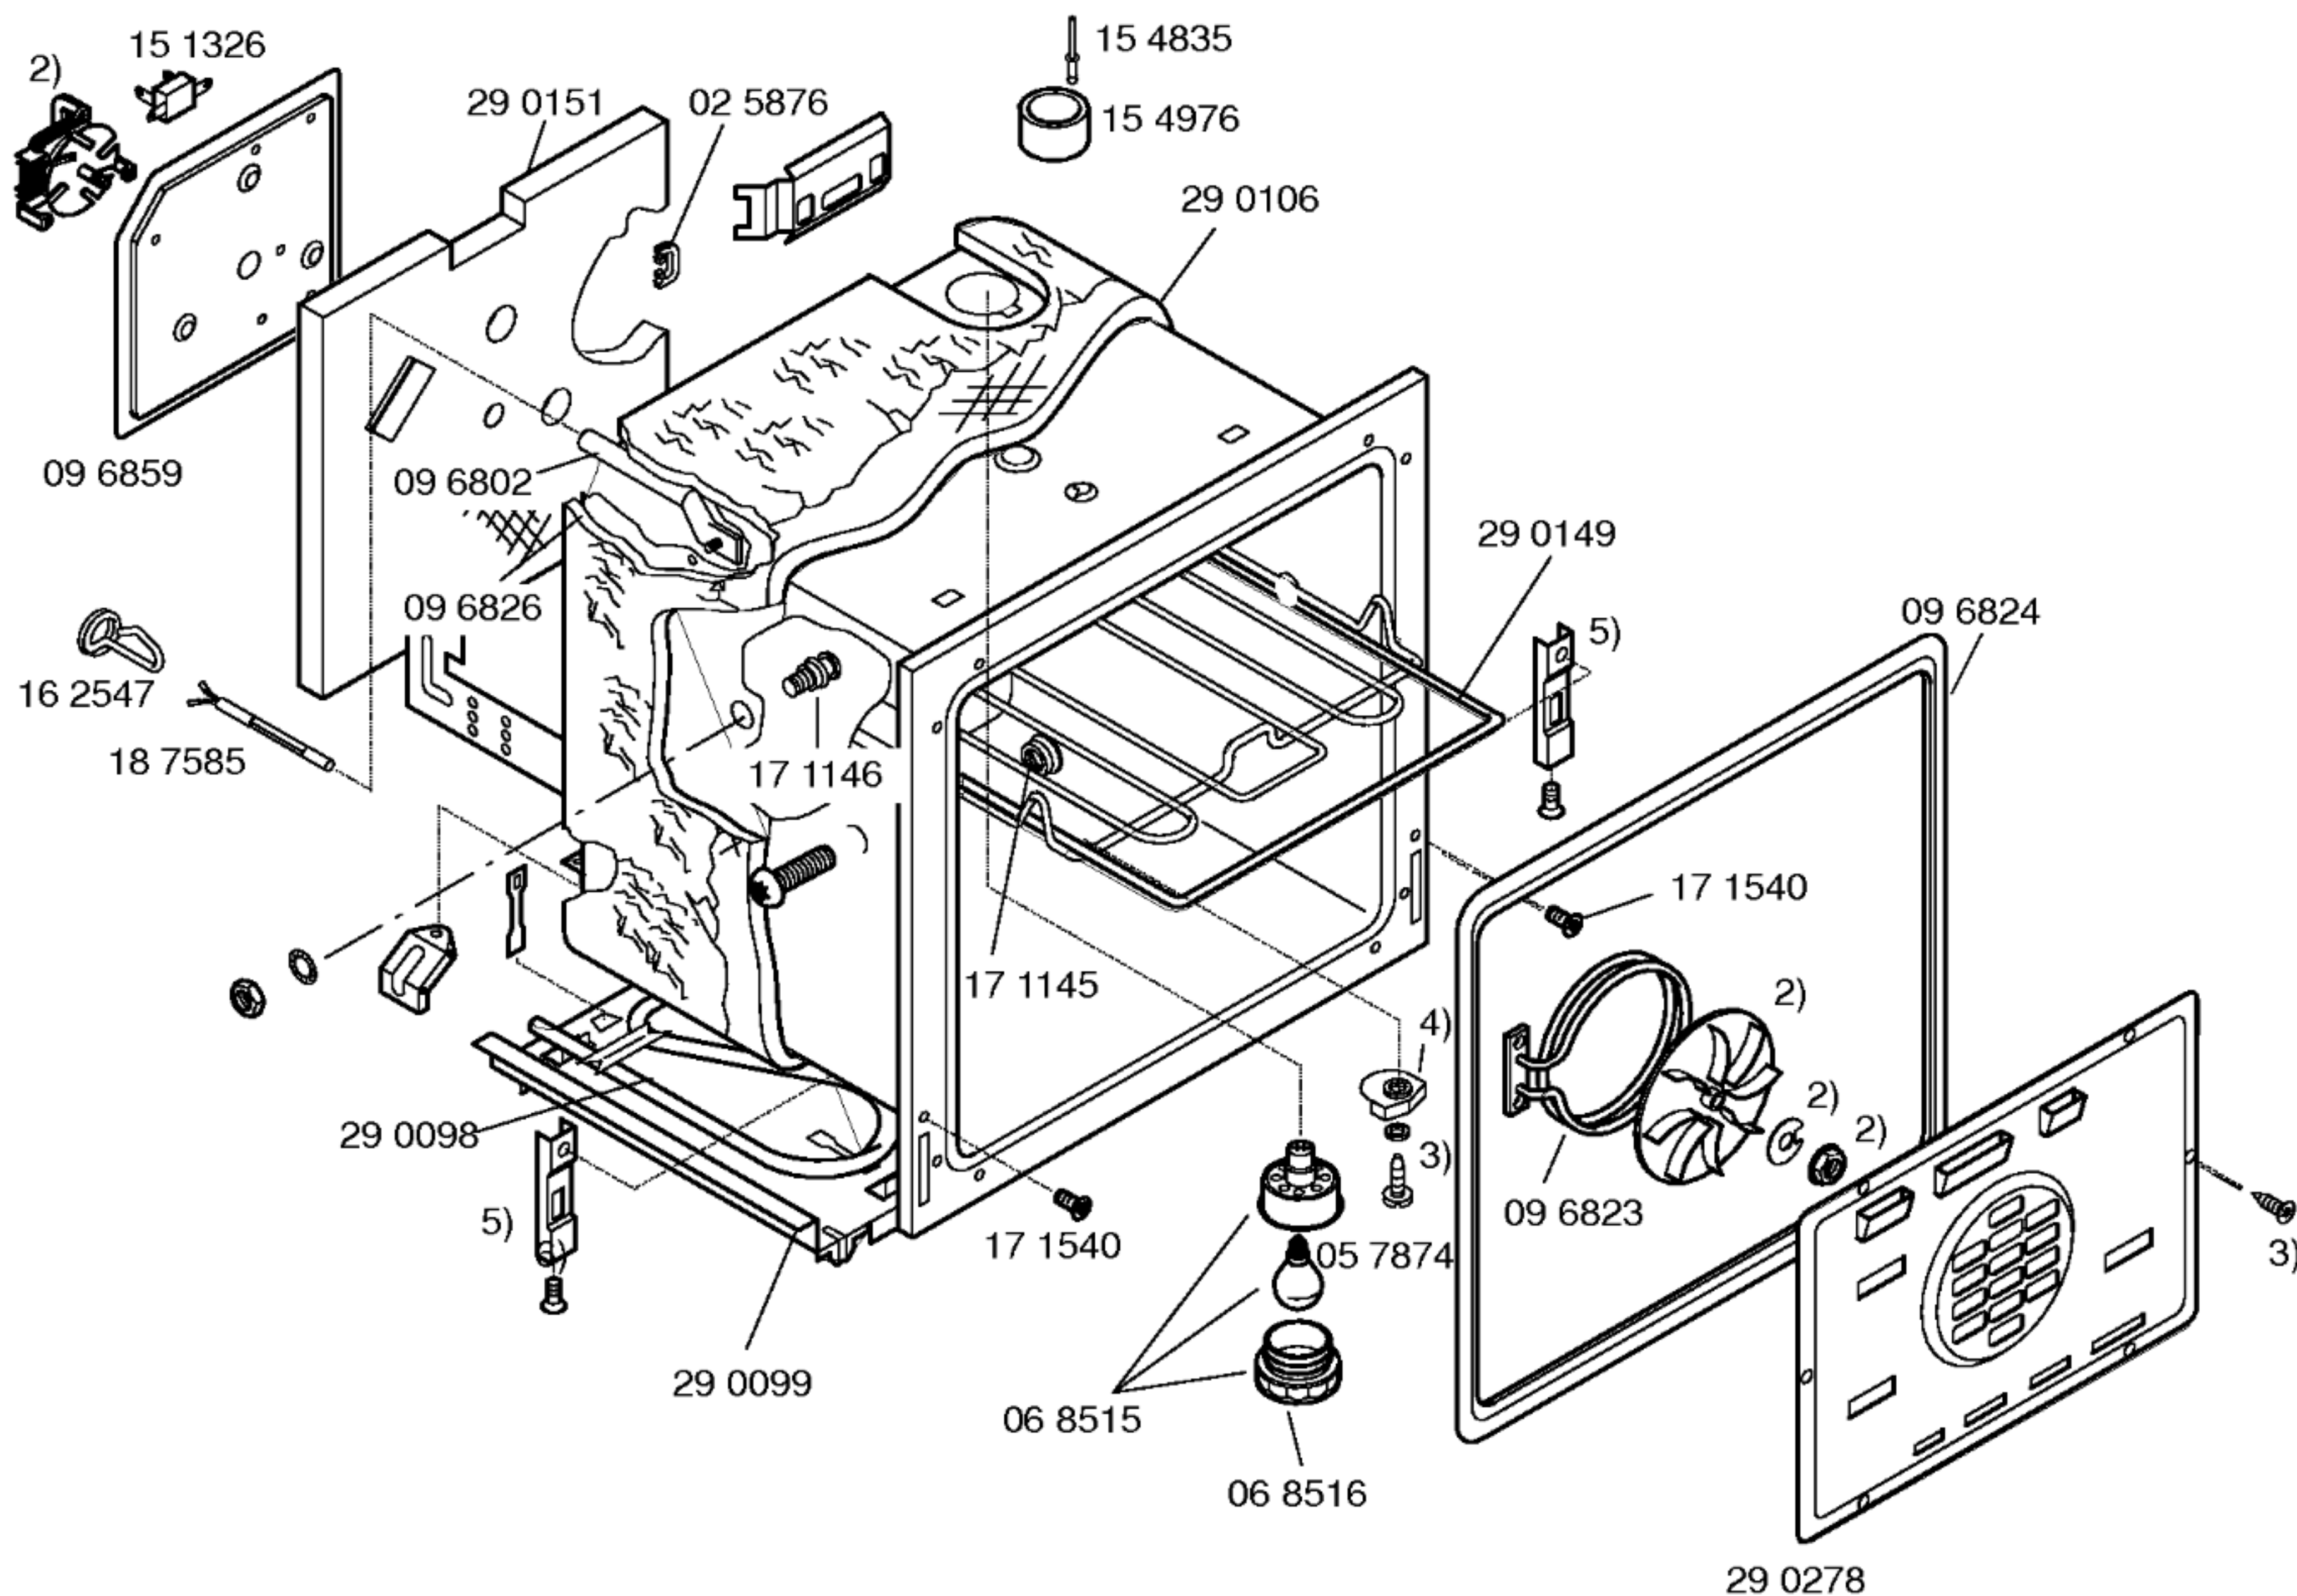

- 1) — — —
- 2) 09 6825
kompl.
- 3) 16 0916
- 4) 15 5033
- 5) 17 2647