

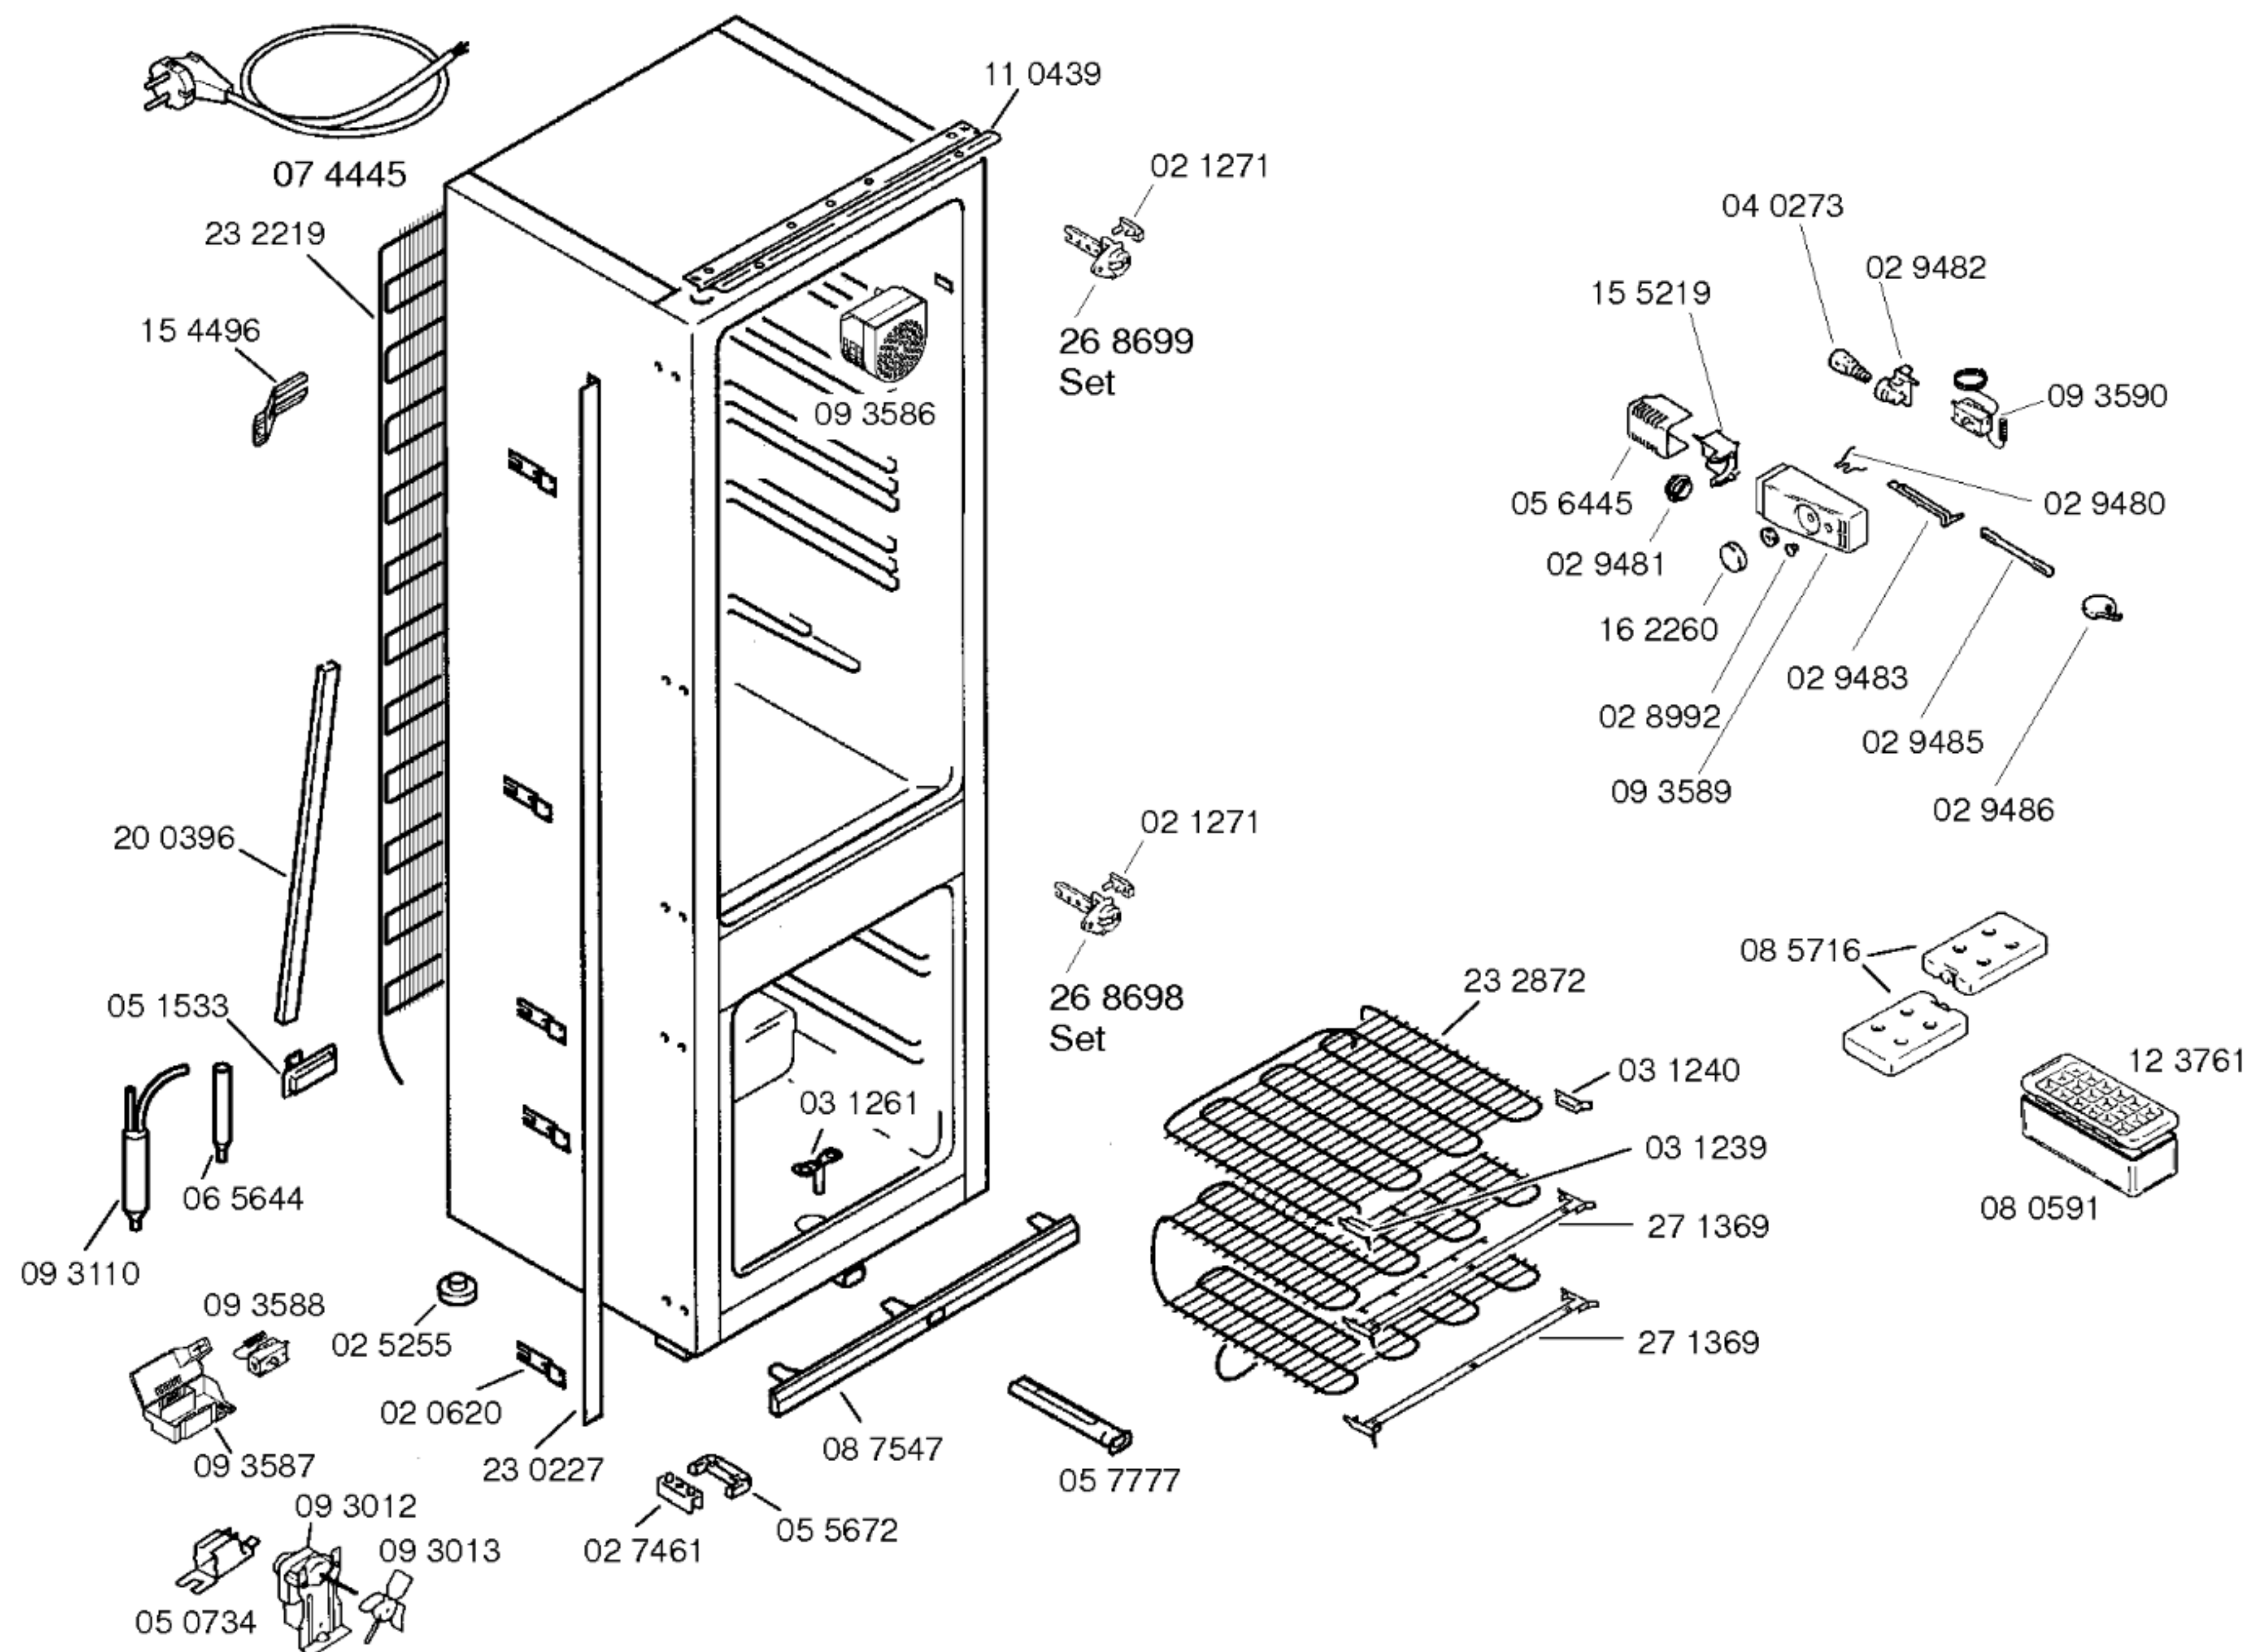


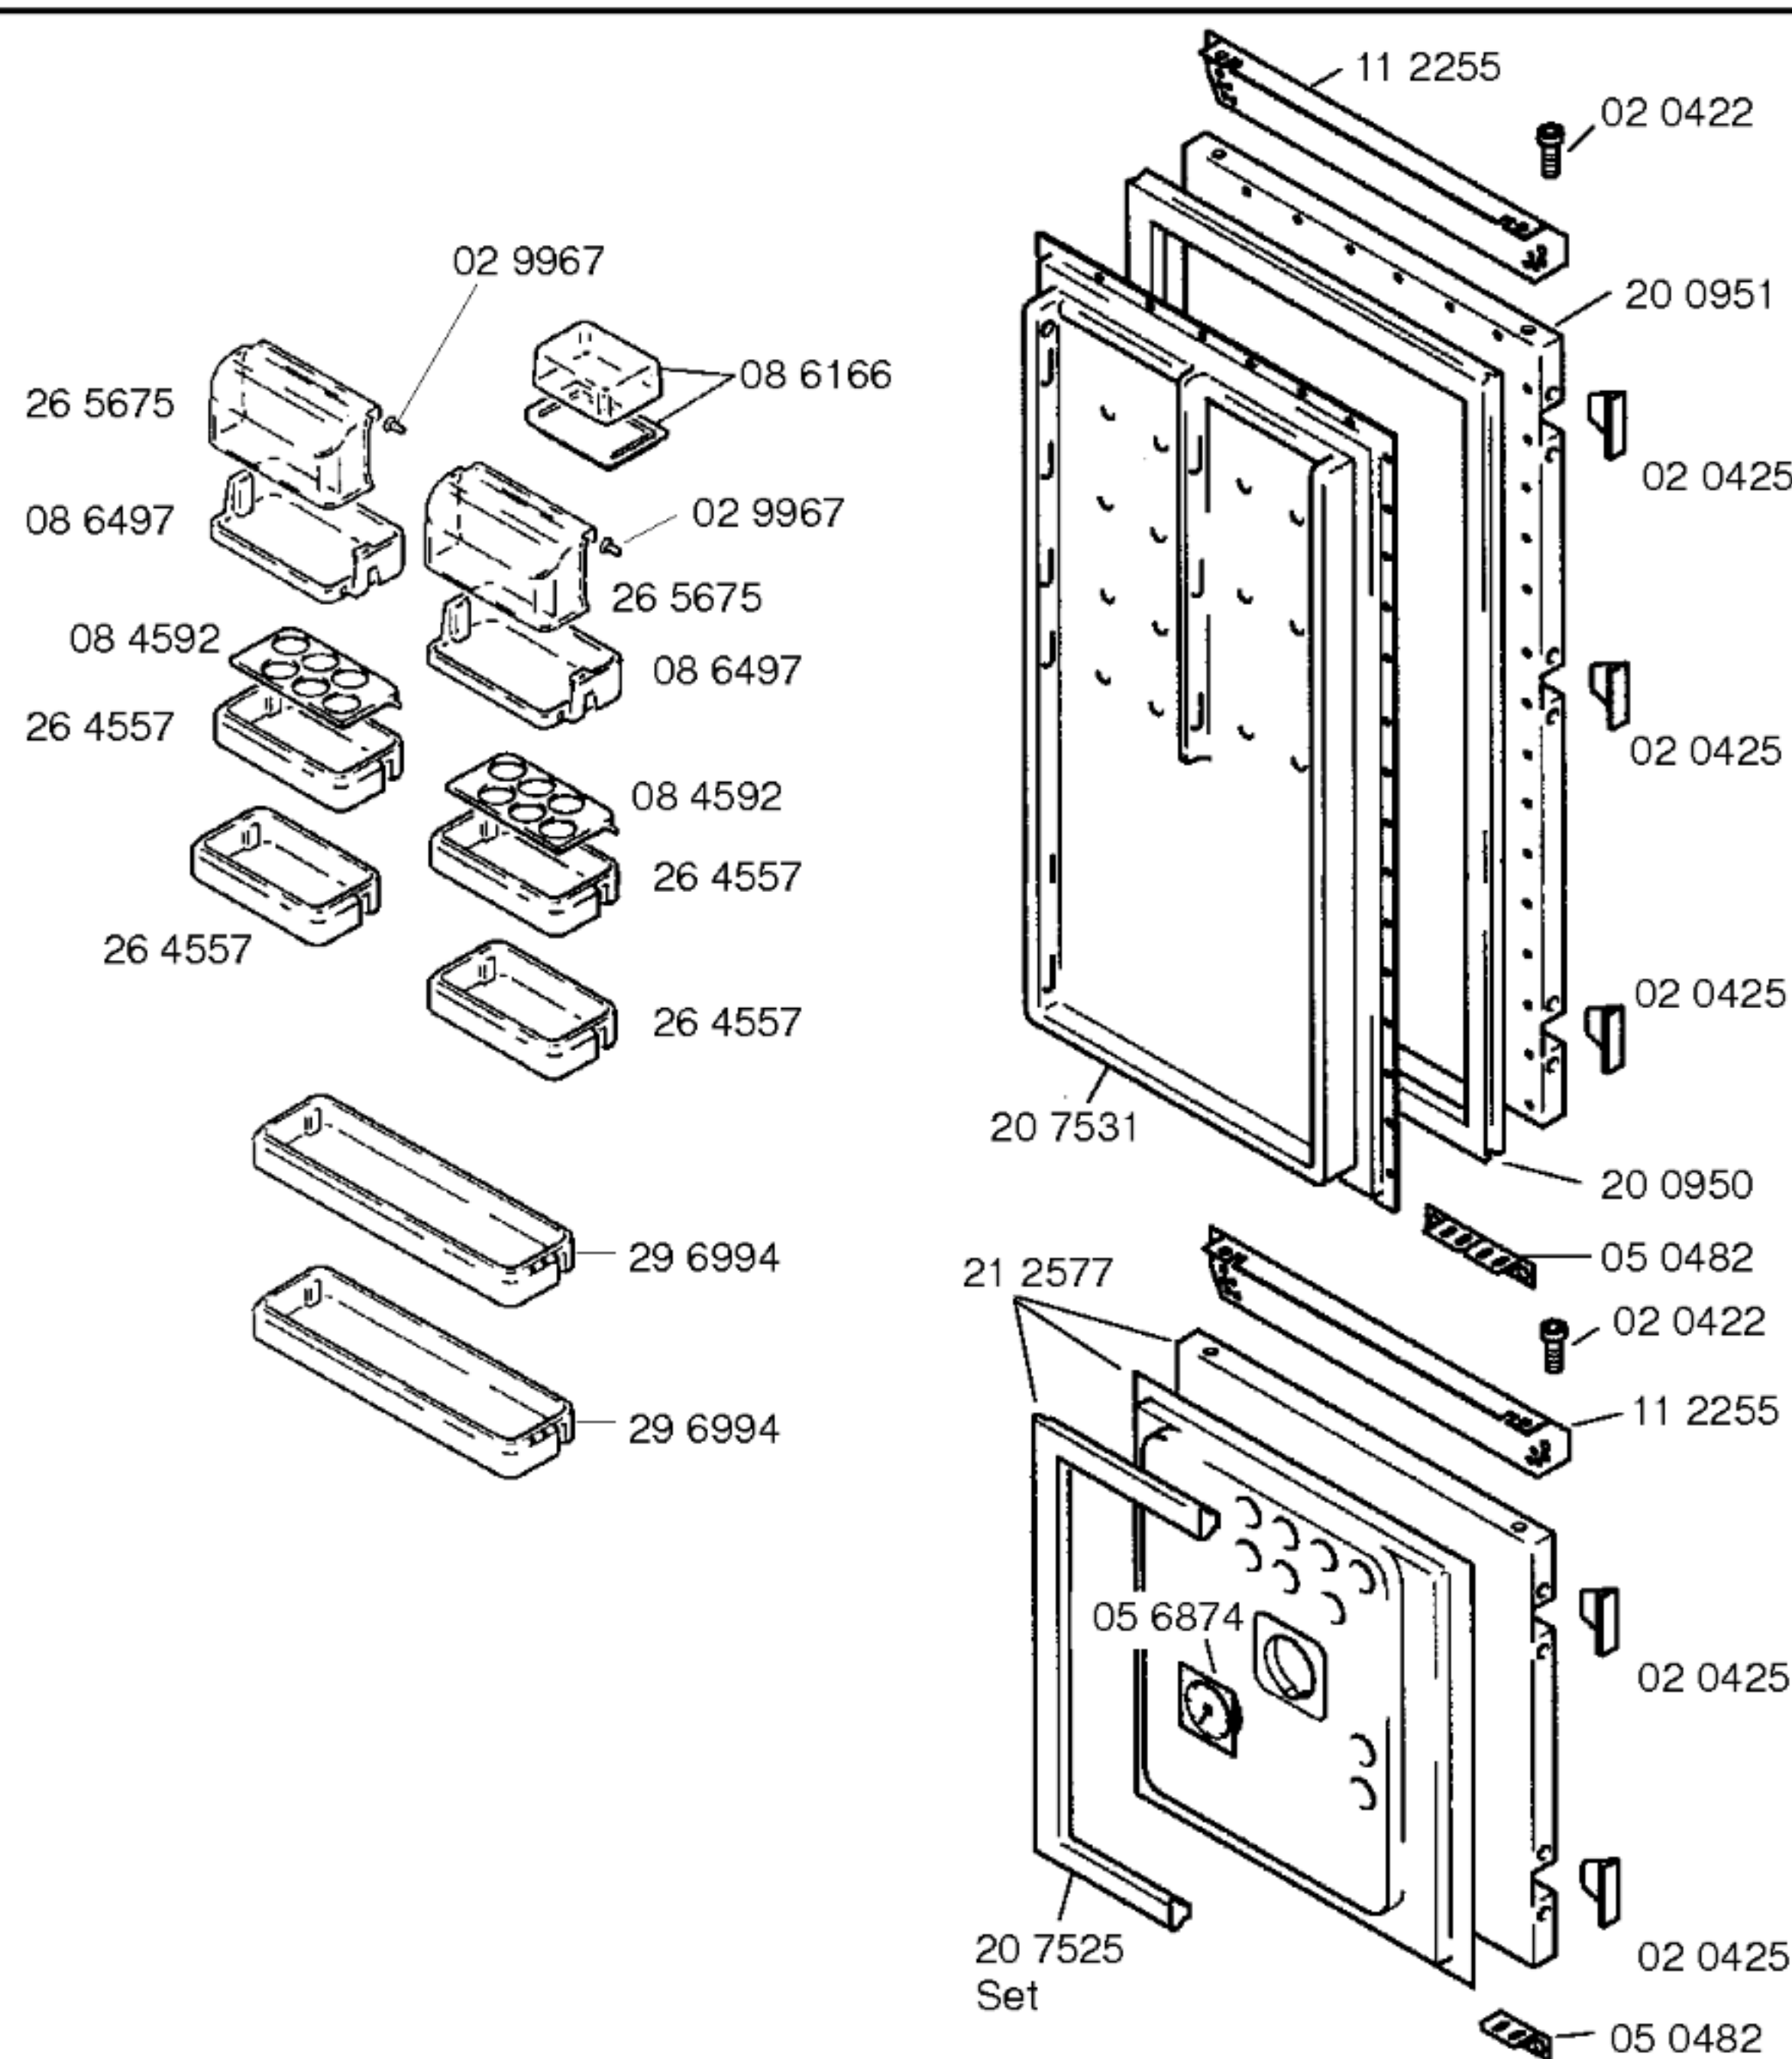


Gebrauchsanweisung
 51 5545
 (D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)

Montageanleitung
 51 5546
 (D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)

Befestigungssatz
 08 6512
 Schraubensatz
 08 4136

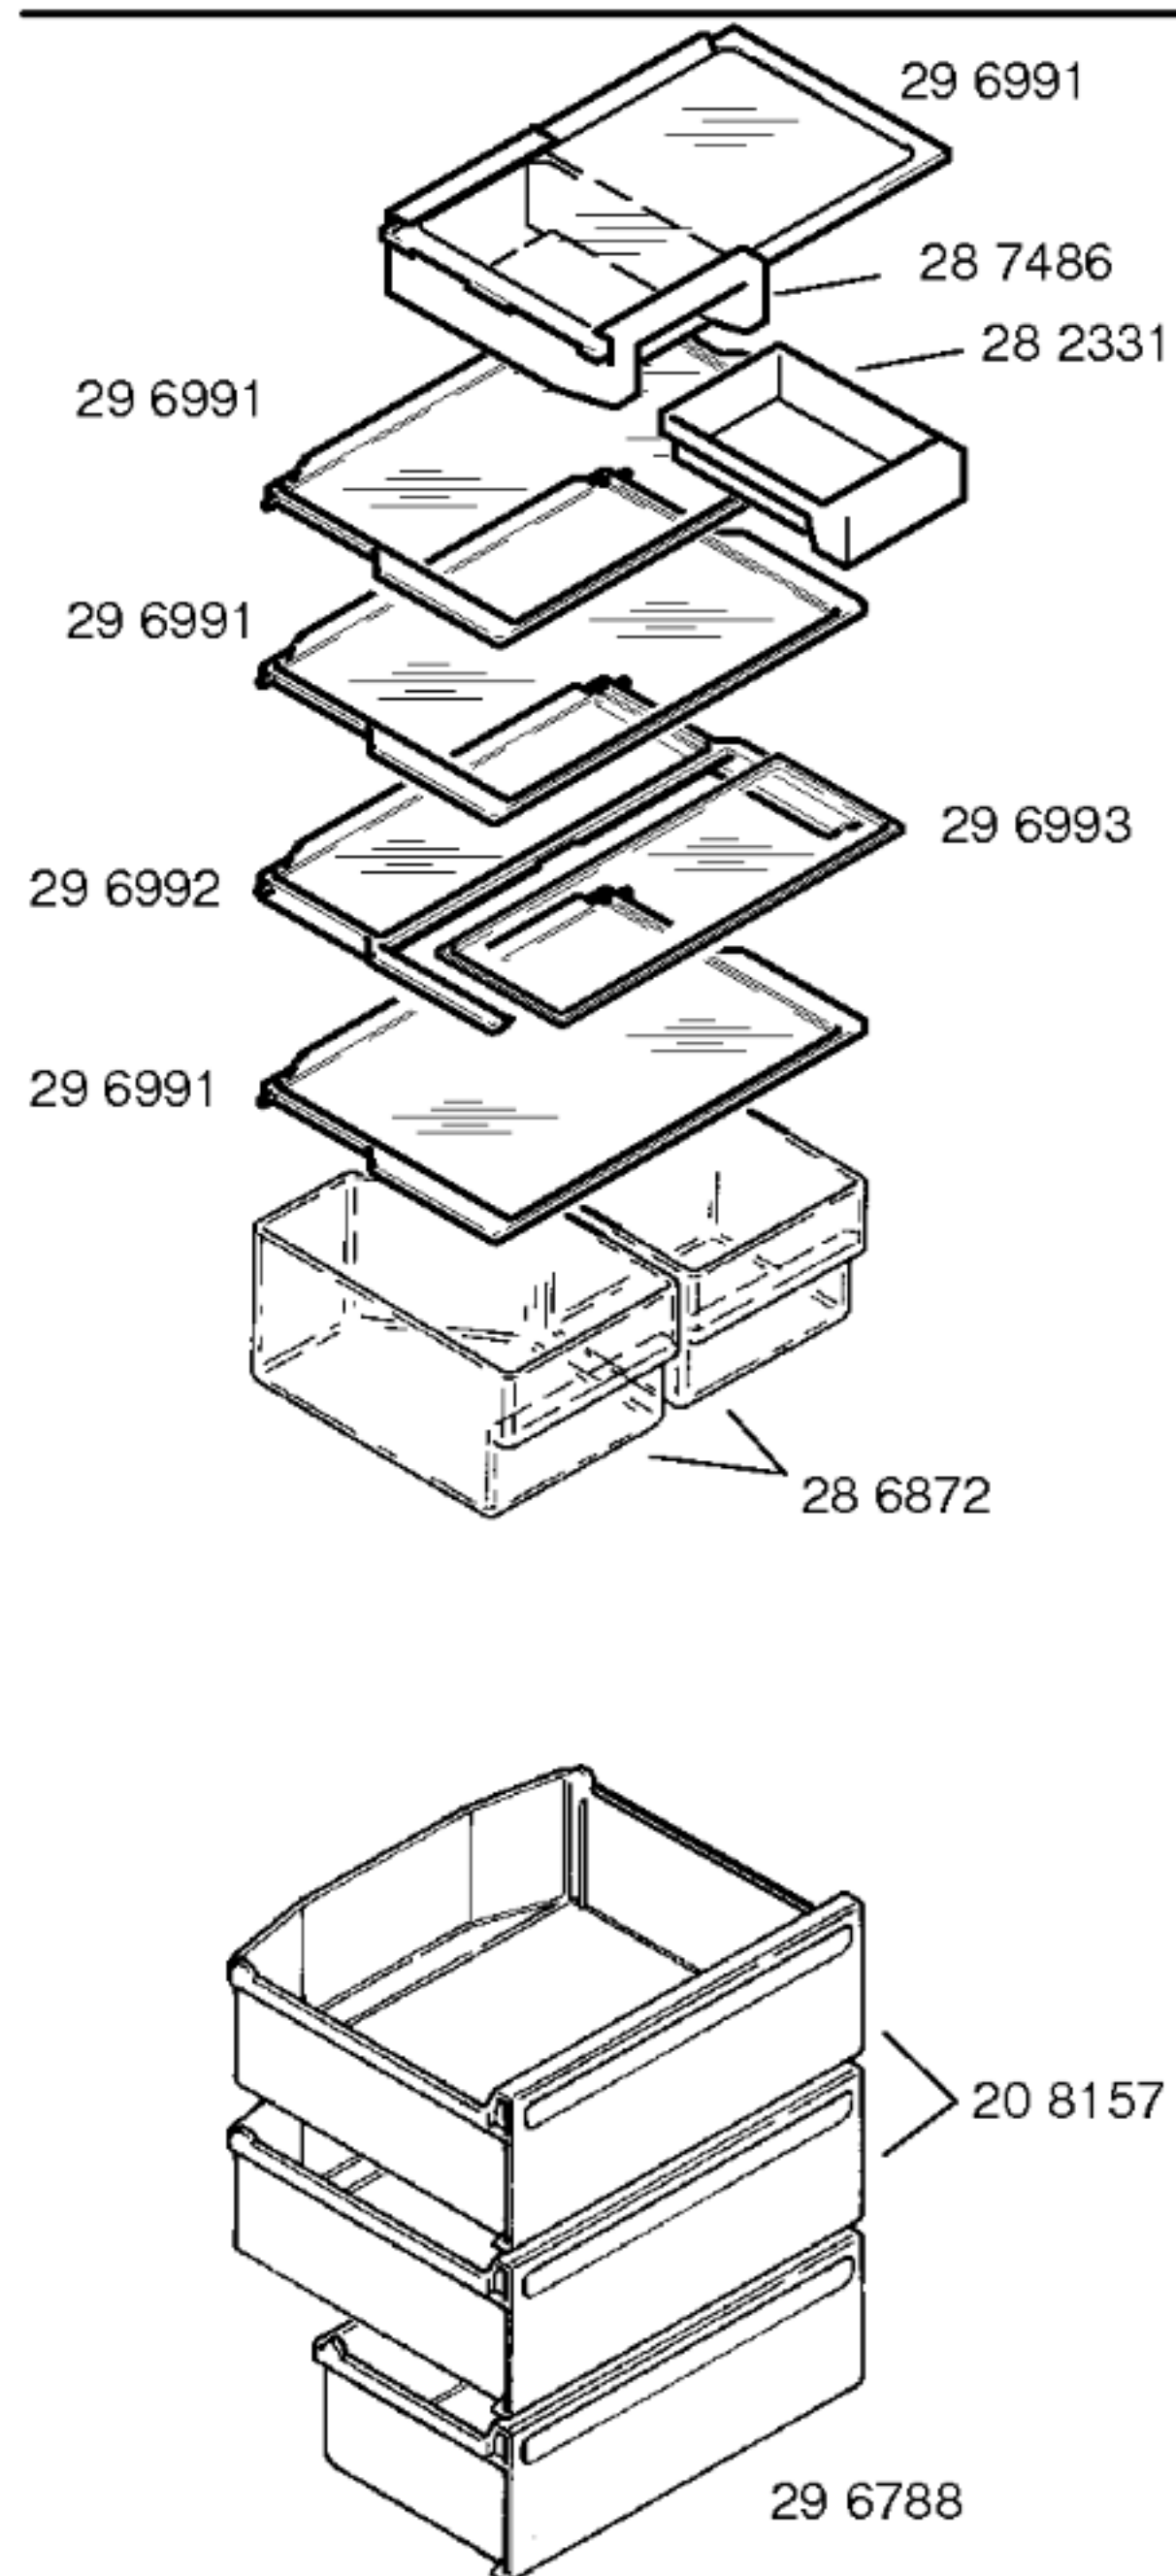

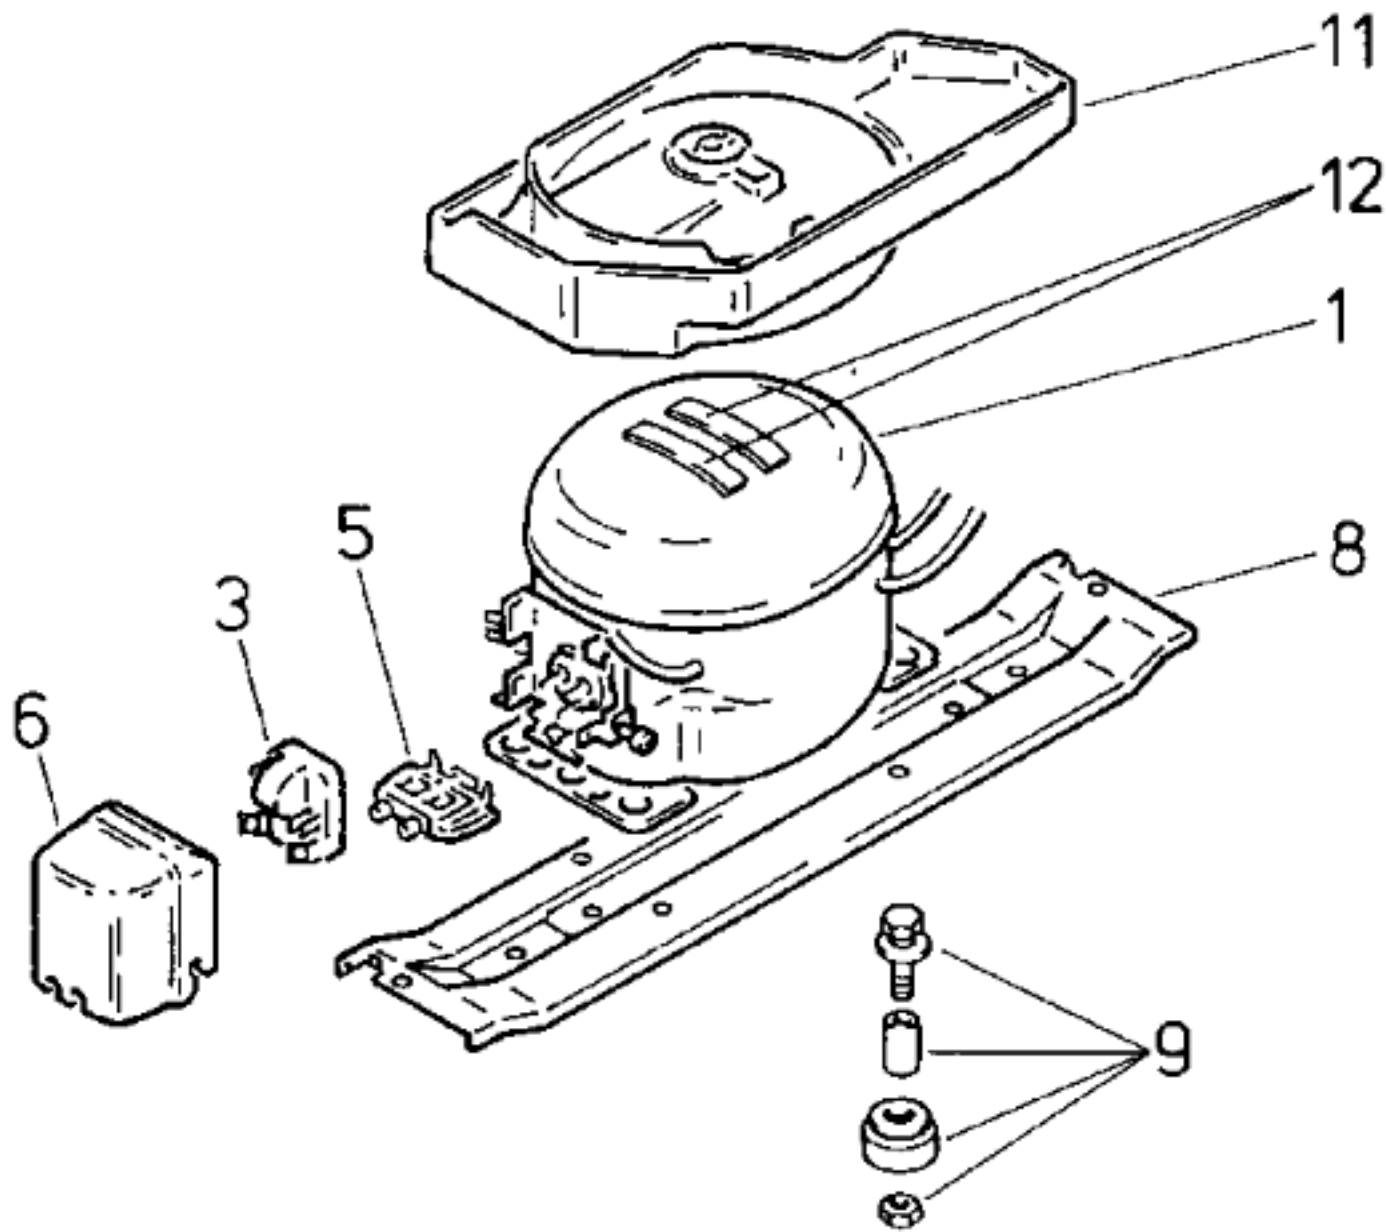

Pos.	Danfoss	Danfoss	
	NLE 15 K	NLE 15 K	
1	14 1311	14 1752	
2			
3	15 1055	15 1055	
4			
5	15 0760	15 0760	
6	15 1072	15 1072	
7			
8	28 1825	28 1825	
9	05 0166	05 0166	
10	05 9467	05 9467	
11	28 6924	28 6924	
12	05 6008	05 6008	

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES			
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage Widerstand/Resistance/Résistance	 l/h A Ha/main/prin. Hi/aux	Danfoss NLE 15 K 2637	
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type Reglerstellung/Position Schaltwerte/Switching values/ Valeurs de commutation („abtauen“ od.)	 Ranco °C „ein“ „aus“ „alarm“		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a g	*	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	150	
Heizung/Heater/Chauffage Widerstand/Resistance/Resistance Leistung/Power/Puissance	 Ω W		
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerstand/Resistance/Résistance	Ω	Innen 1300	Außen 350
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne Widerstand/Resistance/Résistance Spannung/Voltage/Tension	 Ω V		

* siehe Typenschild