


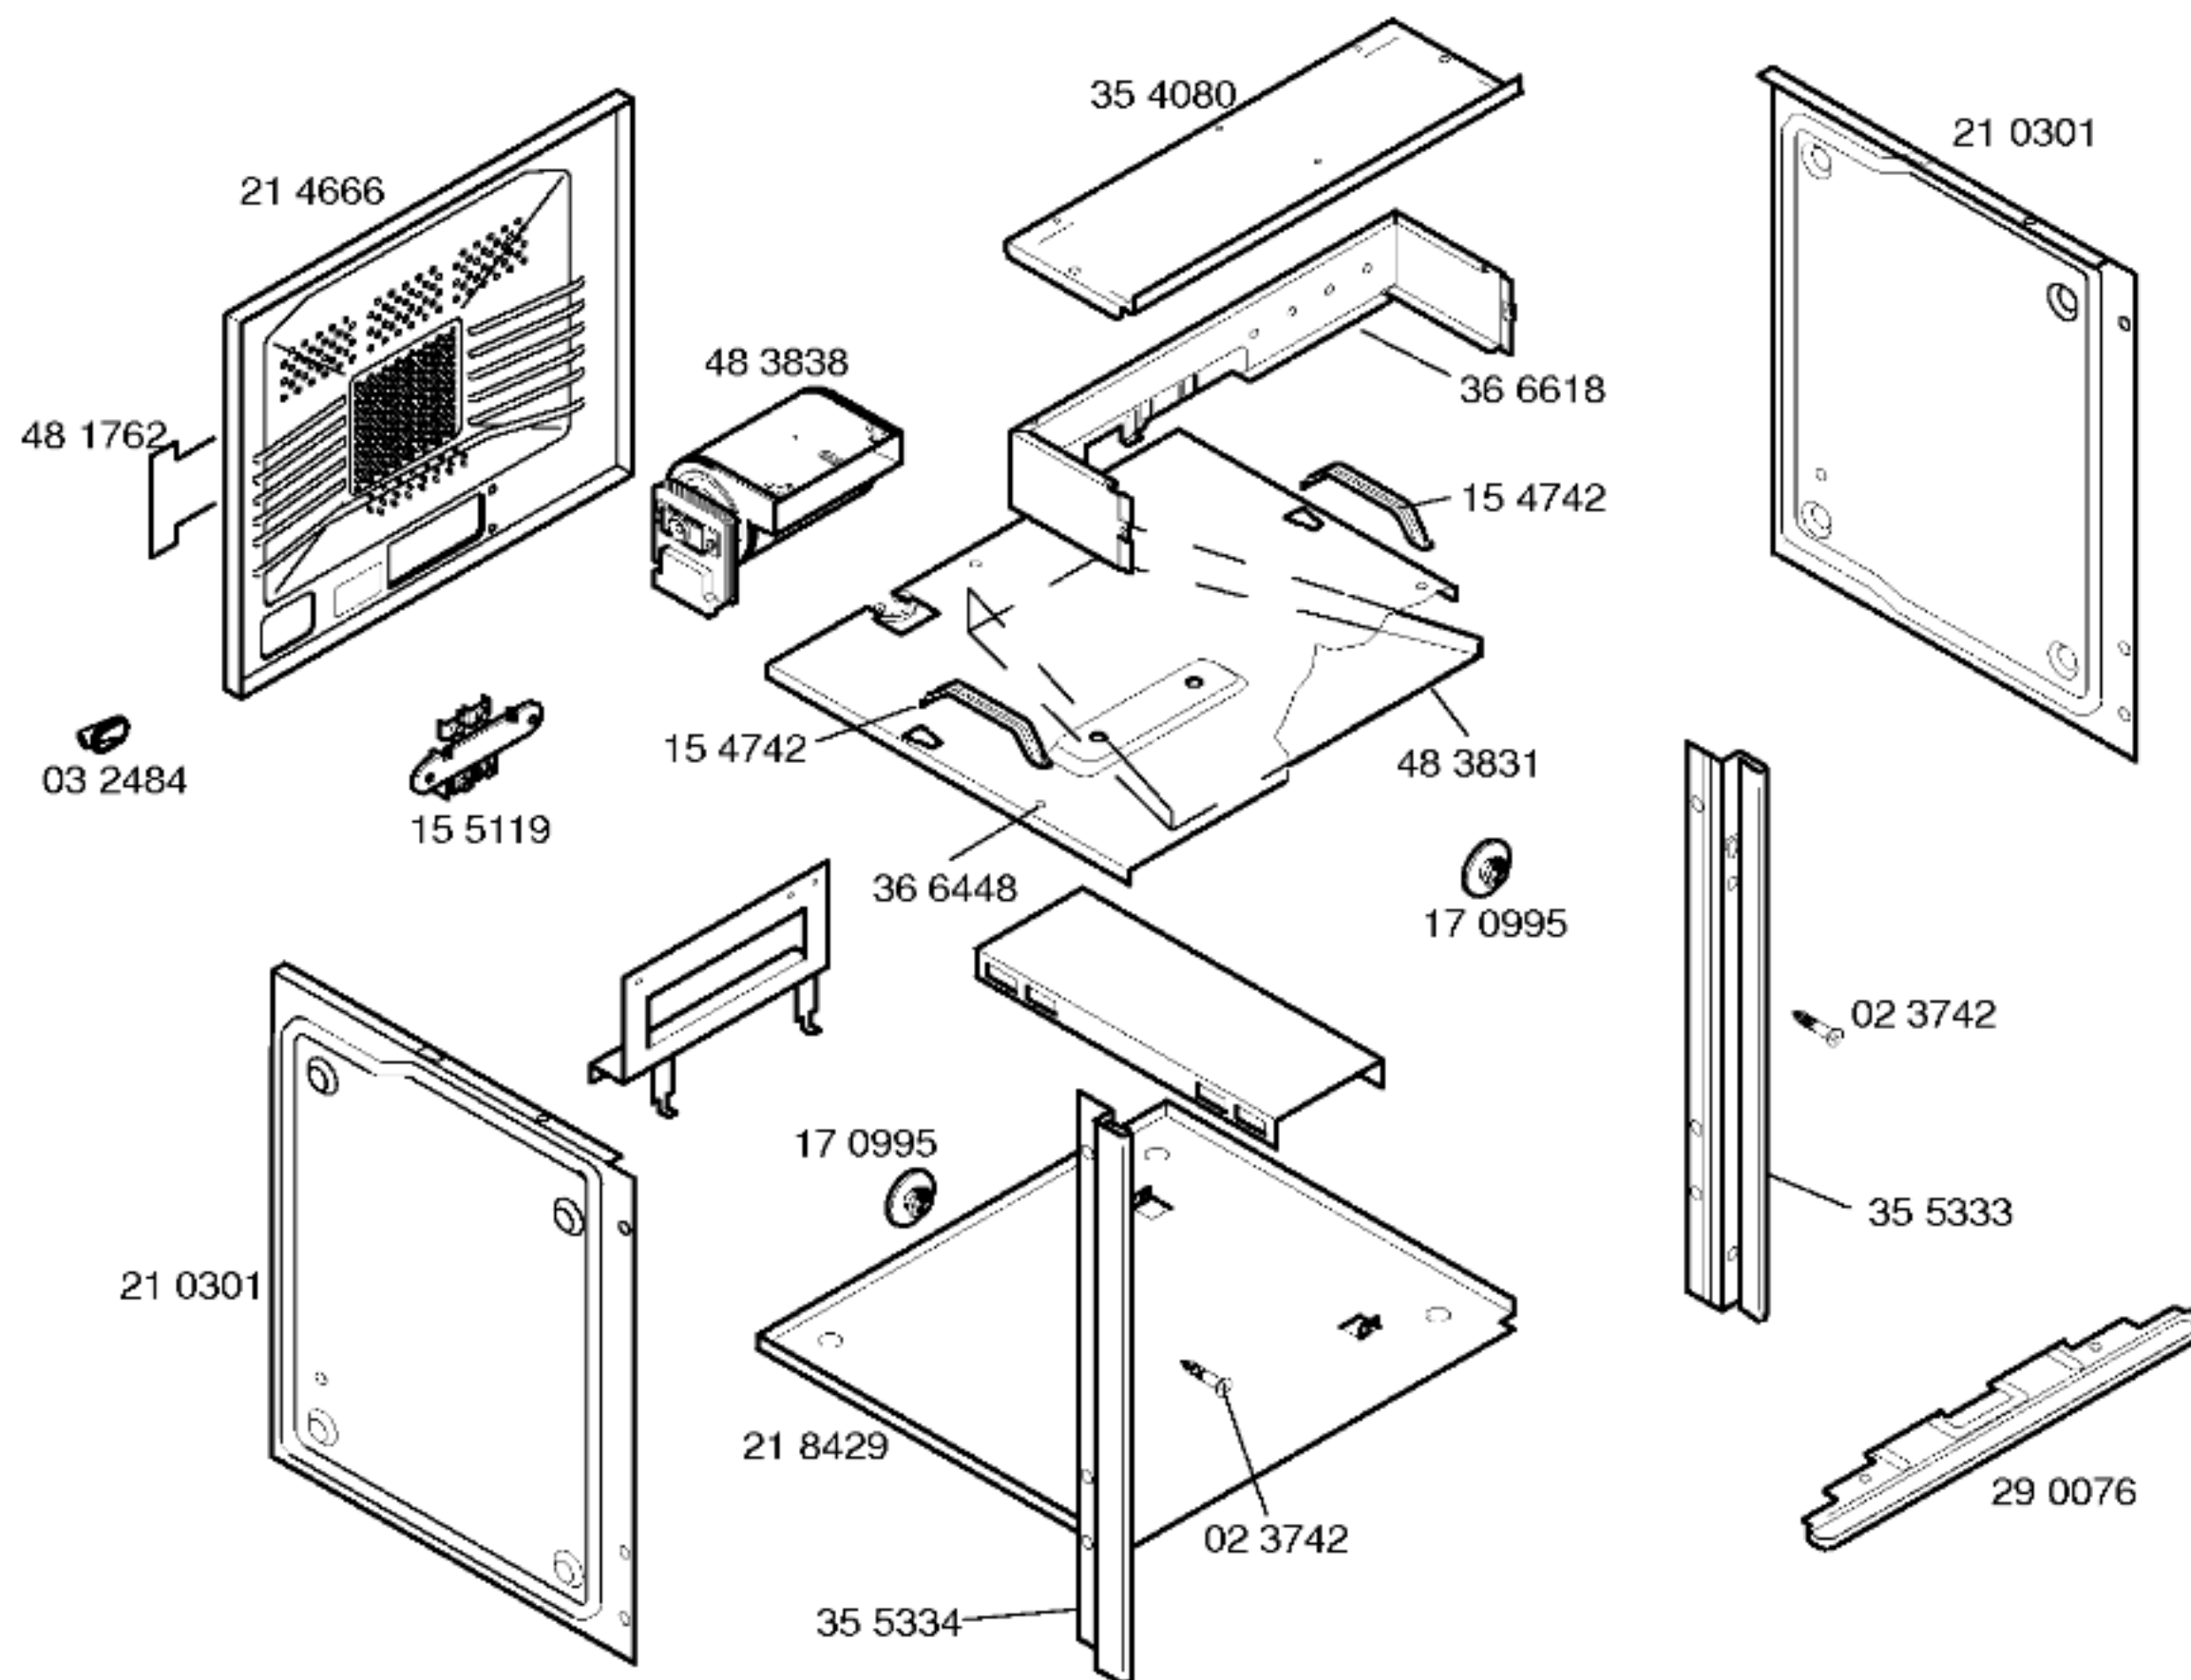


Gebrauchsanweisung
58 0967
(de,en)
Gebrauchsanweisung
58 0968
(fr,nl,it,es,el)
Montageanleitung
51 7991
(de,en,fr,nl,it,es,el)
Kochbuch
52 1984
(de,en,fr,nl,it,es)
Kochbuch
52 2909
(de)


Zubehör:


Dampfgarer
N8640X0

Bratrost engmaschig
Z1440X0
Bratrost gekröpft
Z1430X0
Backblech, Alu
Z1330X0
Backblech Email
Z1340X0
Bratenblech
Z1510X1
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X0
Nachrüstsatz Clou/Kat.
Z1740X0
Nachrüstsatz Clou4/Kat.
Z1750X0
Auflaufform
Z1270X0
Nachruest Funkantenne
Z1980X0

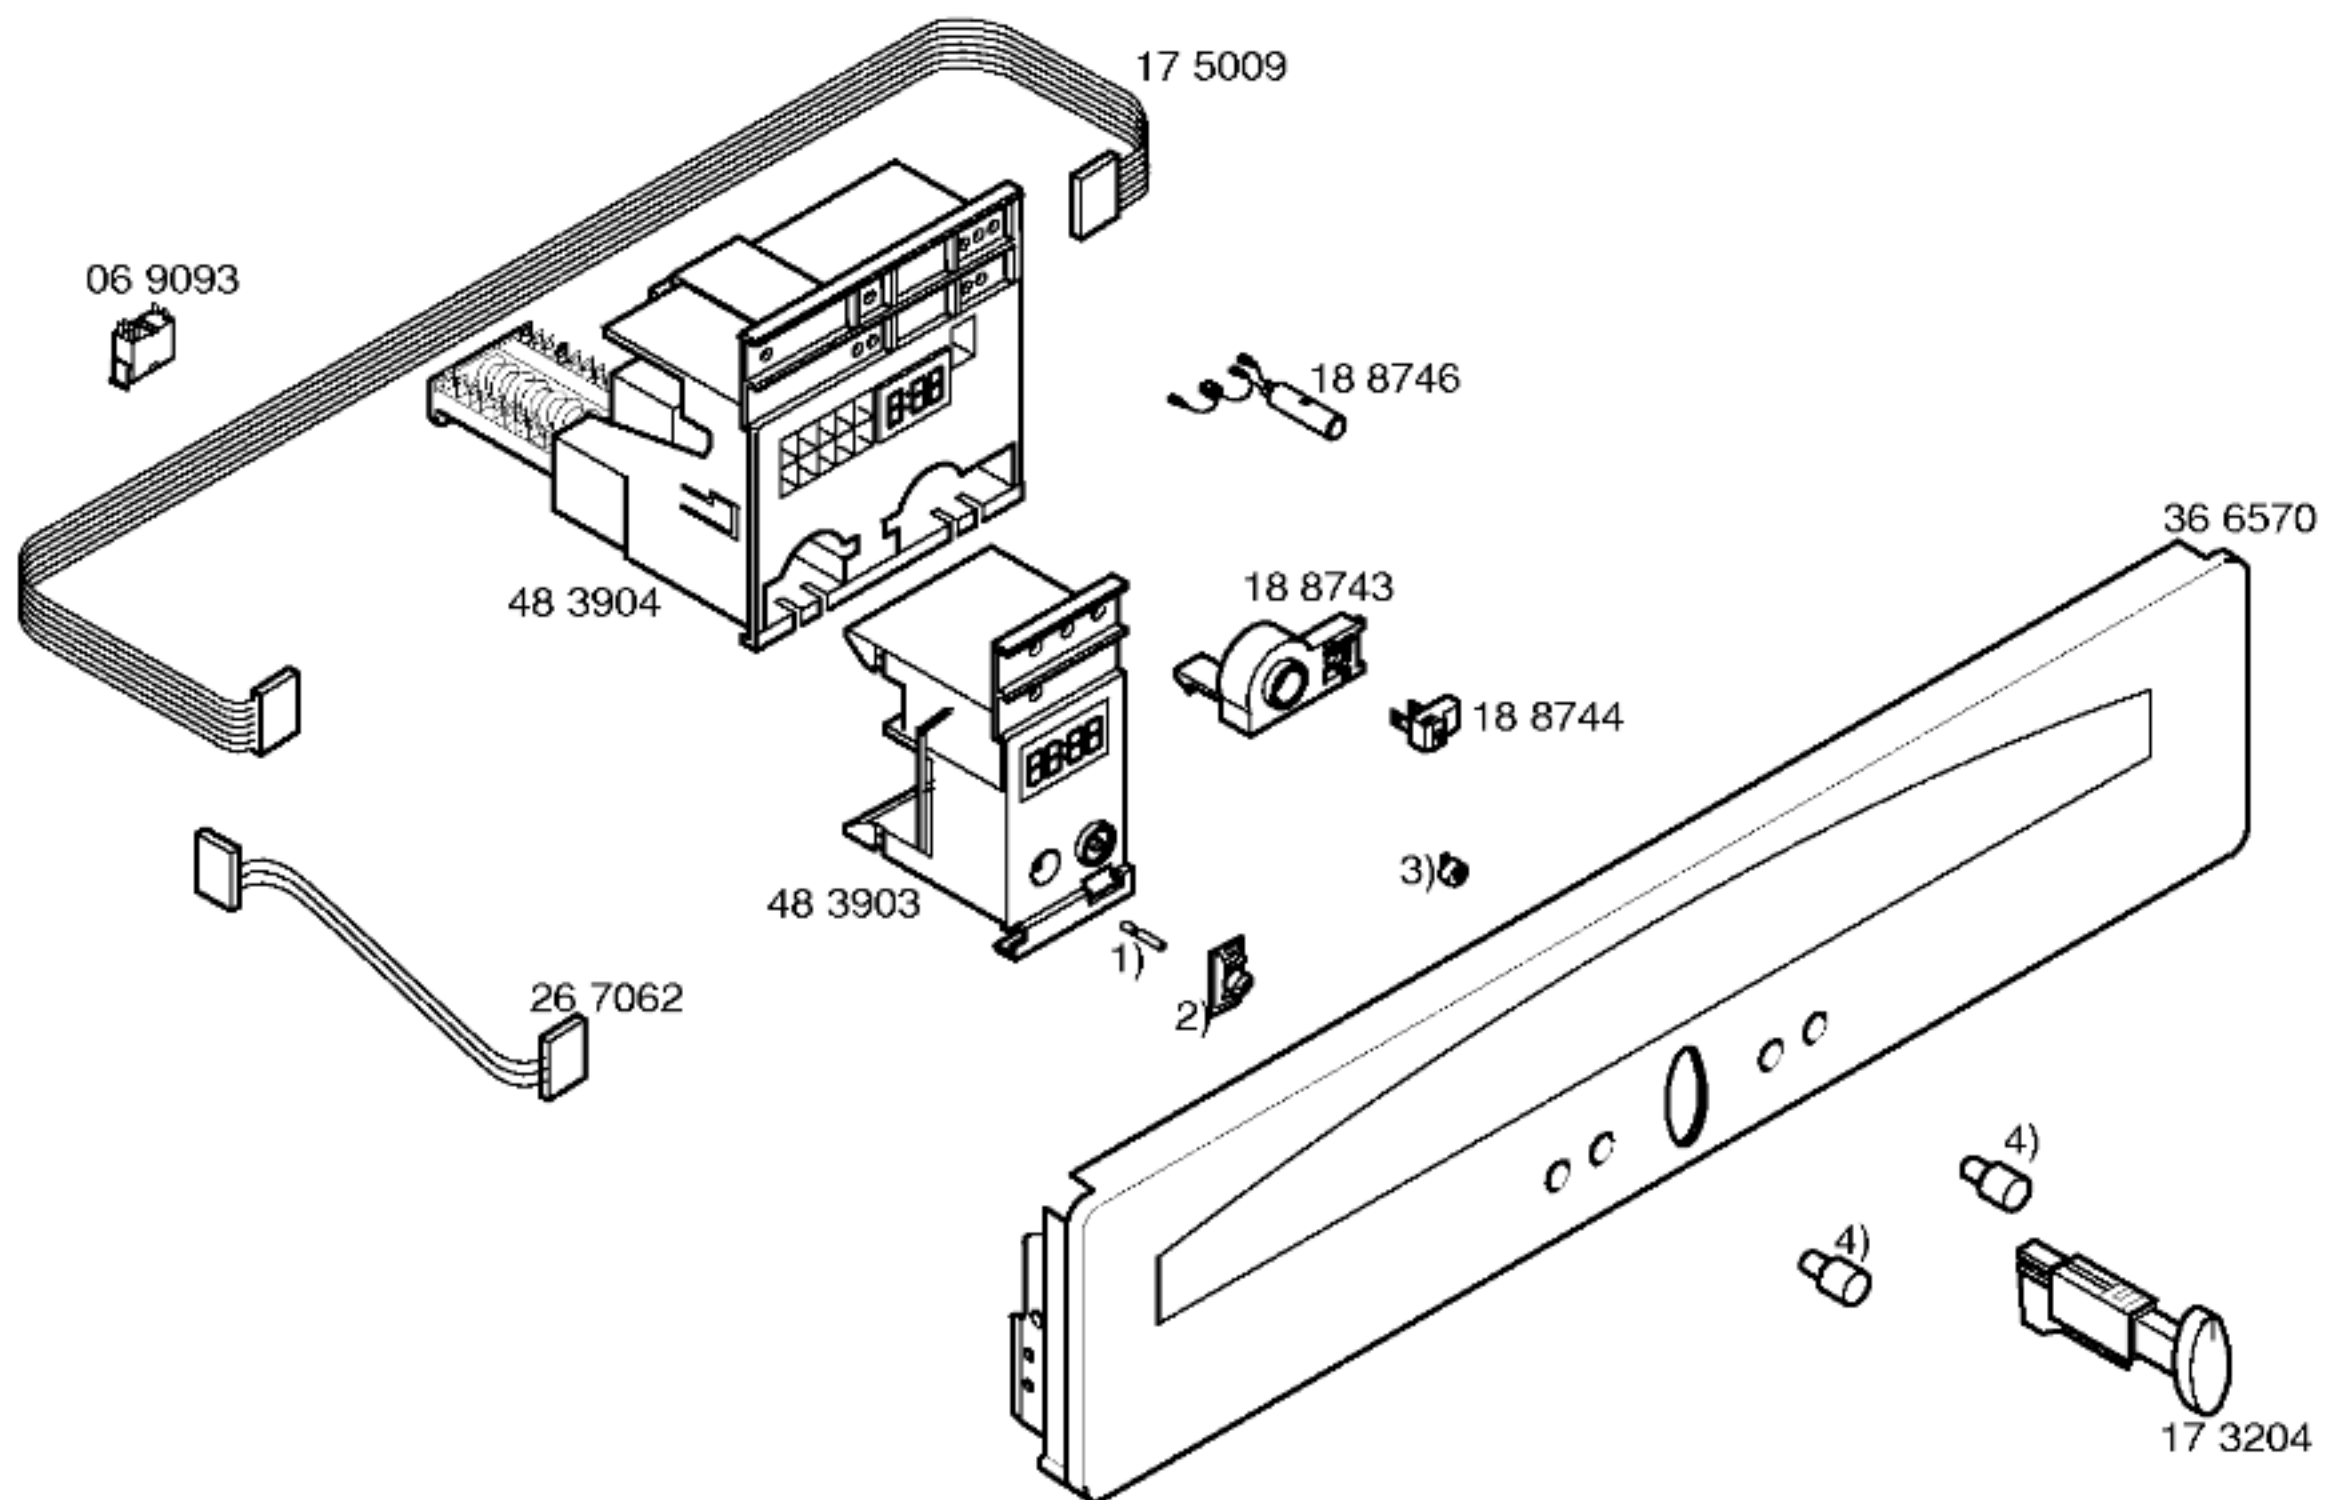

- 1) 16 8588
- 2) 18 8747
- 3) 18 8745
- 4) 17 3340

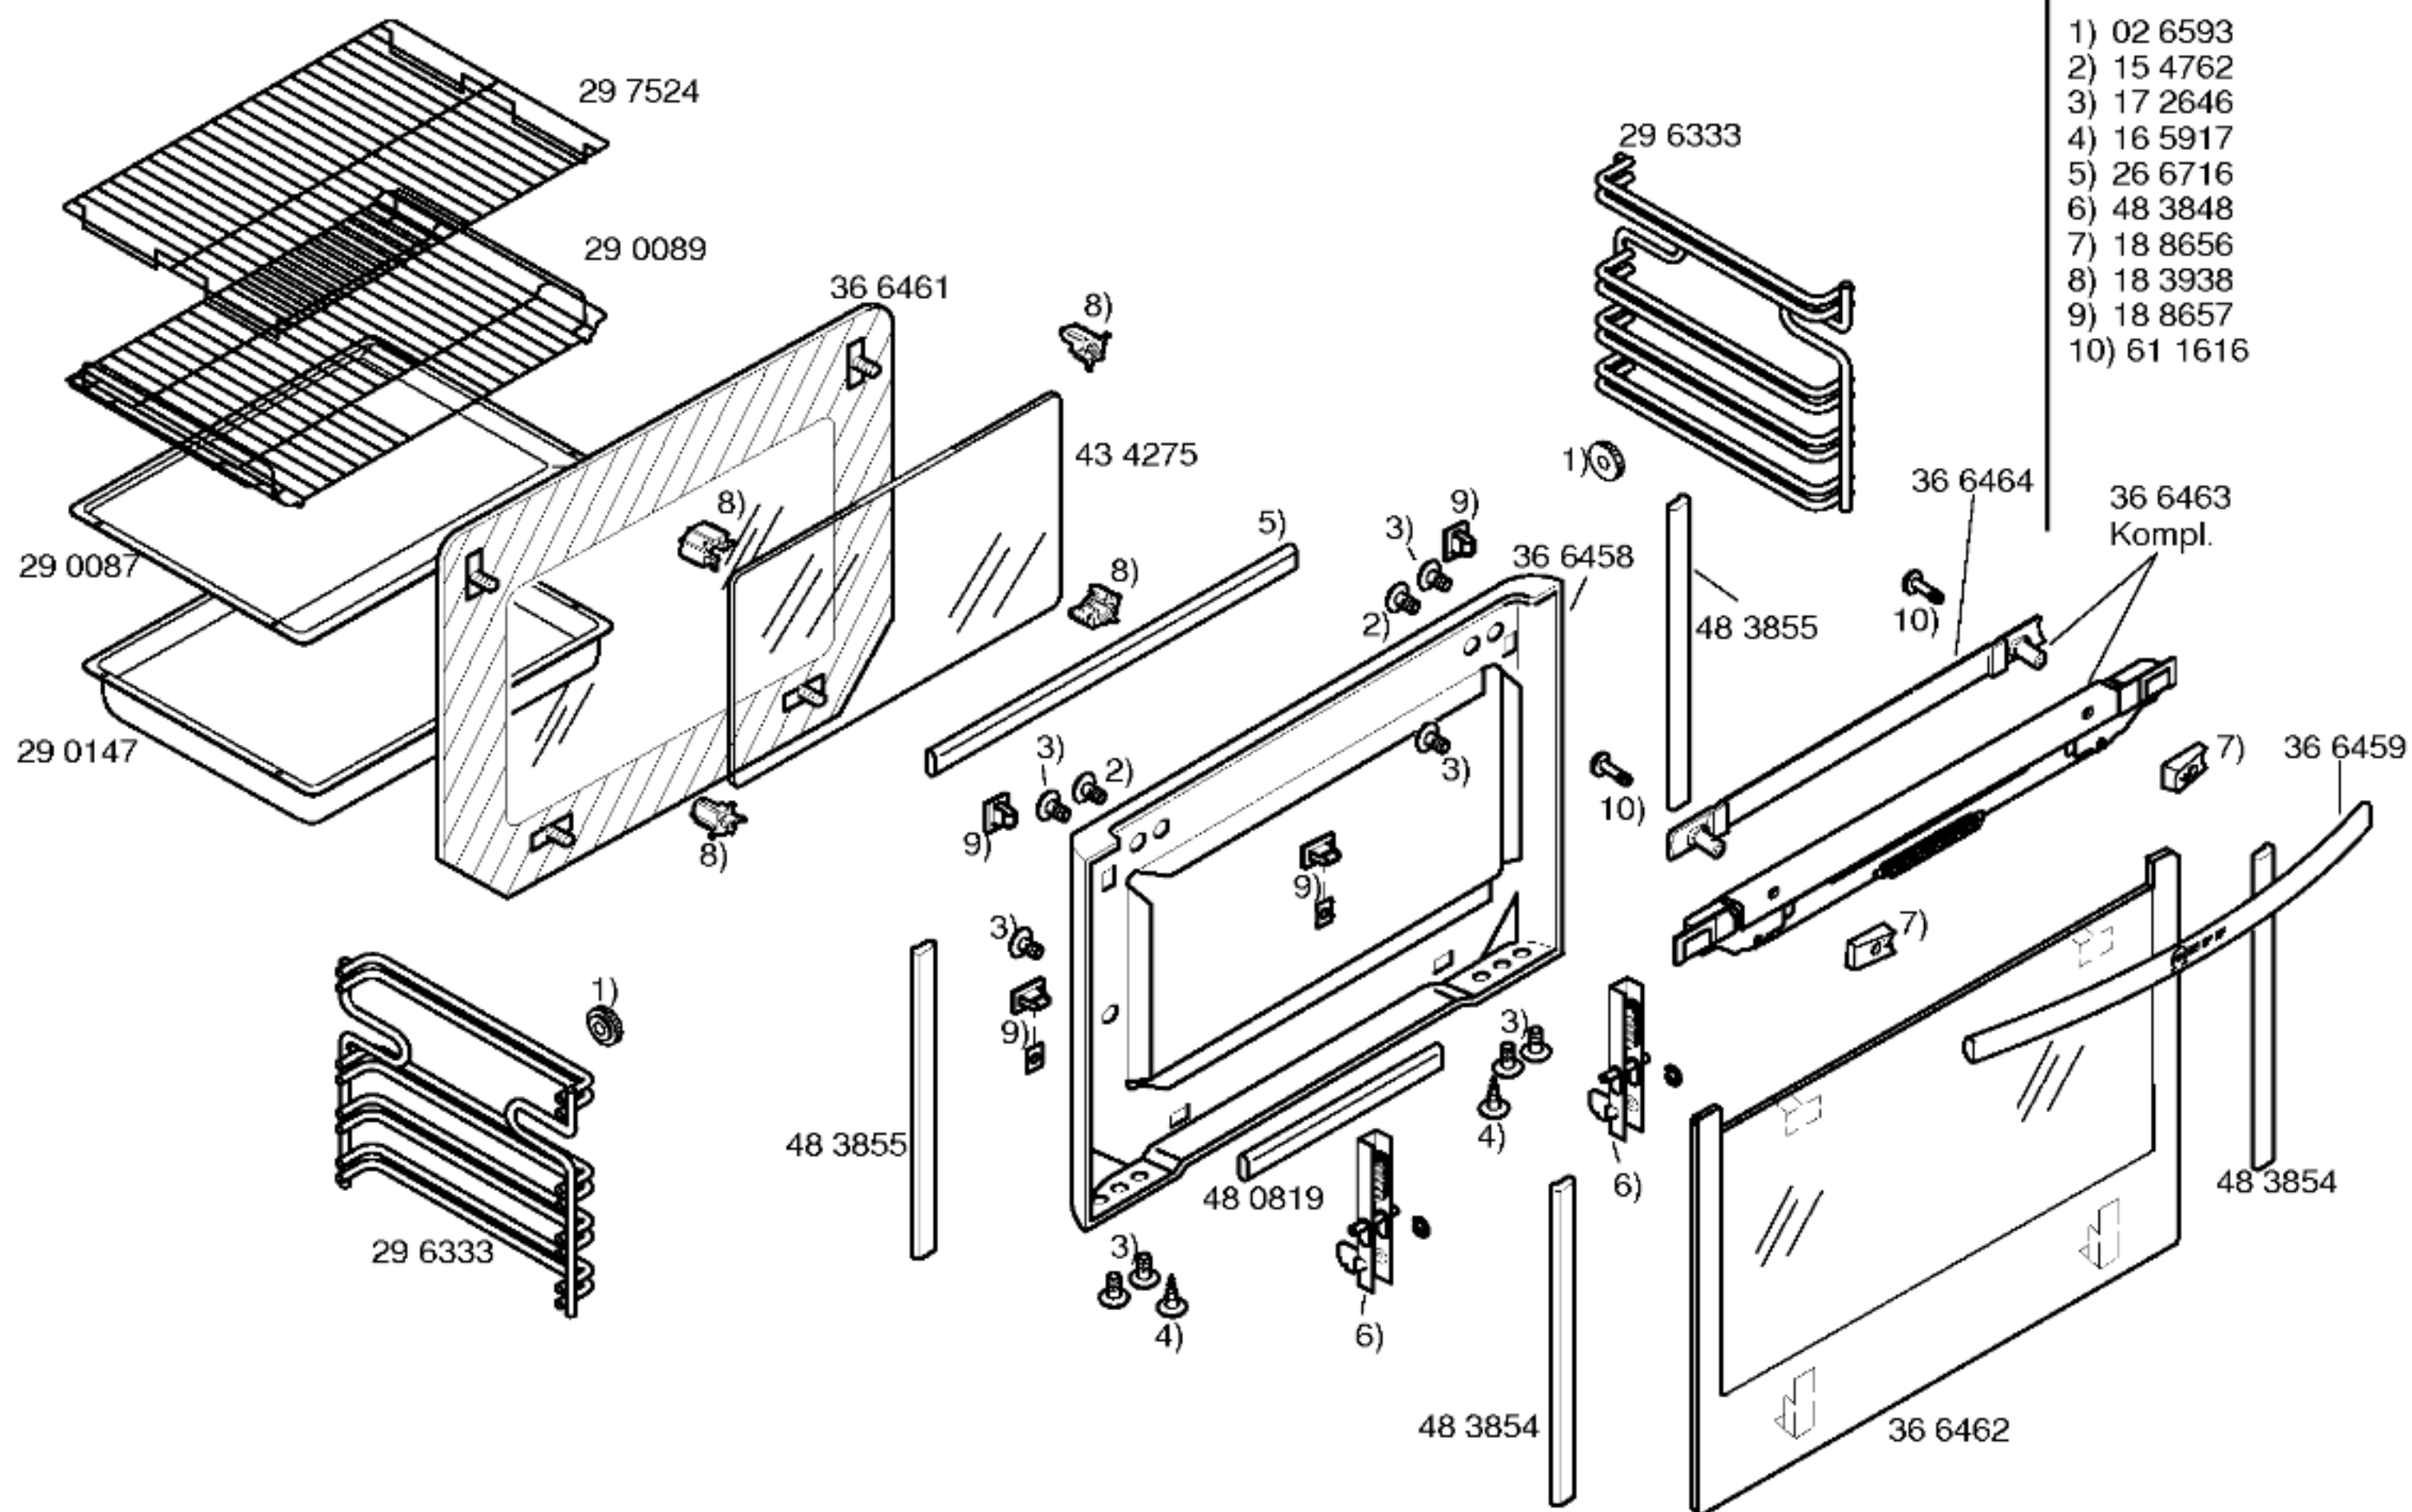

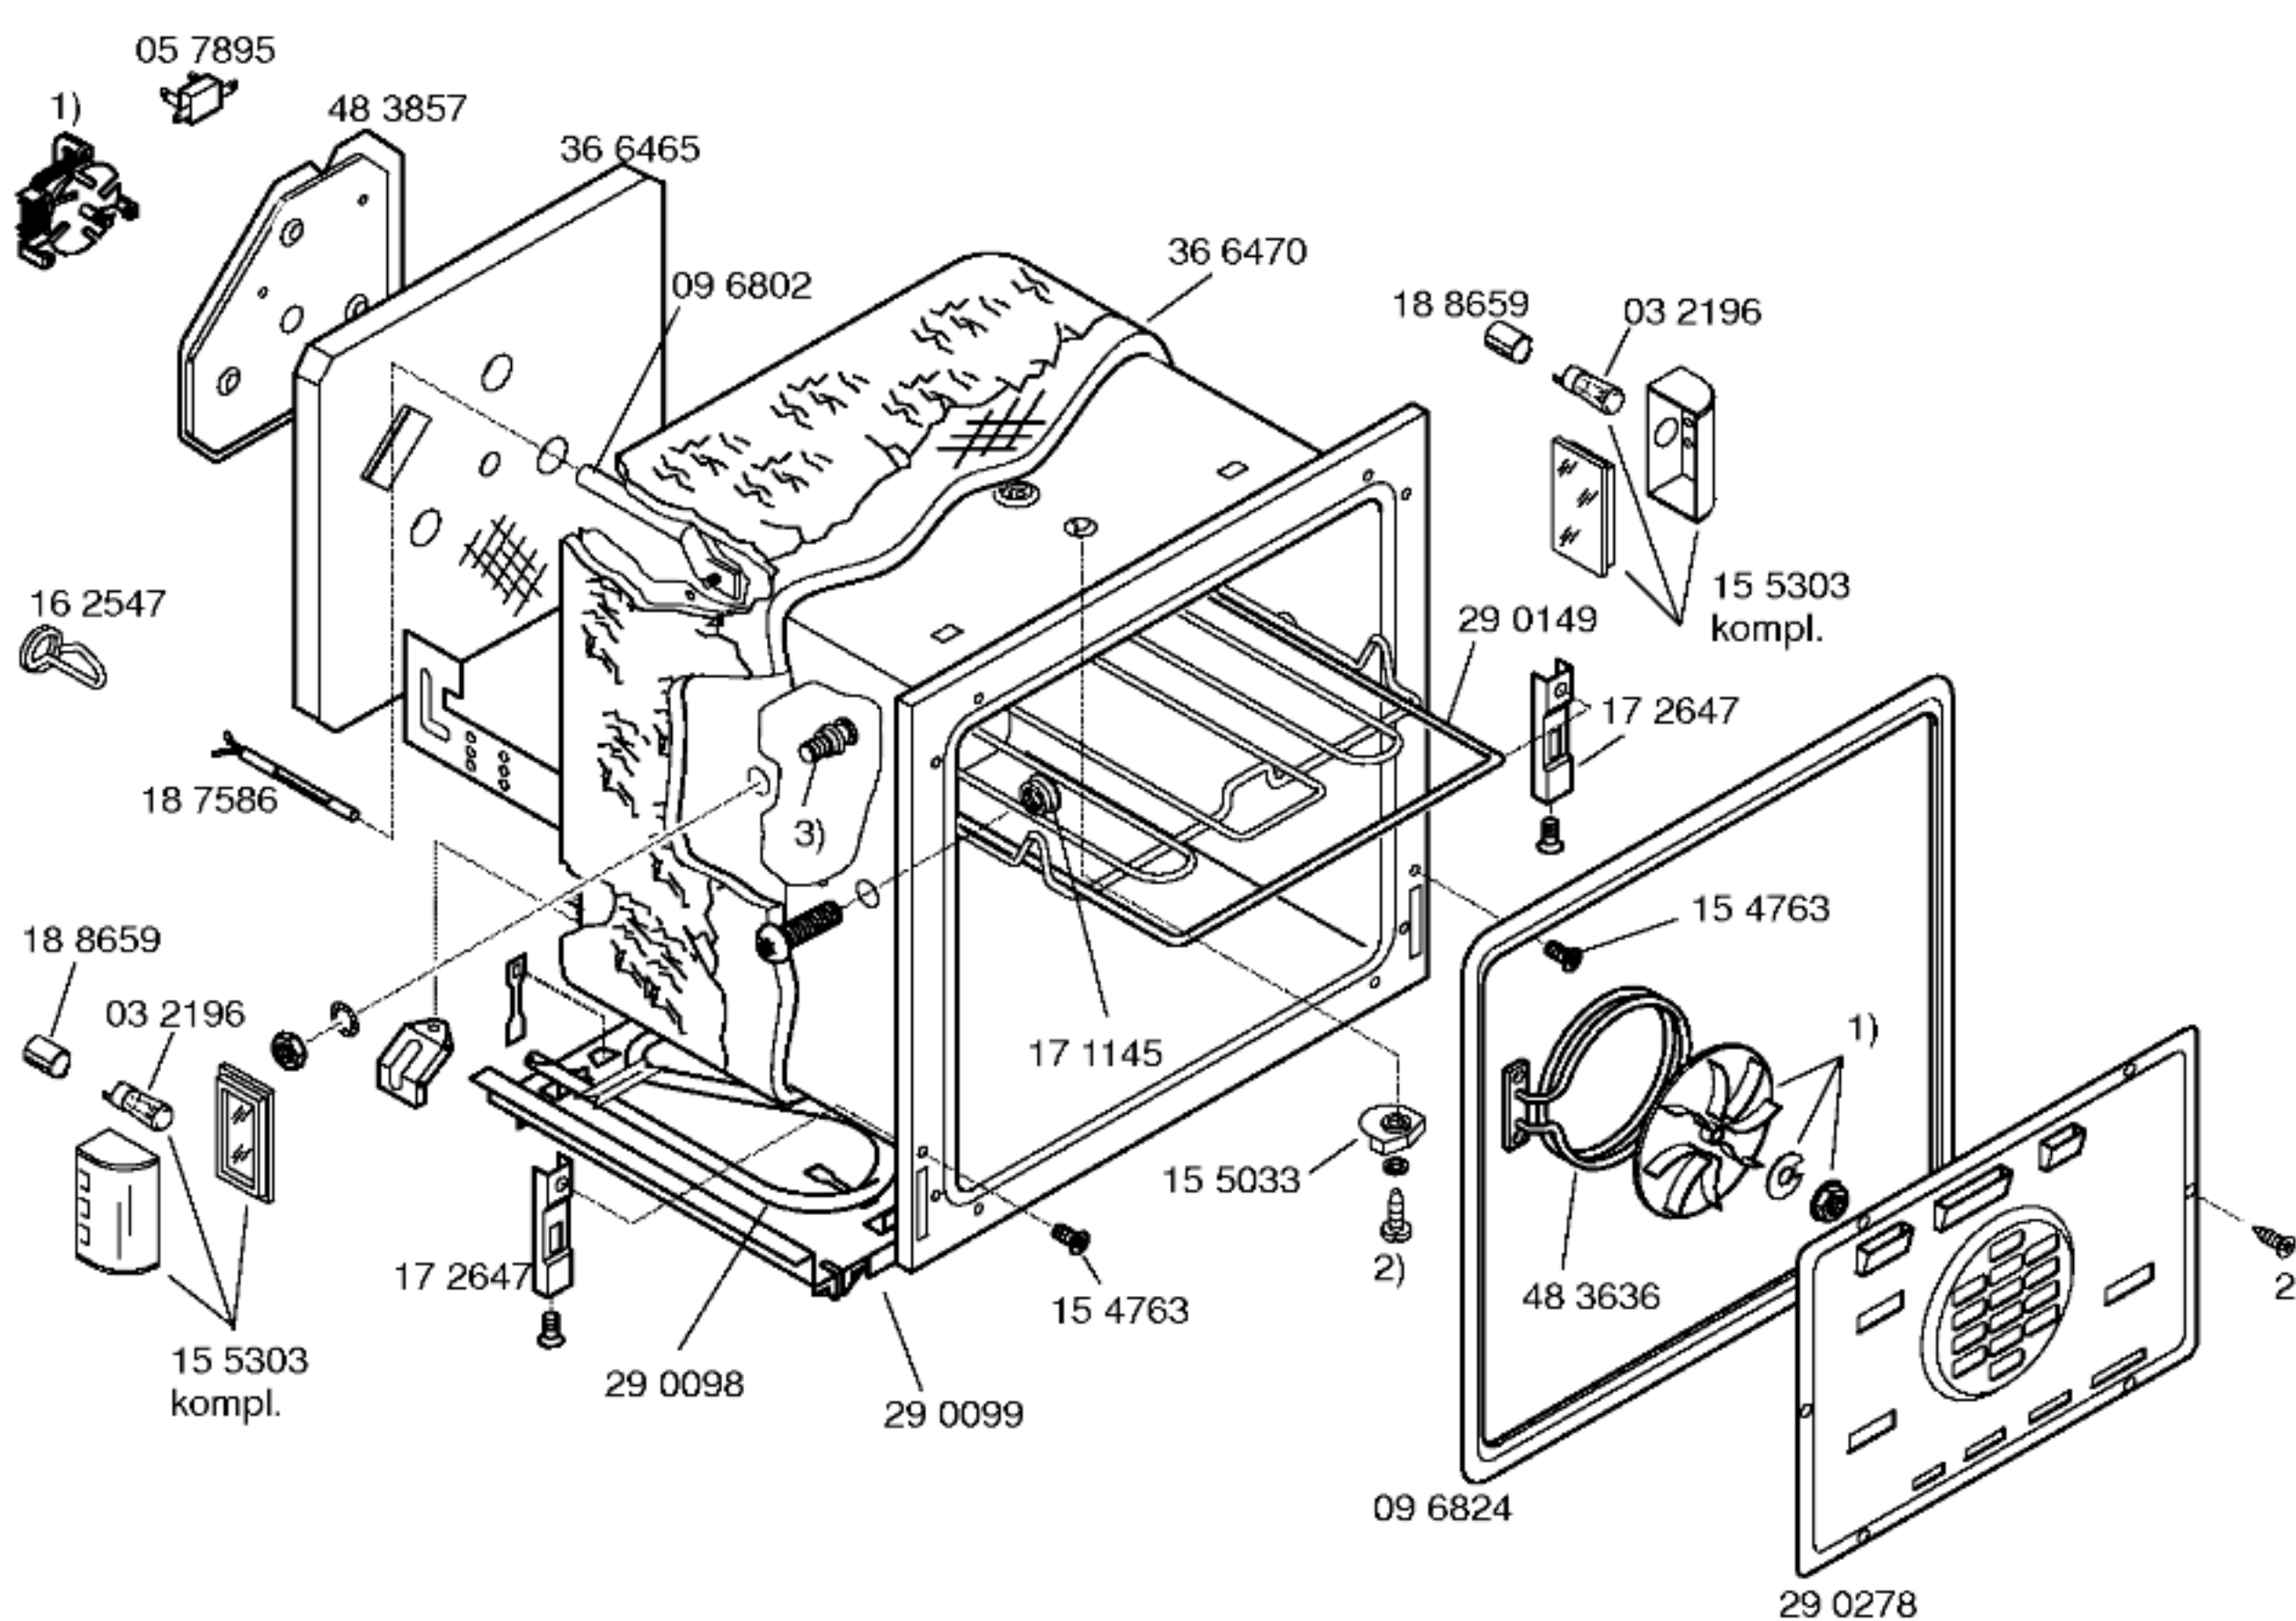

- 1) 48 3856
kompl.
- 2) 16 0916
- 3) 17 1146