


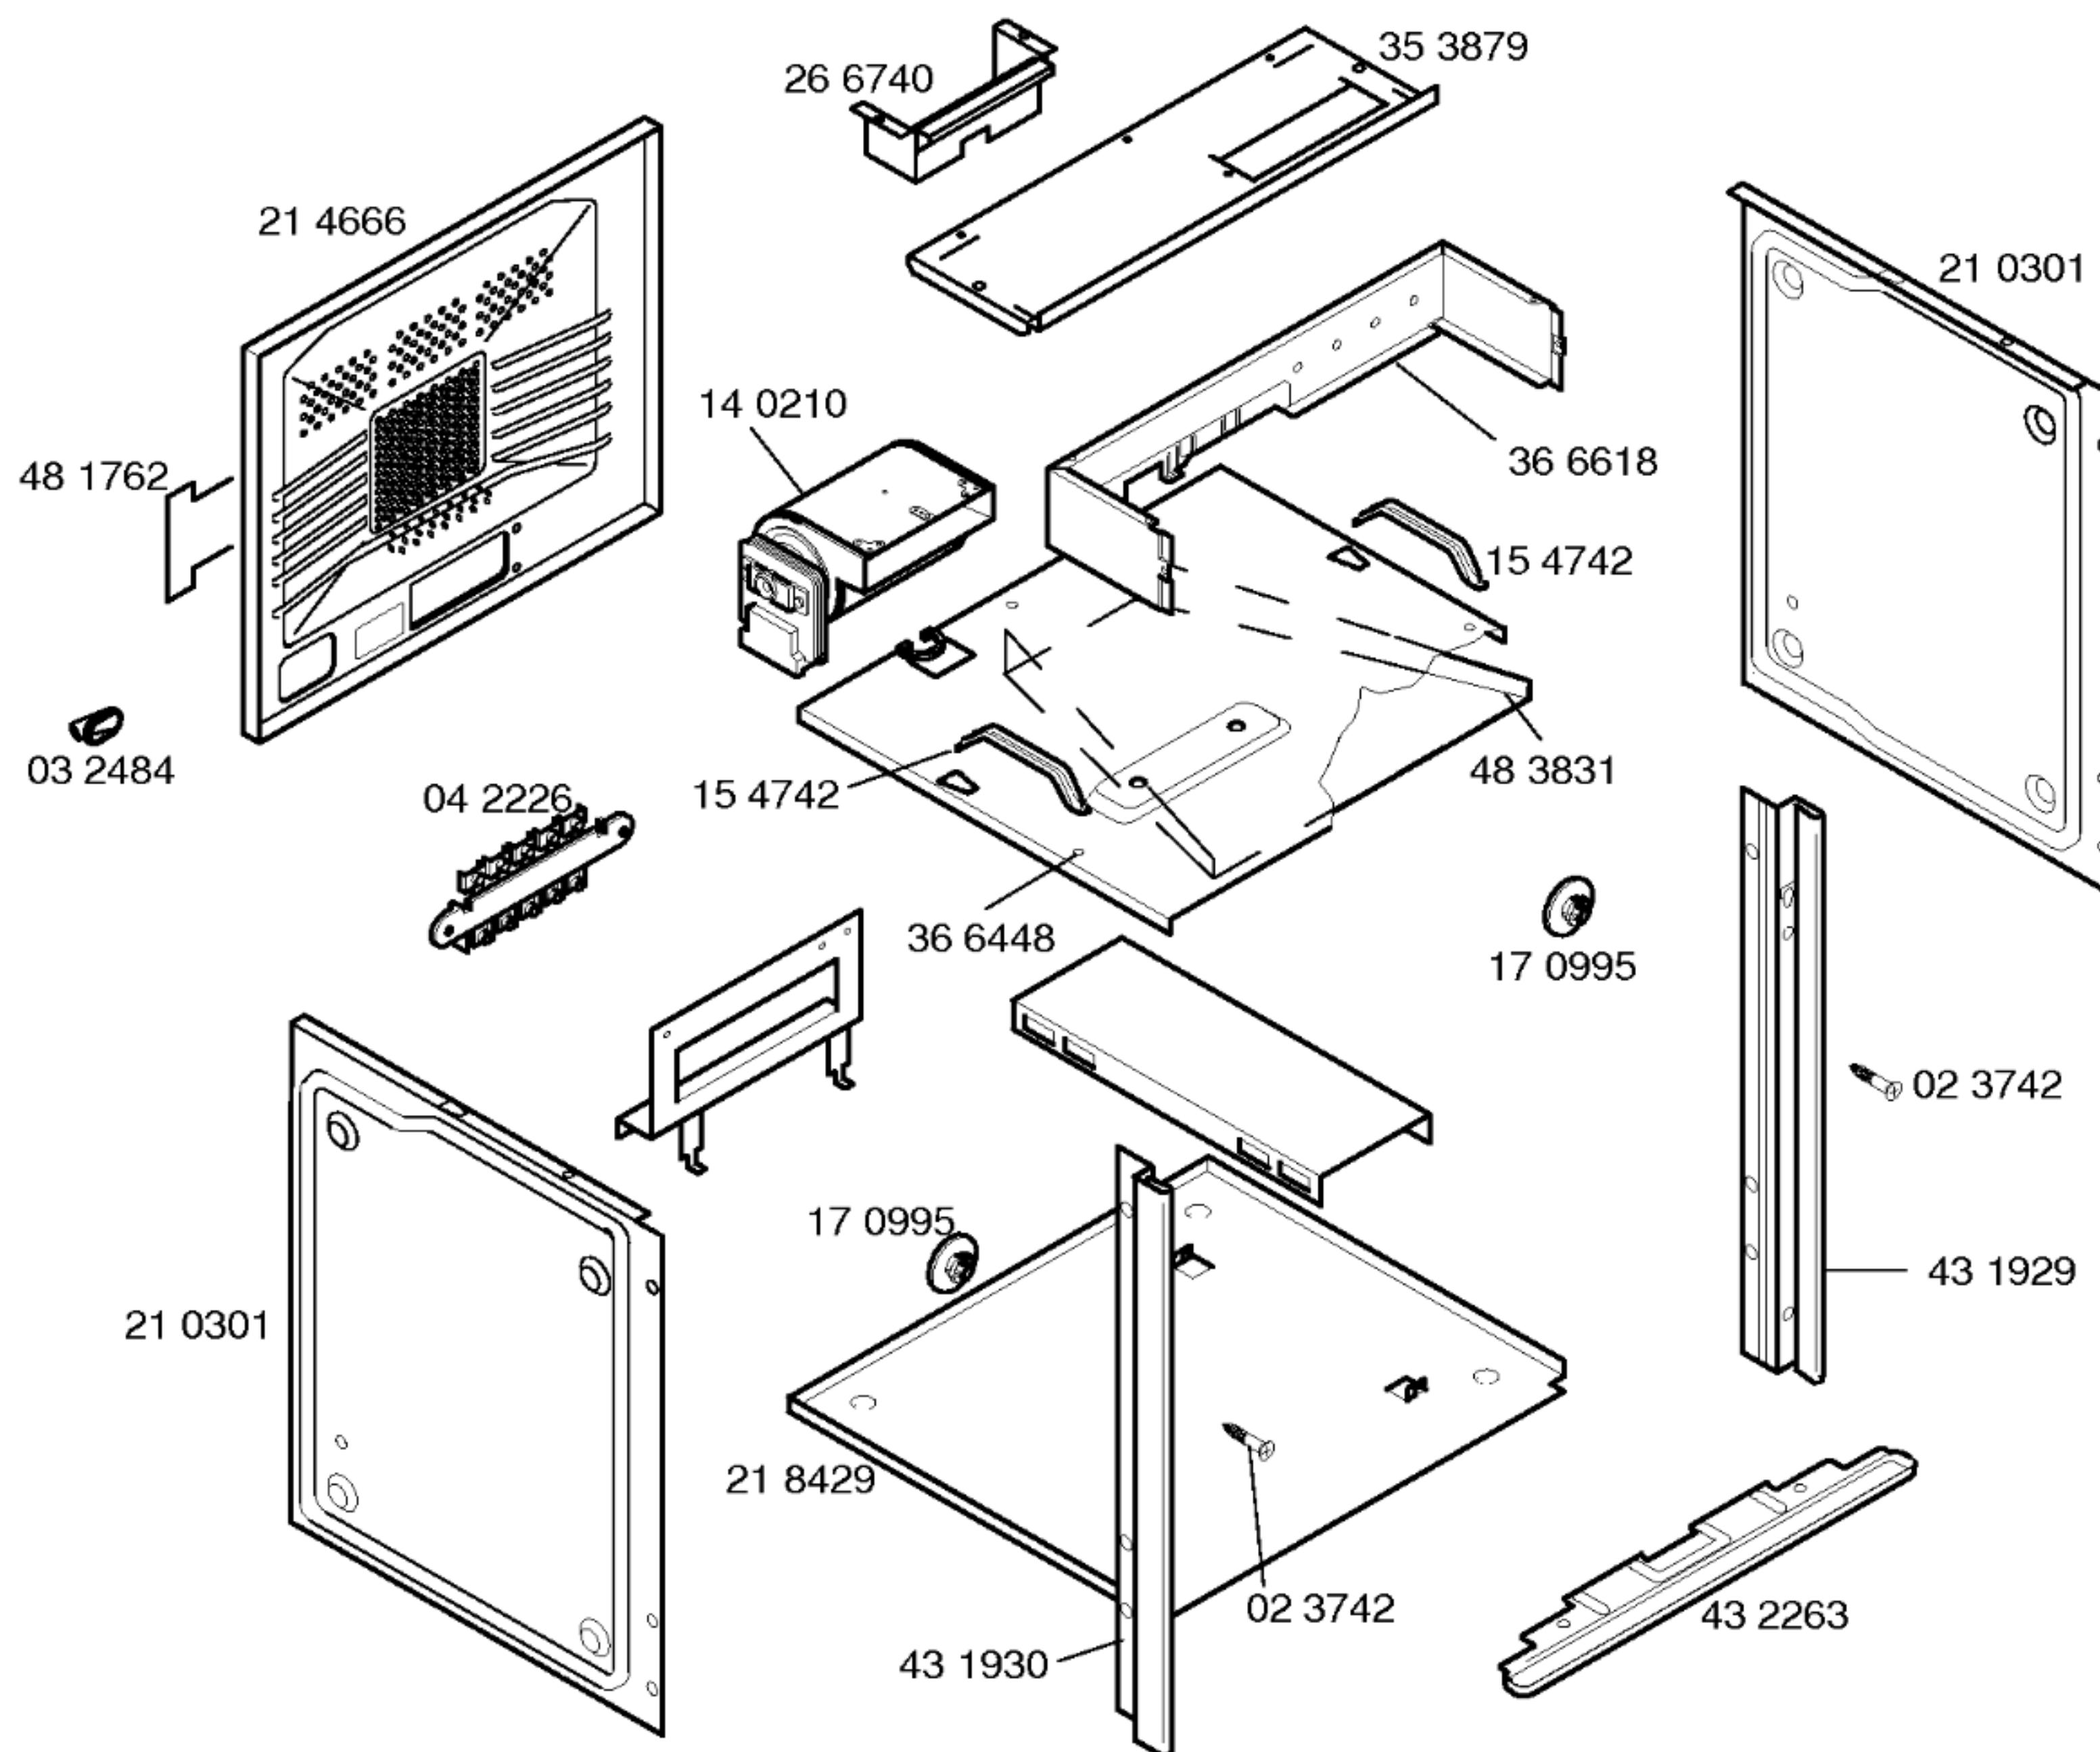

Gebrauchsanweisung
58 4816
(de,en,it,el)
Montageanweisung
51 7955
(de,en,fr,nl,it,es,el)

Kochbuch
58 4760
(de)

Zubehör:

Dampfgarer
N8640X2

Back- und Bratrost
engmaschig
Z1440X0

Back- und Bratrost
gekröpft
Z1430X0

Backblech Alu
Z1330X0

Backblech Email
Z1340X2

Bratenblech
Z1510X2


Brotbackstein
Z1910X0

Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X2


Nachrüstsatz Clou/Kat.
Z1740X0

Nachrüstsatz Clou4/Kat.
Z1750X0


Auflaufform
Z1270X2

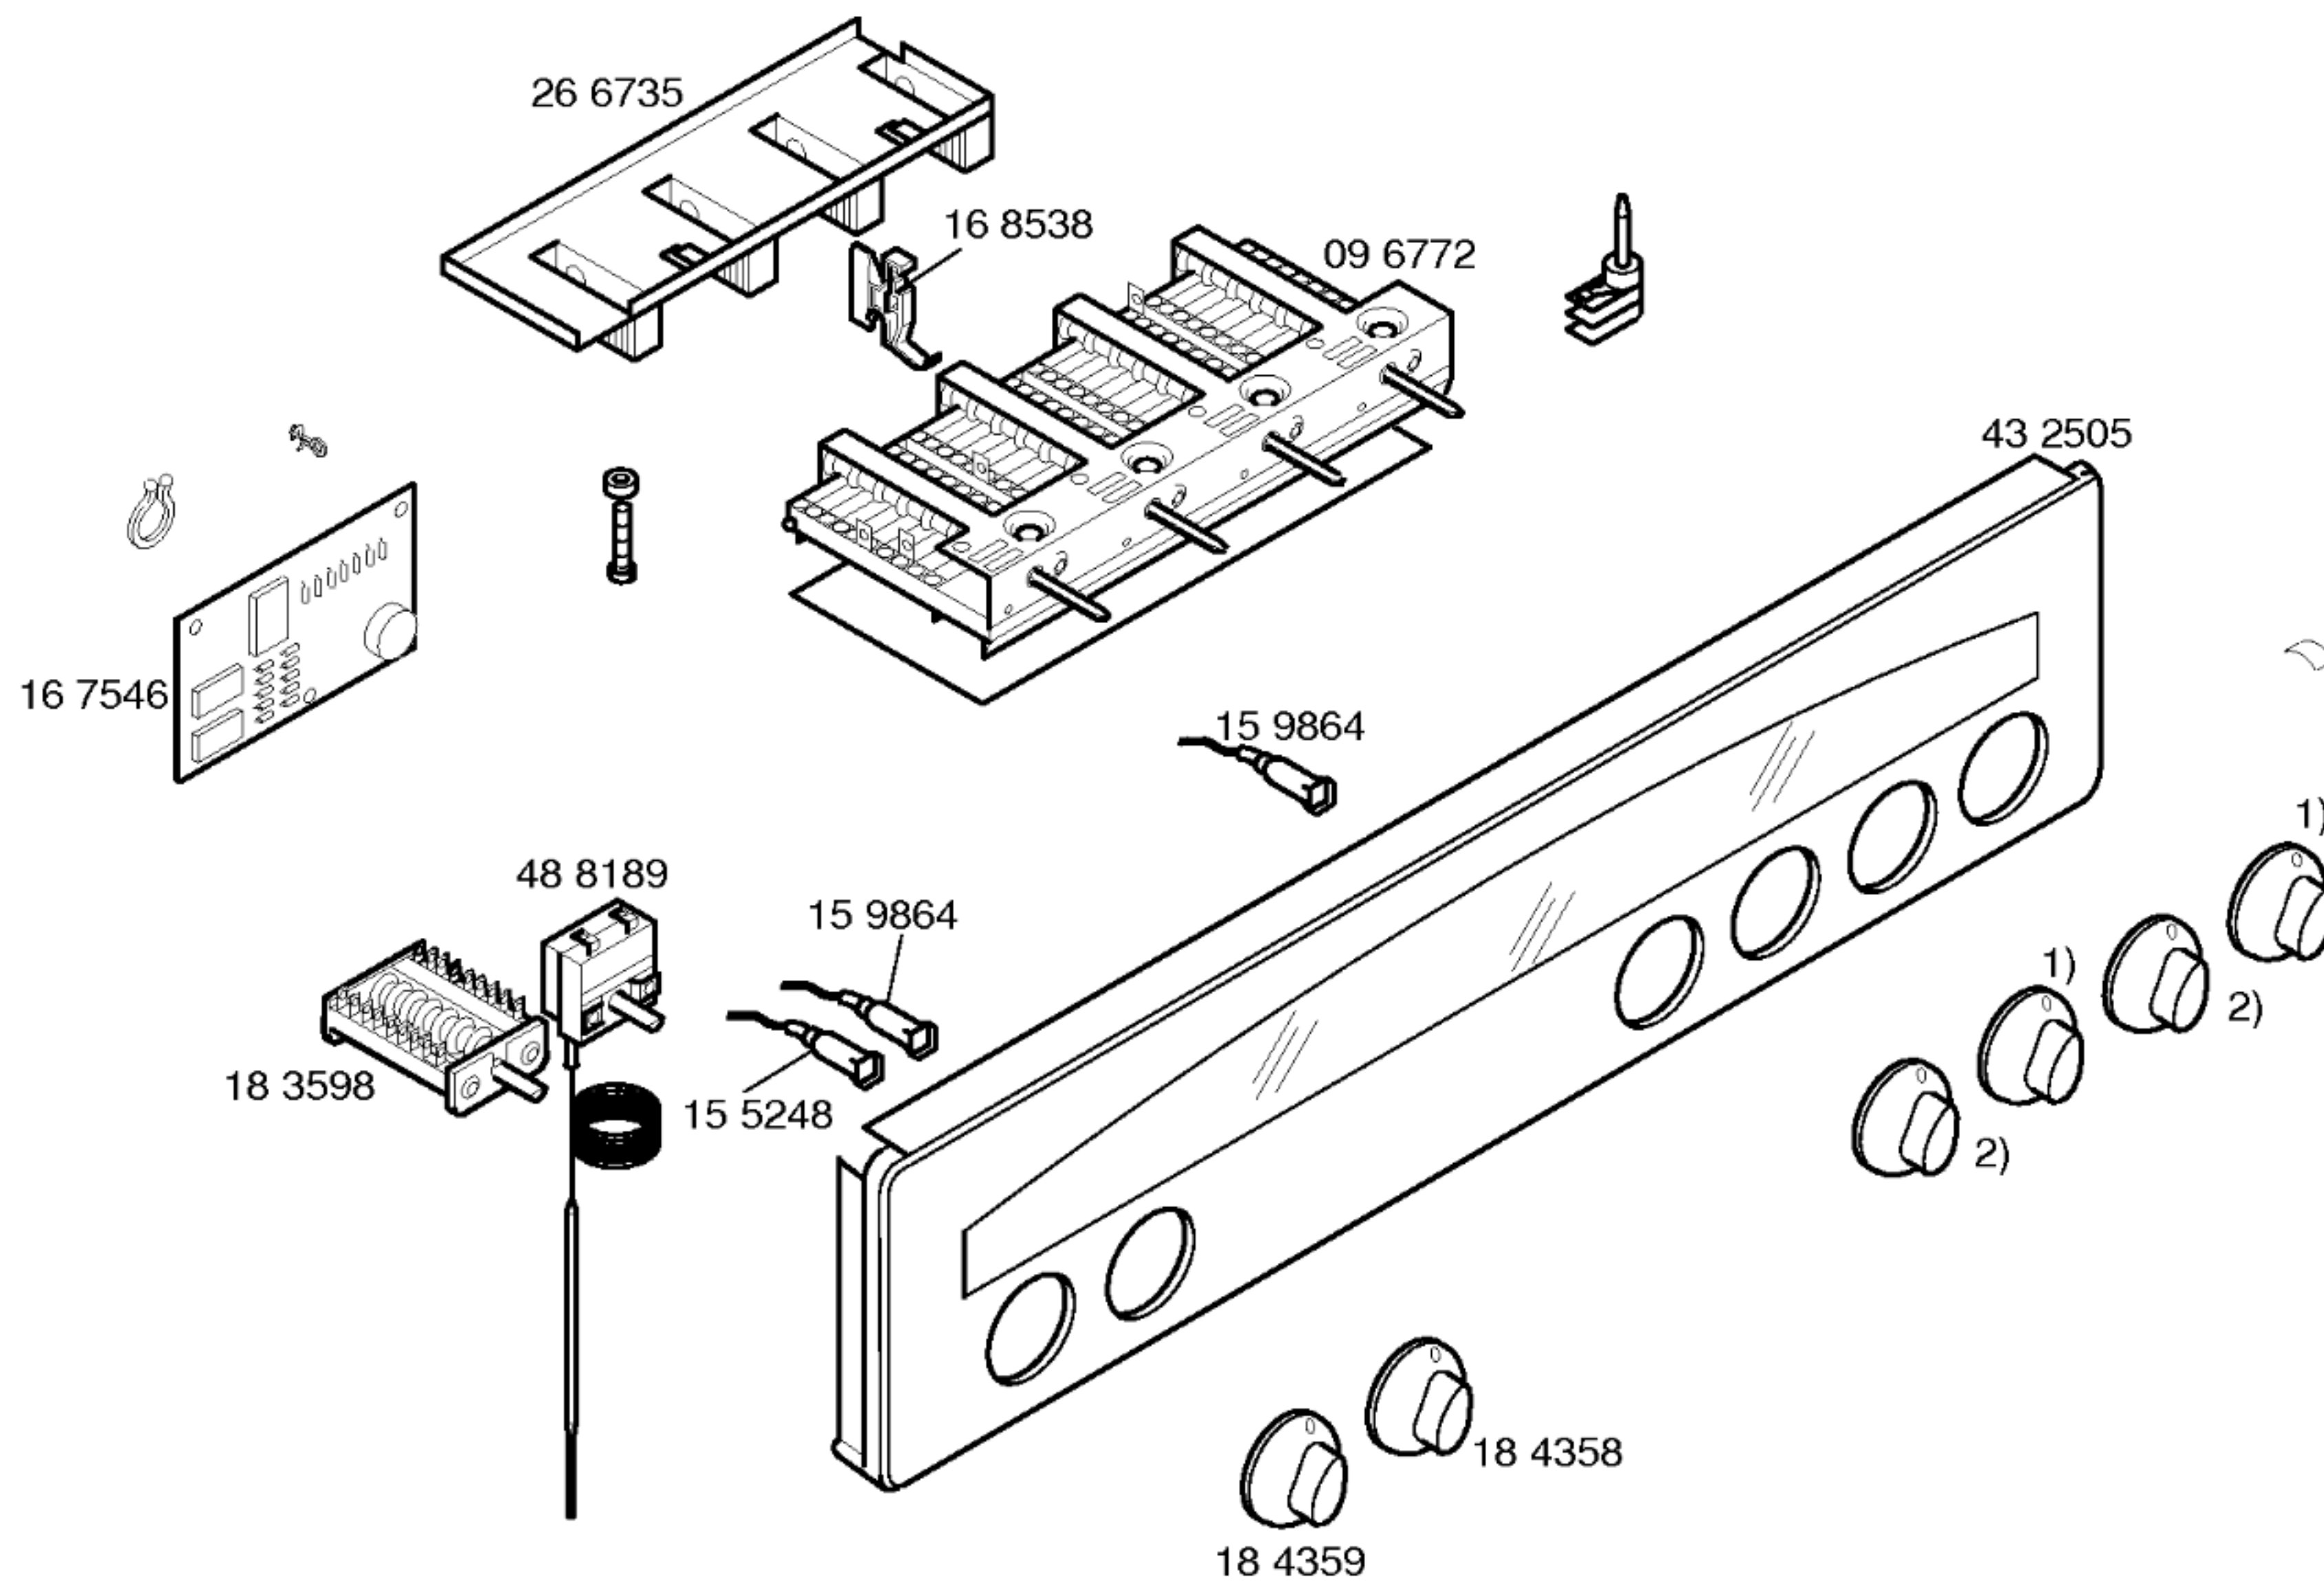

1) 18 2899
2) 18 2901

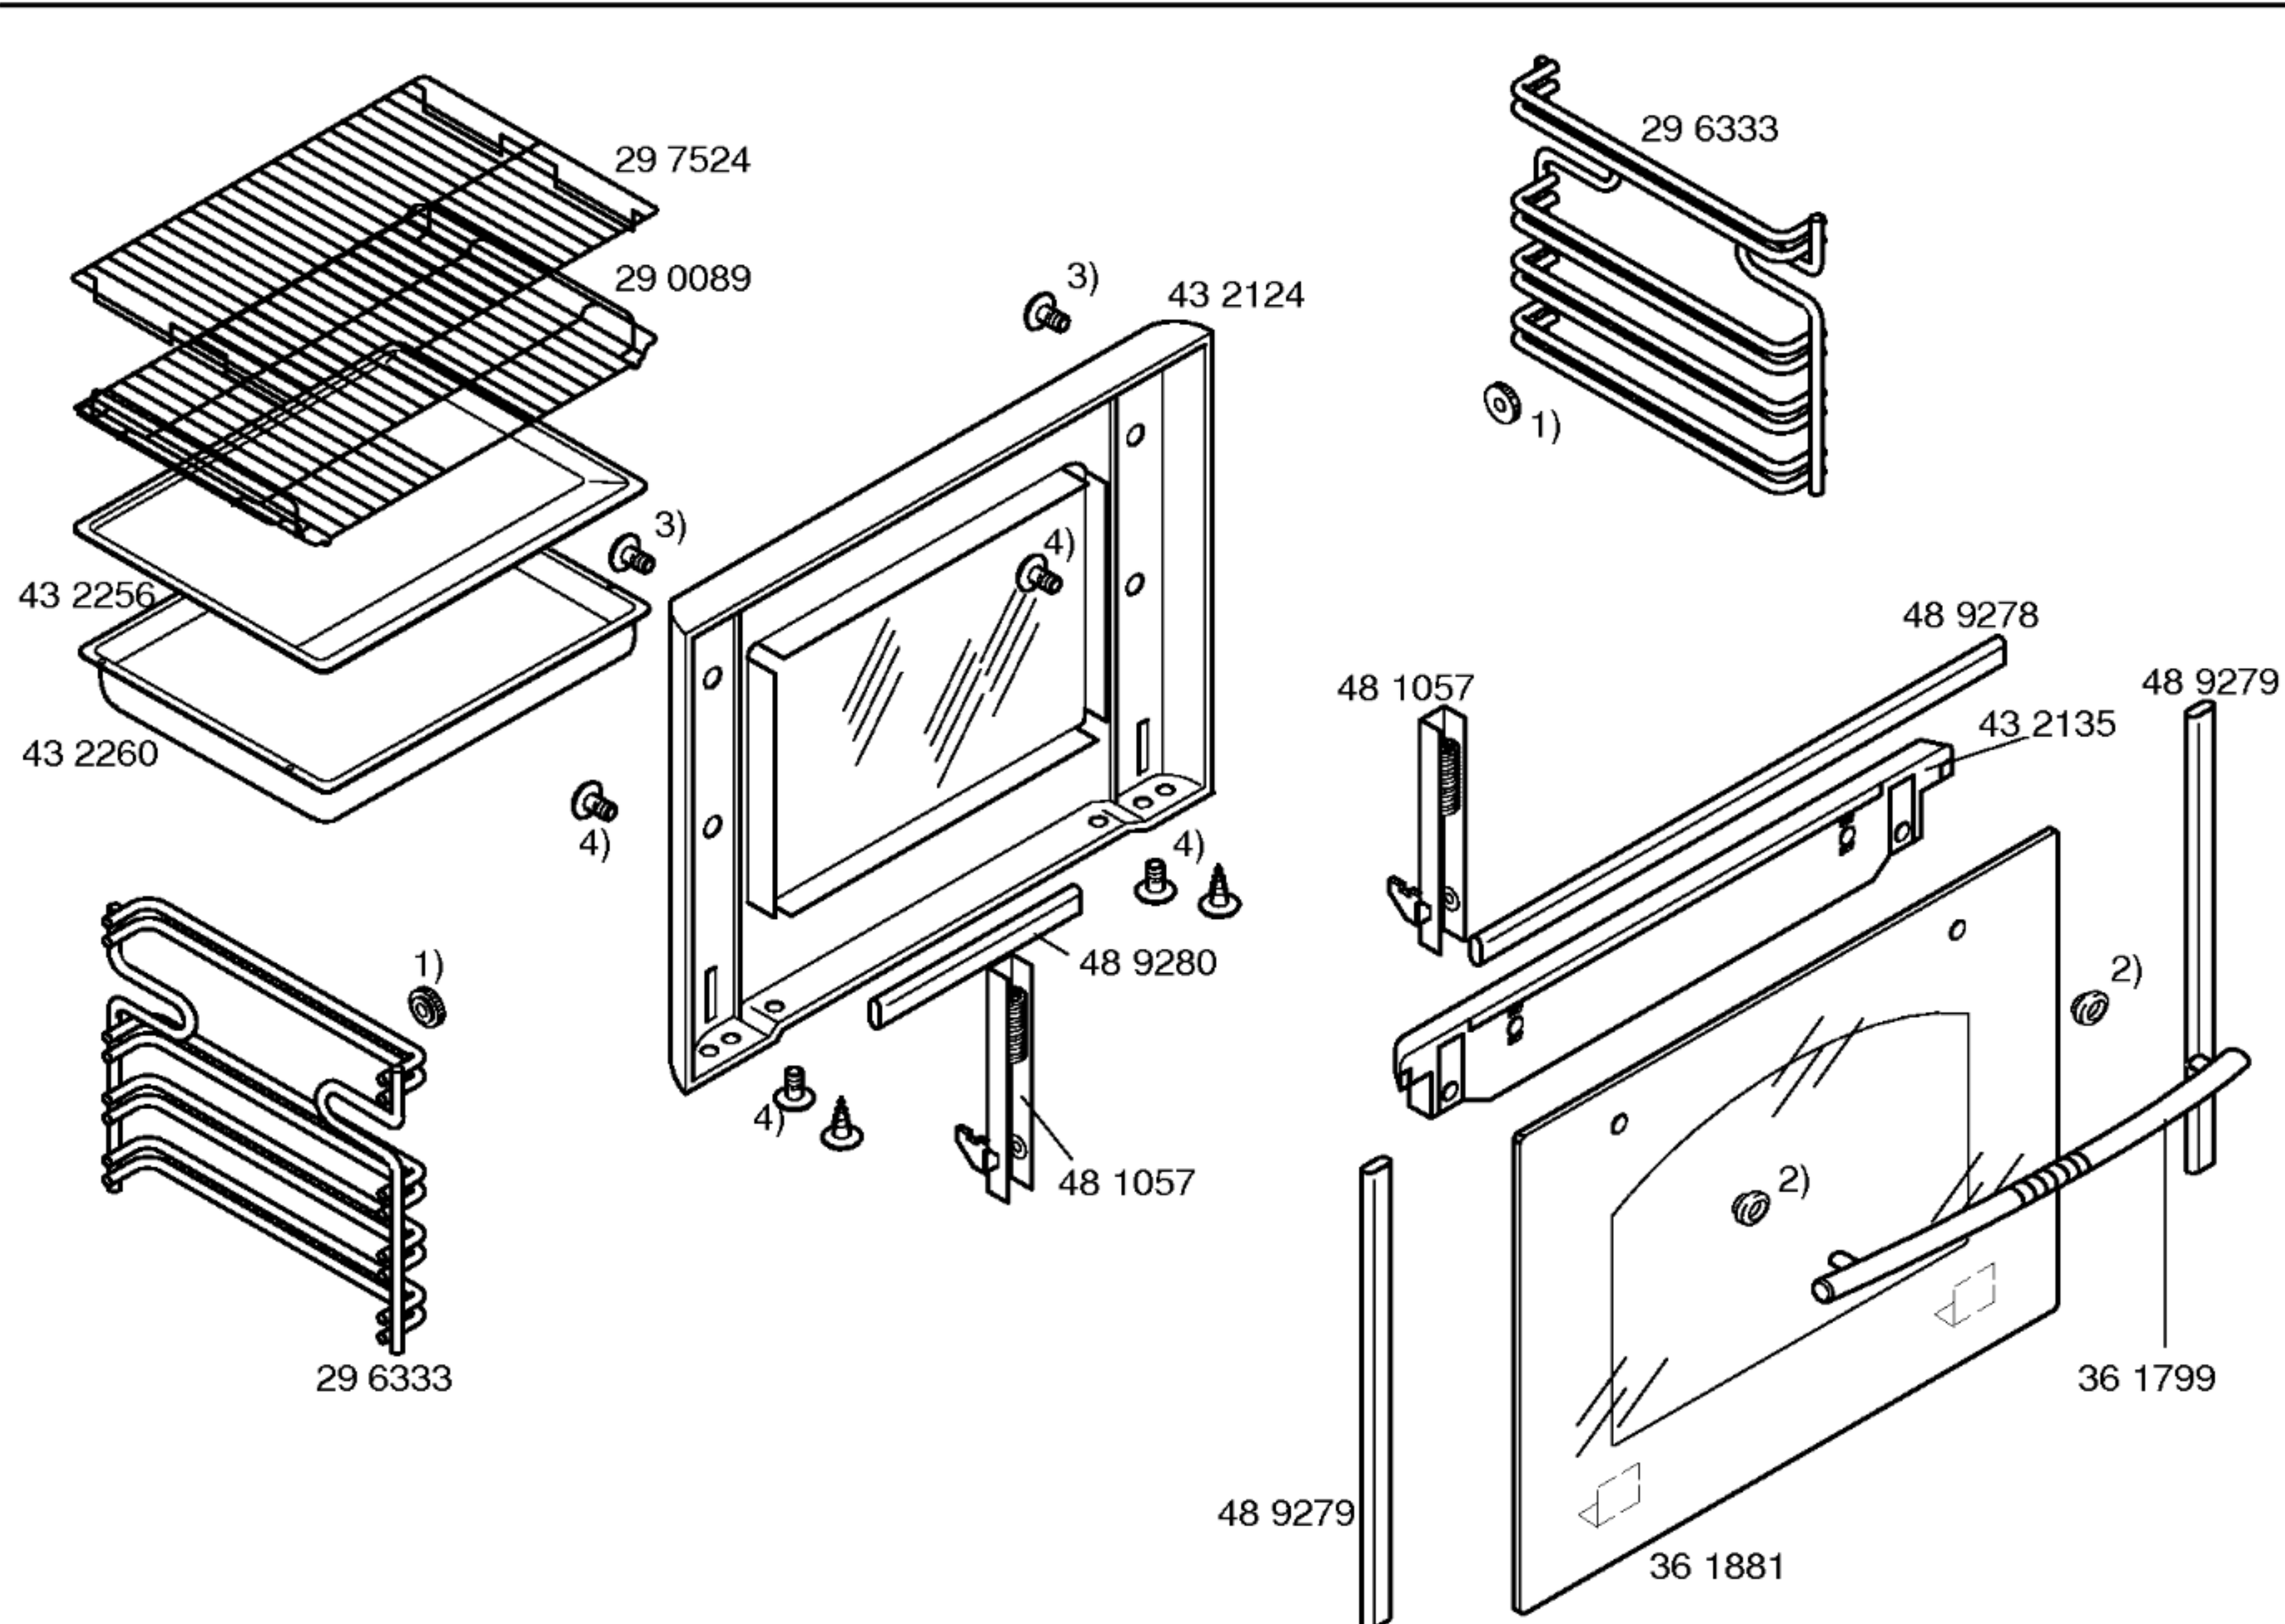

- 1) 02 6593
- 2) 18 2903
- 3) 15 4762
- 4) 17 2646

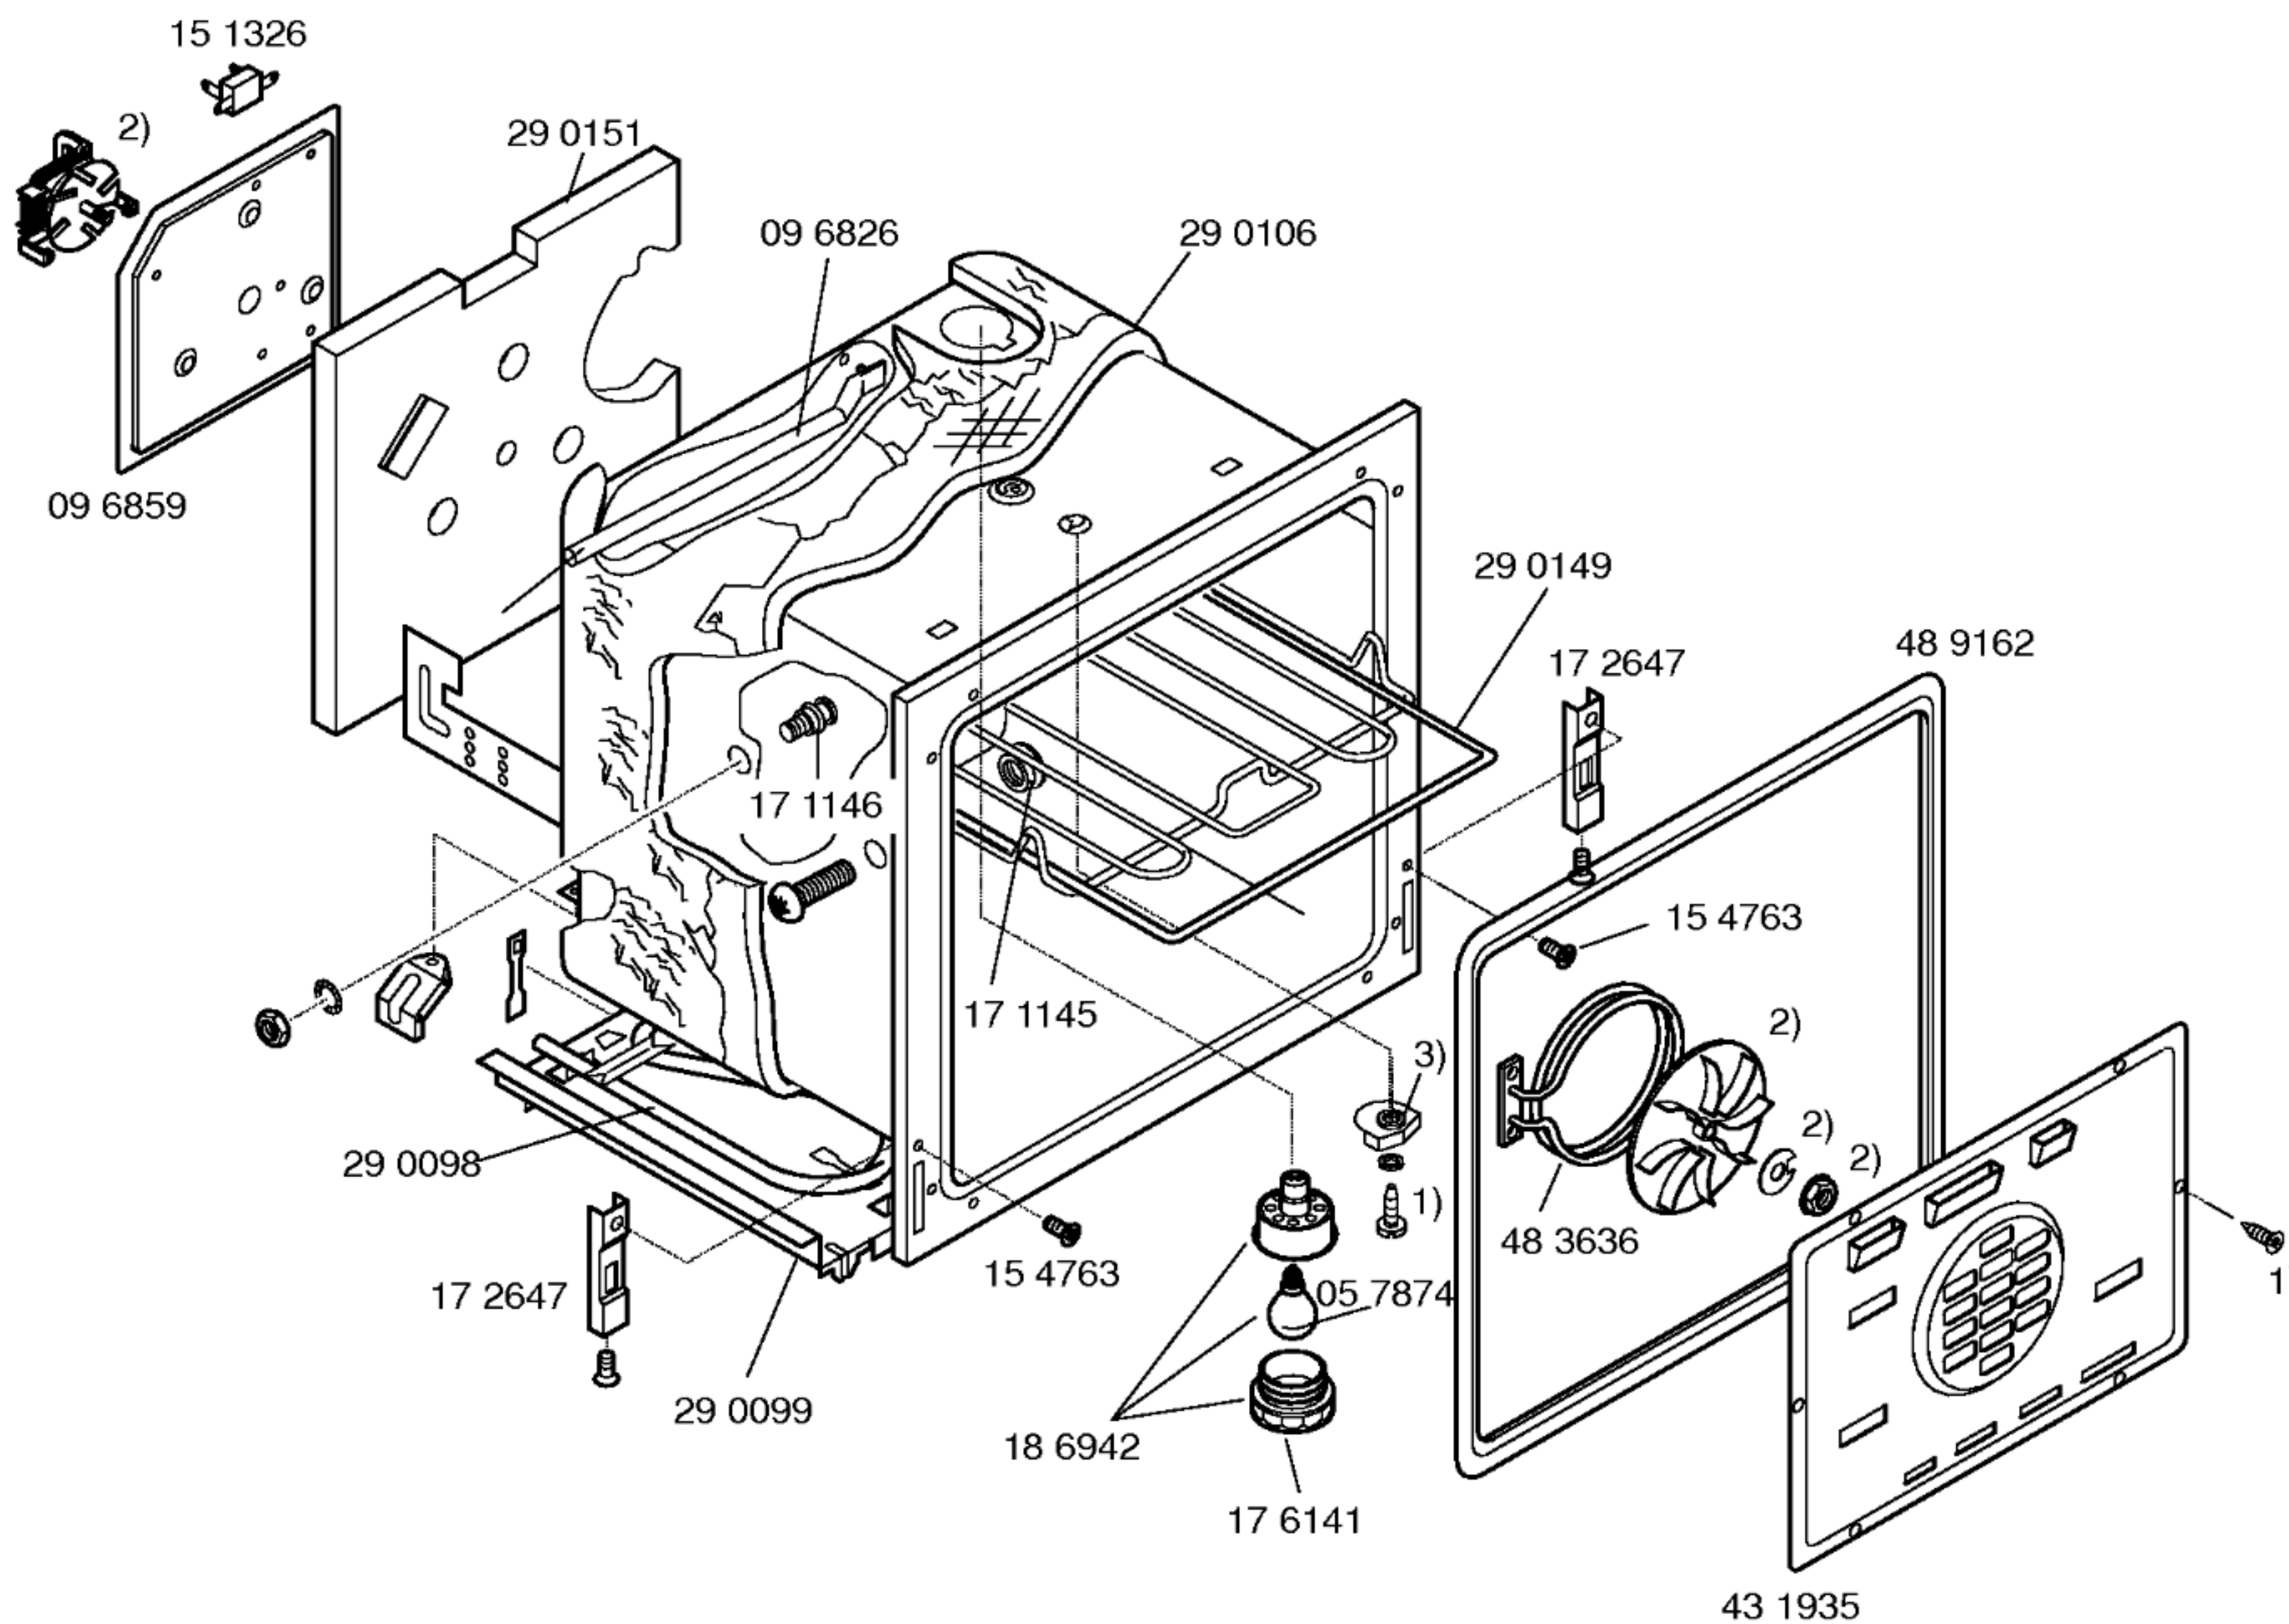

- 1) 41 8562
- 2) 26 1674
kompl.
- 3) 15 5033