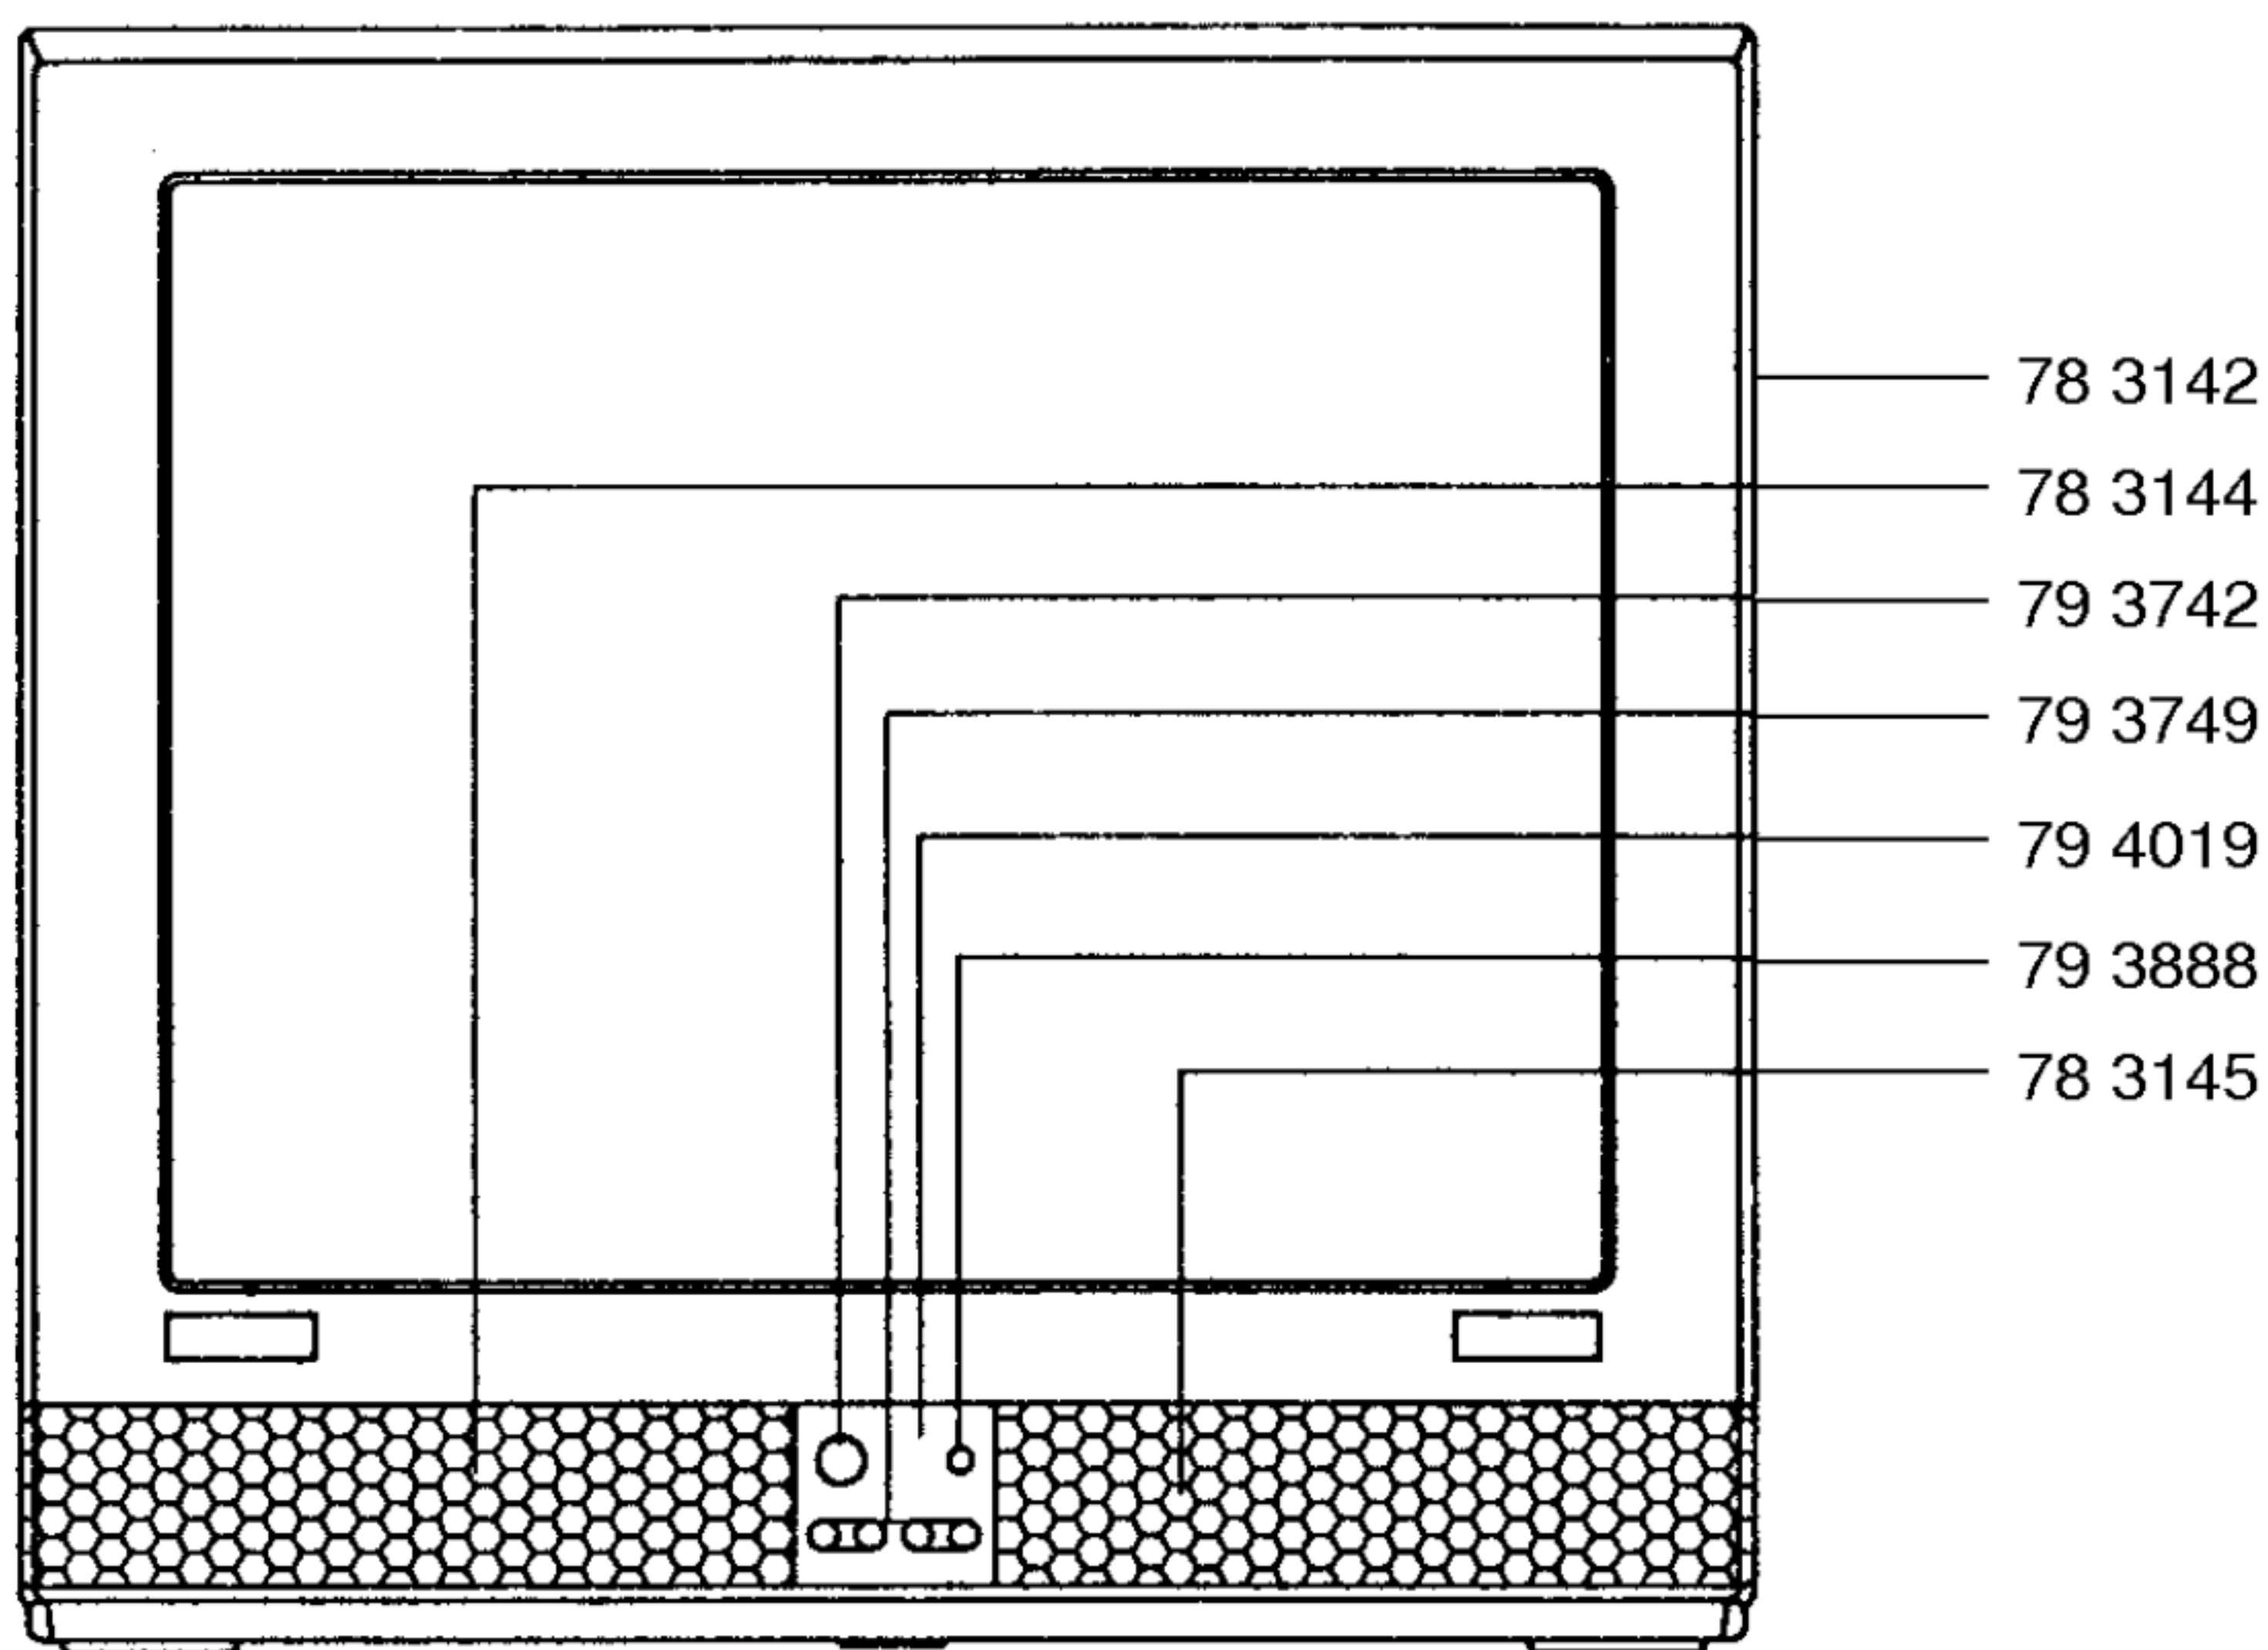


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Chassis CM9301 Chassis CM9301F	
	53 1027 53 1028	Gebrauchsanweisung (R6) Gebrauchsanweisung (V6)	operating instructions mode d'emploi
	53 5550	Service-Anleitung (R6/V6)	service manual service instructions
	75 8640	Fernbedienung FB33	remote control telecommande
	75 7906	Netzkabel (entstört)	power cord/cordon secteur
	78 1919	Bildröhre A59EAK01X01	picture tube (PHI) tube image
	75 8916	Bedieneinheit P49A1	operation unit unite de commande
w.	75 8917	Bildrohrplatte RGB (022.21)	picture tube tube image
	75 9516	(122.05)	
	75 9071	EURO-AV-Buchsenplatte (S6)	EURO-AV socket p.c.b.
	75 8694	Netzschalterplatte	power switch P.C.B. unite interrupteur secteur
	75 8868	Tuner (Hyperband)	tuner
	75 9067	ZF-Verstärker (S6)	IF amplifier amplificateur F.I.
w.		wahlweise	alternatively

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB33	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 8894	Gehäuse—Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 8341	Gehäuse—Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	79 2317	Deckel (Batterie)	cover couvercle
	75 8535	Kontaktmatte m. Tasten	contact surface surface de contact
	73 5709	Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	73 5236	 485 KHz	
IC906	79 2341	 MC144105	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A 1N4001	
T907	73 2803	 BC875	



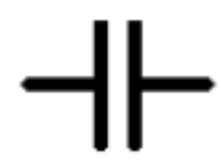
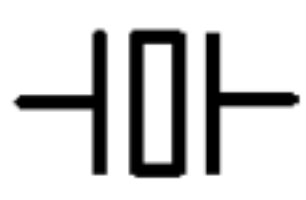
Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Abdeckung(en)	cover/couvercle
	75 8869	f. EURO-AV-Buchse	
	75 8252	f. Netzteil	
	79 3750	Chassisbefestigung	chassis fixture attache chassis
	78 3142	Gehäusevorderteil	cabinet/boitier
	78 3143	Gehäuserückteil (R6/V6/L6)	back panel
	78 3191	Gehäuserückteil (S6)	panneau arriere
	78 3144	Gitter links	grid l.
	78 3145	Gitter rechts	grid r.
		Halter	holder baquette couplage
	75 9072	f. Buchsenplatte (S6)	
	75 9073	f. ZF (S6)	
	79 4019	Infra-Fenster kpl.	infra window cpl. fenêtré rouge
	73 2585	Montageklipp T568/IC430	mounting clip
	73 2584	Montageklipp T644/IC676/686	clip de montage
	73 4175	Montageklipp IC790	
	79 6167	Netzschalteranschlag	power switch stop
	75 8803	Platteneinschub f. (R6/L6) Netzschaltereinheit	board holder
	73 2799	Spulenhaken	coil holder crochet de bobine
	79 2988	Spulenlasche	coil hooke attache de bobine
	79 3742	Tastenkopf (Netz)	key bouton (mains) bouton á touche (reseau)
	79 3749	Tastensatz Progr./Lautst.	key set jeu de touches
	78 2617	Typenaufkleber	typ label etiquette d'identification

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	73 3712	Bildrohrfassung	picture tube socket socle du tube image
		Buchsen	socket entree ecouteurs
	79 4450	Cinch gelb (S6)	
	79 4451	Cinch weiß (S6)	
	79 2679	EURO-AV orange (S6)	
	79 4083	EURO-AV schwarz (S6)	
	79 0662	EURO-AV	
	79 3888	f. Kopfhörer	
	73 7968	S-VHS (S6)	
	73 3713	Glimmerscheibe T568	mica disk
	73 7617	Glimmerscheibe T644	rondelle mica
	73 7618	Glimmerscheibe IC676	
	75 6674	Hochspannungskabel	high tension lead cable h.t.
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	79 3938	Netzsteckverbindung (im Gerät)	plug in connector connecteur
	75 5589	Netzsteckverbindung (Geräterückseite)	plug in connector connecteur

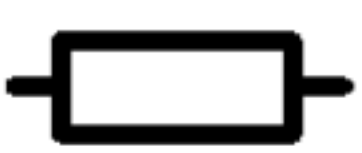
Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D101	79 3894	Z9,1C 0,5W	
D131	72 7709	BAT41	
D132	73 9410	1N4148	
D142	73 9325	BAV21	
D146	73 9410	1N4148	
D147	73 9410	1N4148	
D148	73 9410	1N4148	
D161	73 9410	1N4148	
D168	73 9410	1N4148	
D233	73 7864	BB531	
D243	73 1729	TD129	
D338	71 0033	ICZTK33BDPD	
D342	73 9410	1N4148	
D356	73 9323	1N4001	
D358	73 4900	Z2,7C 0,5W	
D411	73 4310	1N4936	
D416	73 4310	1N4936	
D461	73 8393	Z22B 0,5W	
D462	73 9410	1N4148	
D513	73 1729	TD129	
D566	73 7895	Z30C 0,5W	
D568	73 2779	BYW76	
D569	79 0133	BY228	
D572	79 0134	BA157	
D584	73 9325	BAV21	
D585	73 8393	Z22B 0,5W	
D586	73 8394	Z12C 0,5W	
D587	73 1729	TD129	
D592	73 9325	BAV21	
D596	73 3293	1N4004	
D598	73 2776	BYV16TFK/BYV96E	
D621	70 9740	1N4007	
D622	70 9740	1N4007	
D623	70 9740	1N4007	
D624	70 9740	1N4007	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D641	73 9796	BVS21-45	
D647	79 2757	BYT54M/SK09D10	
D648	79 2757	BYT54M/SK09D10	
D653	79 3889	BYT53B/SK1GF01	
D661	79 3889	BAT53B/SK1GF01	
D671	79 2755	MUR420	
D671	79 3890	BYW172D/SK3GF0	
D671	79 2755	MUR420 (L6)	
D672	73 9323	1N4001	
D682	79 3891	MUR480	
D682	79 3892	BYW178/SK3GD08	
D707	73 9325	BAV21	
D814	73 9410	1N4148	
D834	73 1729	TD129	
D836	73 1729	TD129	
D838	73 1729	TD129	
D907	73 7161	TLN115A (Senderdiode)	
D908	73 9323	1N4001	
D912	73 9410	1N4148	
D918	73 9410	1N4148	
D6033	79 2359	TLHR4601 (Betriebsanzeige)	
			
IC130	79 3901	STV2110 (S6/L6)	
IC130	79 3895	STV2102	
IC210	79 3899	CF72306	
IC260	79 5253	74HC4053N (L6)	
IC270	79 4033	CF70095ANF	
IC270	79 5088	CF70210 (V6IL)	
IC338	79 4467	ZTK33BDBP (S6)	
IC365	79 4464	TDA7245A (S6/L6)	
IC365	73 7412	TDA7245A	
IC430	79 3896	TDA8174W	
IC440	73 2562	TDA8145	
IC631	79 2343	TDA4605/3 (S6/L6)	
IC661	79 2343	TDA4605/3	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC676	73 4089	LM317T	
IC680	73 5907	MC78M05CT	
IC686	72 1109	MC7805CT	
IC686	73 8941	MC7805CT	
IC790	79 2859	TEA5101A	
IC811	79 4465	ZC88645P (S6/L6)	
IC811	79 3902	ZC88644P (R6)	
IC811	79 3897	ZC88649P (V6)	
IC811	79 5091	ZC88655P (V6IL)	
IC820	79 2674	MC33164P-5RP	
IC847	79 2748	X24C04	
IC906	79 2341	MC44107PA	
IC910	79 4466	4053B/14053B	
IC920	79 3898	TDA5940	
IC2240	72 8242	HEF4094 (S6)	
IC2280	73 7637	TDA4481 (S6)	
IC2281	79 2849	TDA4454 (S6)	
IC6020	79 2339	TFMS5300 (Stehend)	
IC7555	72 7761	4052 (S6)	
IC7560	73 7071	LM358N (S6)	
IC7585	72 7761	4052 (S6)	
IC7590	79 4466	4053 (S6)	
			
T101	71 0274	BC338	
T103	72 3060	BC548C	
T127	72 3060	BC548C	
T139	73 3284	BC549B	
T147	72 3046	BC558A	
T163	72 3046	BC558A	
T168	71 1453	BC548B	
T262	73 3284	BC549B	
T267	73 3284	BC549B	
T272	73 3284	BC549B	
T277	73 3284	BC549B	
T513	72 2772	BC637	
T568	73 4179	BU508D	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
T583 T593 T644 T801 T835 T907 T936 T961 T962	73 3284 73 7896 73 5487 72 3060 73 3284 73 2803 71 1453 72 3046 71 1453	 BC549B S298TTFK/PBF259 BUZ90AE3041C67078-S1321 BC548C BC549B BC875/877/879 BC548B BC558A BC548B	
C601 C602 C603 C604 C666	73 7489 73 7489 73 7060 73 7060 73 5980	  0,1µF 250VW 0,1µF 250VW 1nF 400V 1nF 400V 2,2nF 400V	
	75 7961 75 7457	 Breitband Hochtön	
DL976 F110 F110 F821 F912 F937 Q161 Q171 Q212 Q821 Q906 Q2295	73 7613 79 0659 73 3069 73 2946 73 5075 73 2204 79 3904 79 3905 79 3906 73 2946 73 5236 73 2204	   Verzögerungsleitung 350ns Verzögerungsleitung (V6) Verzögerungsleitung (R6/L6/S6) 4 MHz CER. OFW G1962 (V6) 5,5 MHz CER. CSB503F12 CER. 4,433619 MHz 13,875 MHz (V6) 4 MHz 485 KHz 5,5 MHz	delay line delay line delay line

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
	73 2781	Netz	
	79 2158	Taste Progr. +	
	79 2158	Taste Progr. –	
	79 2158	Taste Lautst. +	
	79 2158	Taste Lautst. –	
			
SI563	79 1185	0,315A/T Löts.	
SI601	73 6307	2,5A/T Löts.	
SI624	79 0144	1,25A/T Löts.	
SI671	79 2199	2A/T Löts.	
			
L567	73 7038	Brückenspule (L6)	
L567	73 8427	ZB–Spule	
L569	73 6639	O/W Auskoppelspule (L6)	
L573	79 2760	Linearitätseinsteller (L6)	
L573	79 3903	Linearitätseinsteller	
L601	73 5446	Funkentstördrossel	
	78 1913	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing
	78 3276	Entmagnetisierungsspule (L6)	desaimentation

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
TR526 TR563 TR563 TR651	75 8914 73 9320 79 1206 75 8915	  Zeilentrafo (DST) Treibertrafo Treibertrafo (S6/L6) Netztrafo (Sperrw.)	
R102 R102 R376 R376 R377 R412 R421 R437 R441 R442 R563 R566 R567 R569 R572 R573 R577 R586 R591 R598 R599 R599 R600 R609 R624 R627 R633 R646 R647 R682 R901	79 4701 72 8265 73 0296 73 0296 79 4708 73 4233 73 4219 72 7724 73 4219 79 5259 79 4702 79 4083 79 4034 73 4893 79 4085 73 4890 79 4086 73 7497 73 7495 73 3918 79 0155 79 5254 79 2034 73 2974 79 2751 79 2751 79 4703 79 4089 79 4089 79 4090 73 9820 73 7610	  6,8 Ohm 6,8 Ohm 0,3W 4,2 Ohm 0,3W 4,7 Ohm (L6) 2,2 Ohm 4,7 Ohm 0,6W 2,2 Ohm 0,38W NB 100 Ohm 0,38W 2,2 Ohm 0,38W NB 2,7 Ohm 27 Ohm 0,51 Ohm 2,2 Ohm 0,6W 4,7 Ohm 10 KOhm 820 Ohm 1W 6,8 Ohm 2,7 KOhm 0,38W NB 1 Ohm 0,75W DRW 10 Ohm 0,7W 6,8 Ohm 0,7W 6,8 Ohm (L6) 3,3 MOhm 1W Duo PTC 0,5W 4,7 Ohm 0,54W 4,7 Ohm 0,54W 82 KOhm 15 KOhm 15 KOhm 100 KOhm 12 Ohm NB Fokus/Ug2-Einsteller	focus