




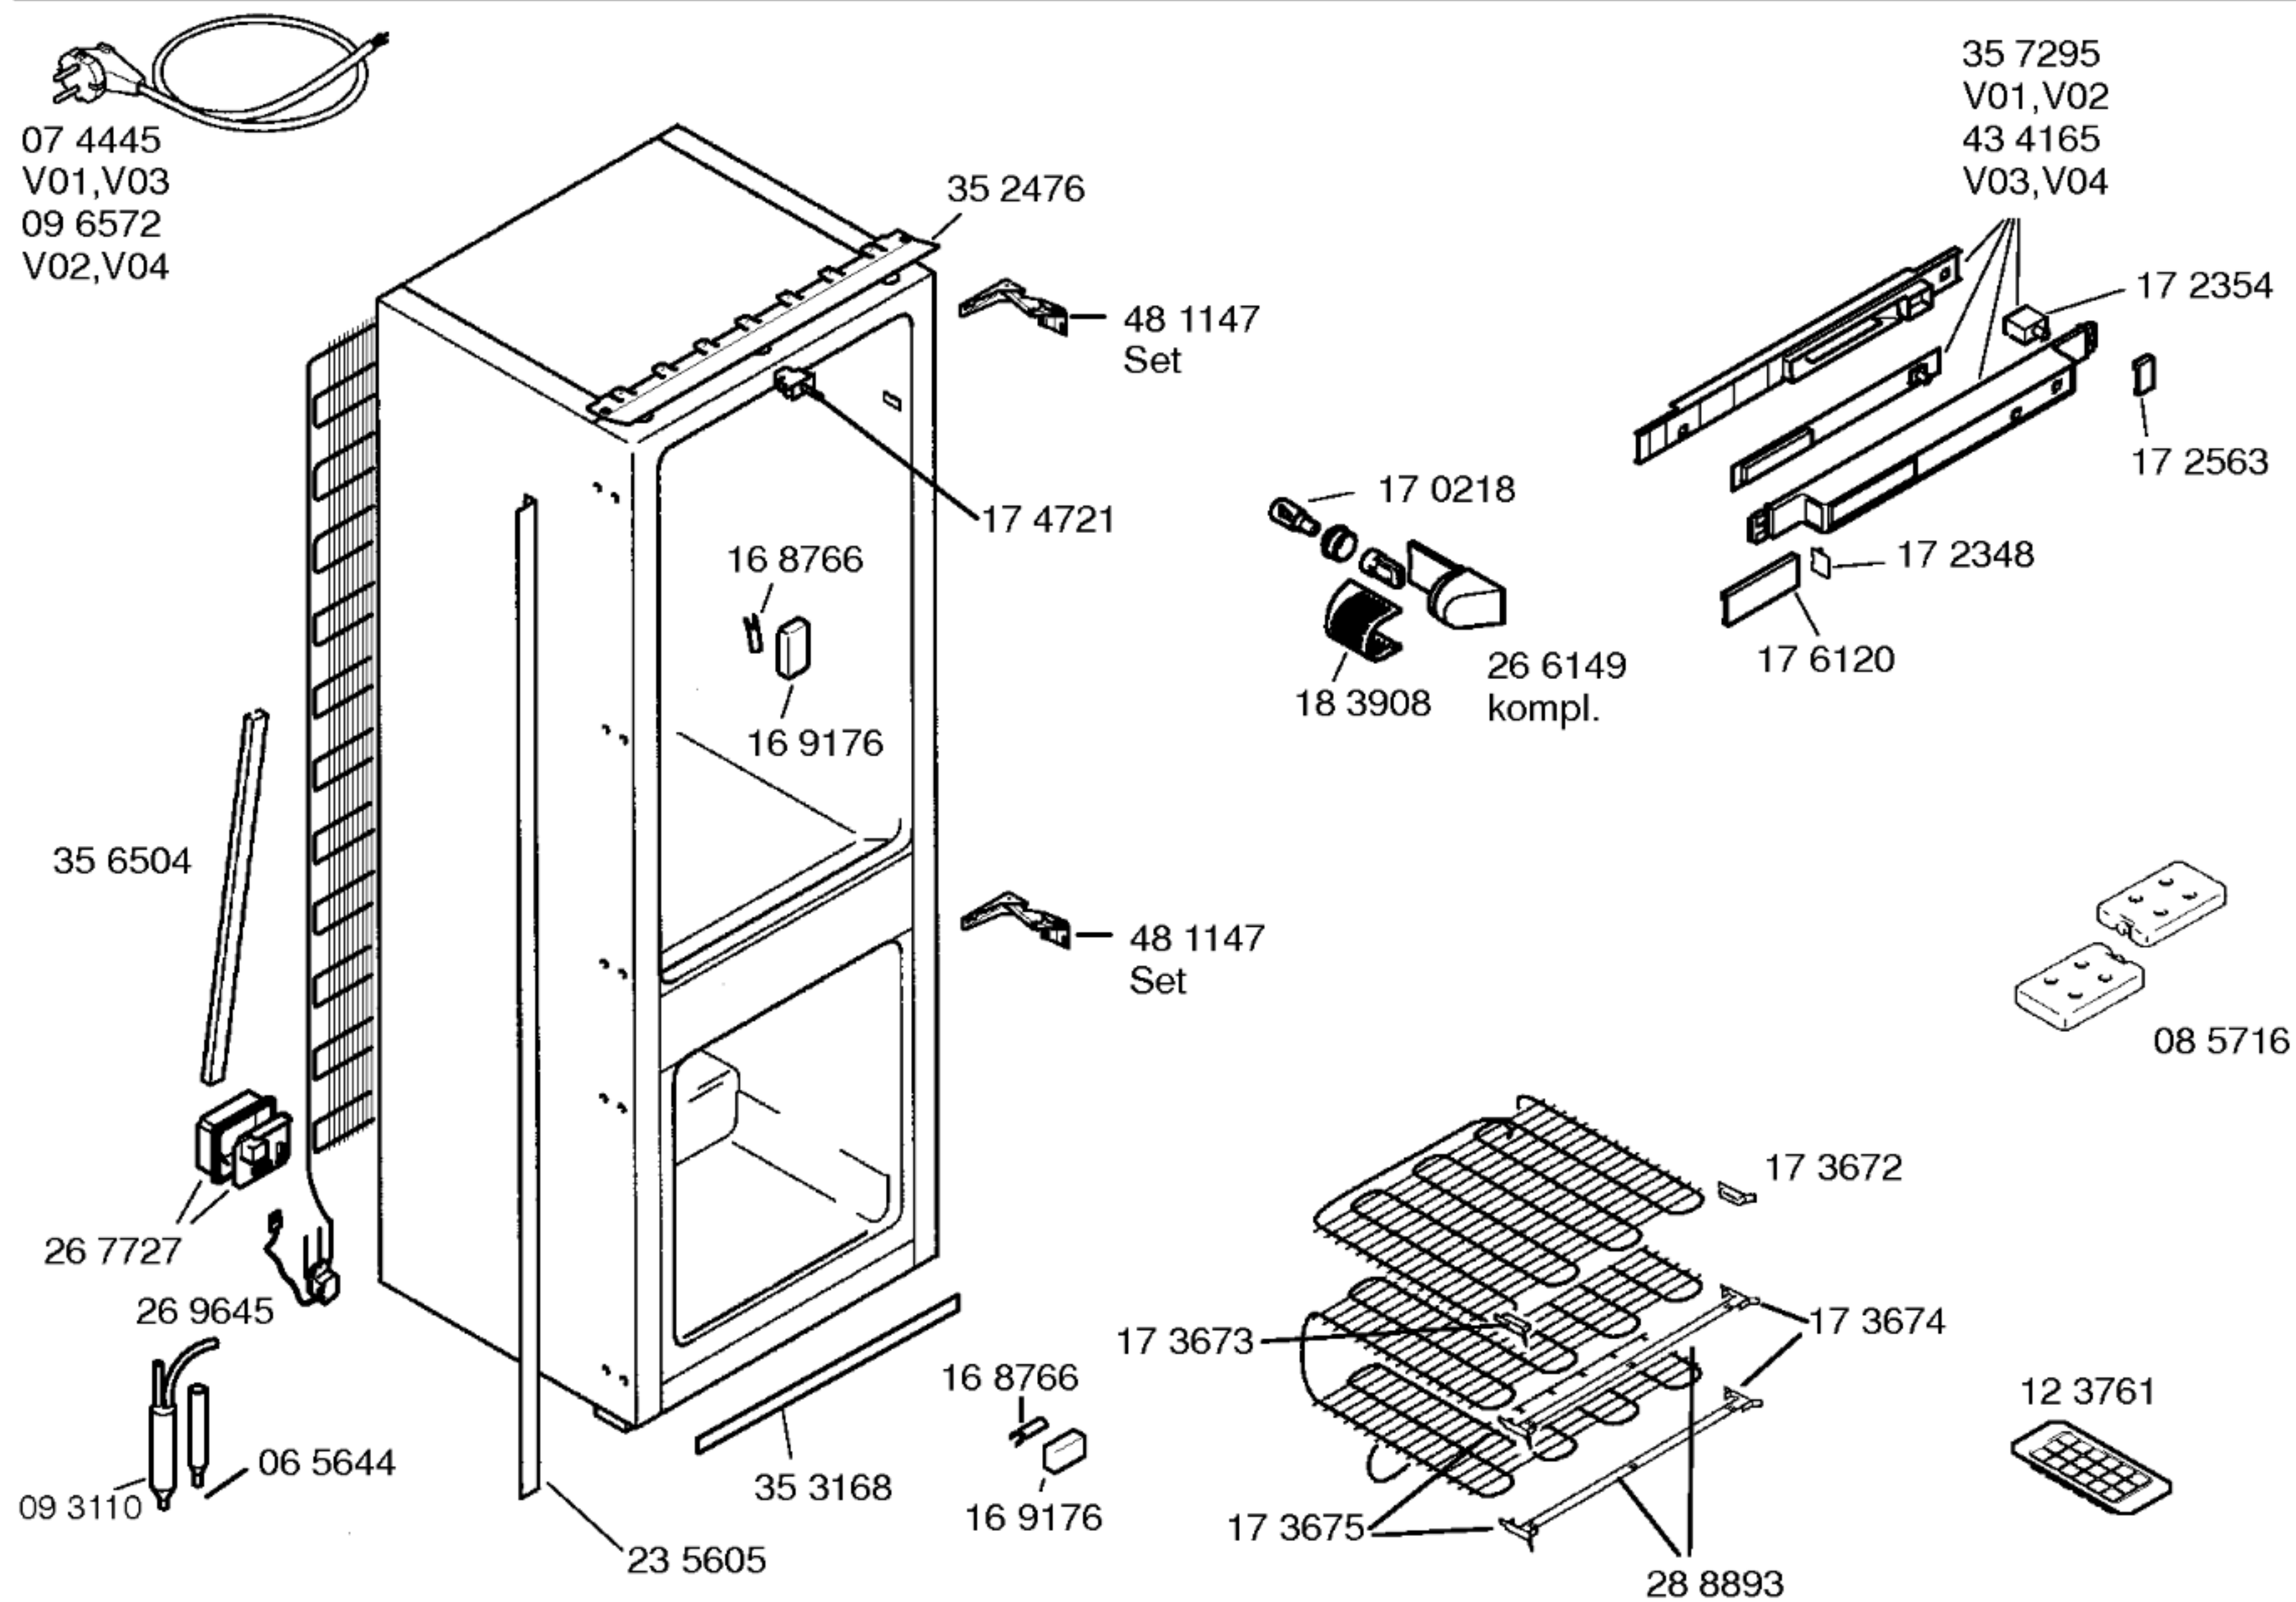

Gebrauchsanweisung
58 1223
(D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N
SF)
58 1224
(I,E,P,GR)
Montageanleitung
52 2494
(D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)

Befestigungssatz
26 6910

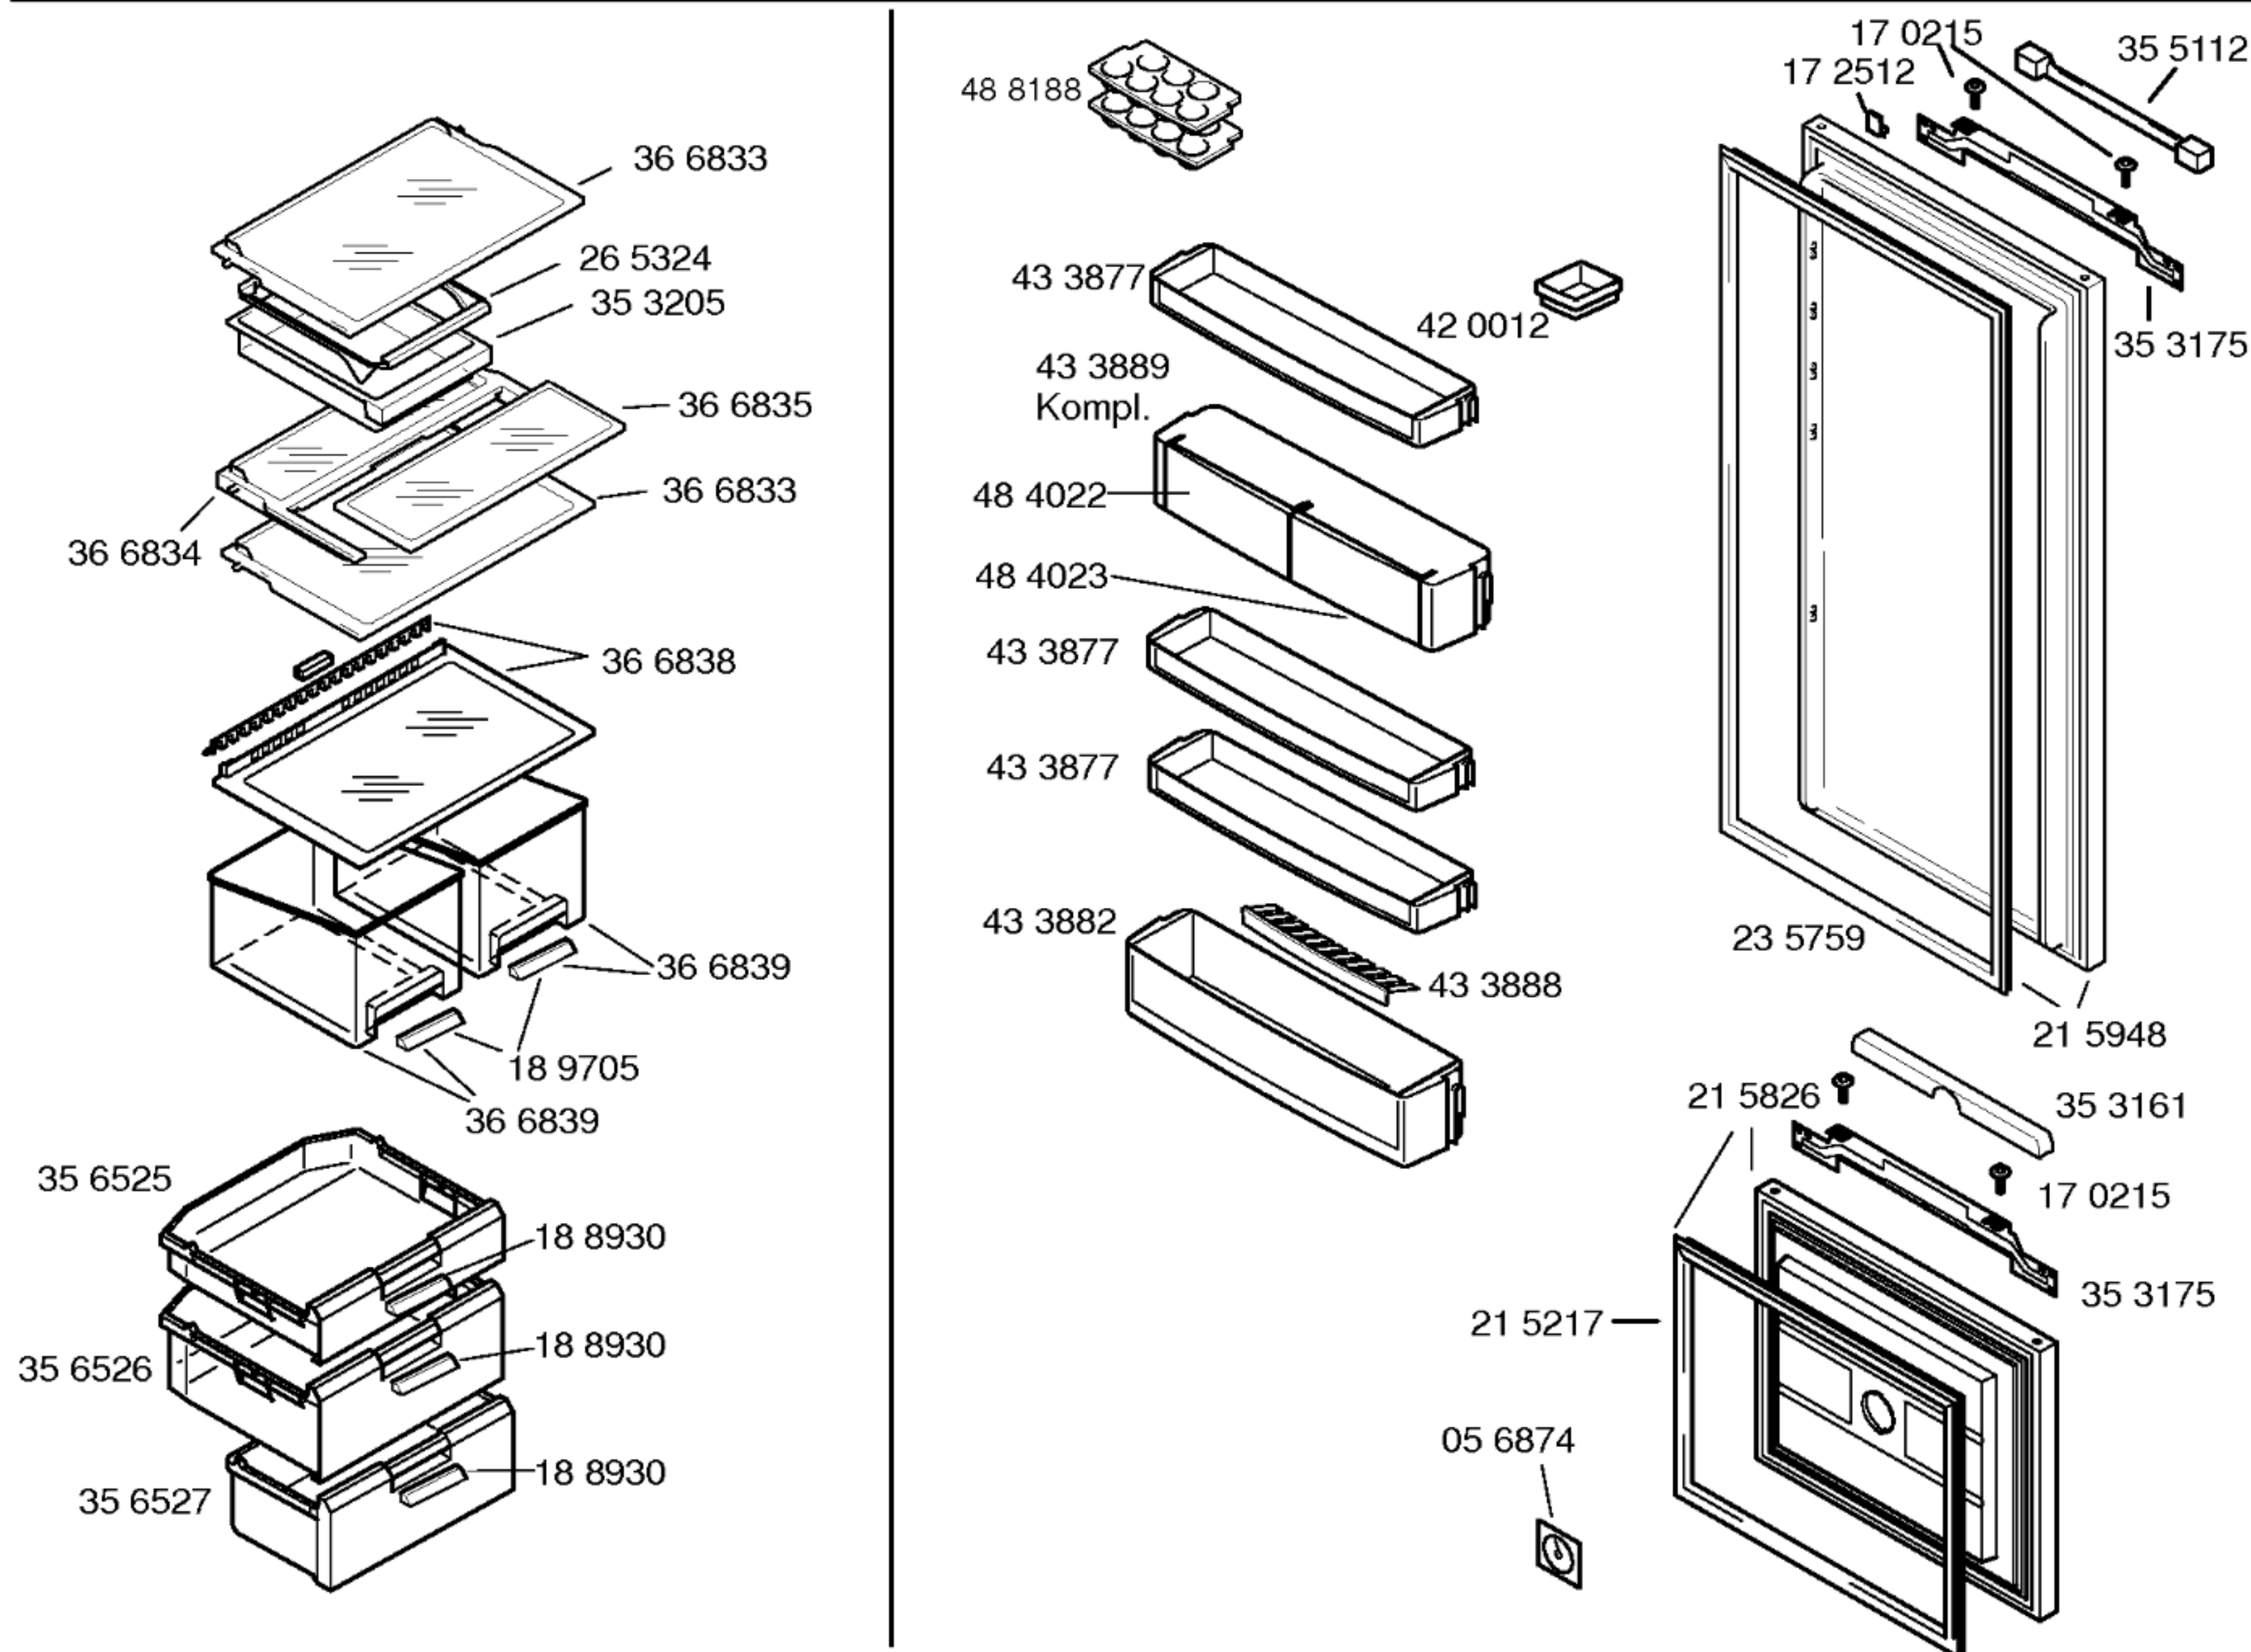

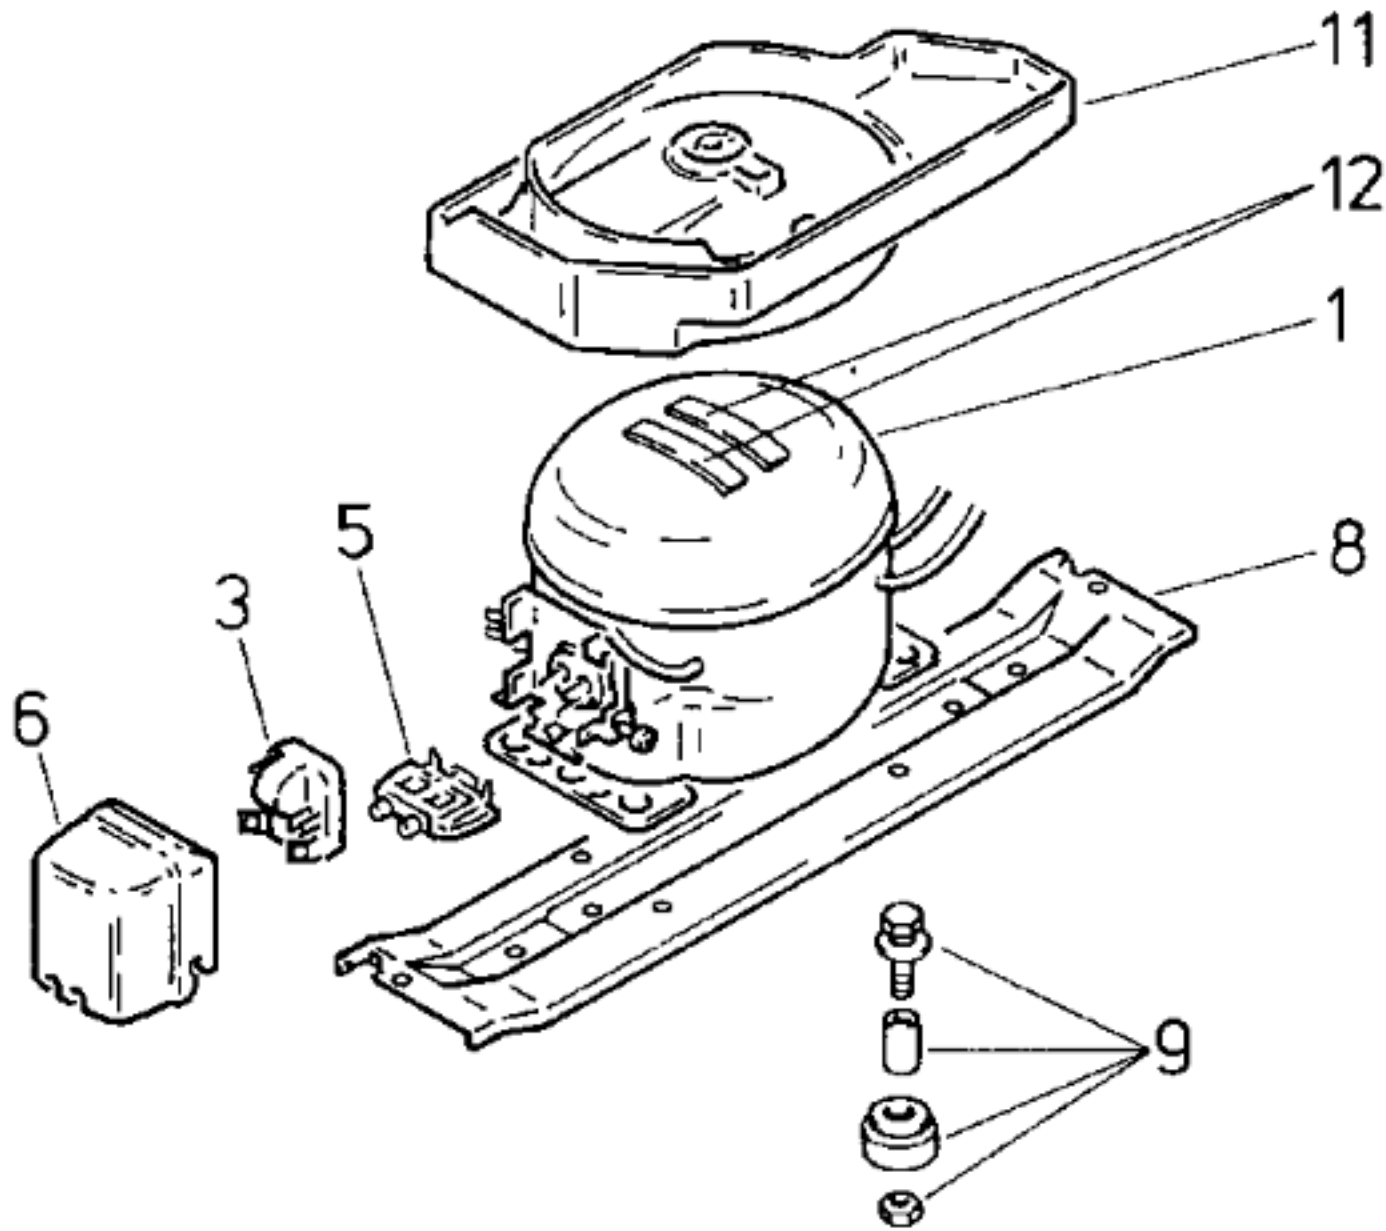

Pos.	V01		
	Matsushita		
	DC110 E		
1	14 2130		
2			
3	17 2671		
4			
5	16 2549		
6	16 6782		
7			
8	28 1825		
9	05 0166		
10			
11	26 6624		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Matsushita		
Typ/Type		DC110E		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1954	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	8,6	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin.	Ω	14,2
		Hi/aux	Ω	12,8
Temp.-Regler/Thermostat		RCO K59		
Typ/Type		KER		
Reglerstellung/Position		kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/		„ein“	+4,5	+4,5
Valeurs de commutation		„aus“	-32,0	-21
		(„abtauen“ od.)	„alarm“	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a	g	*
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée			W	106
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω	
Leistung/Power/Puissance			W	
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω	
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω	
Spannung/Voltage/Tension			V	

* siehe Typenschild